

INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR

MakroTherm 2.0



WISNIOWSKI

GATES | WINDOWS | DOORS | FENCES




Installation Instructions

VL

(EU – 4/4)

The document is for the
Professional Installer

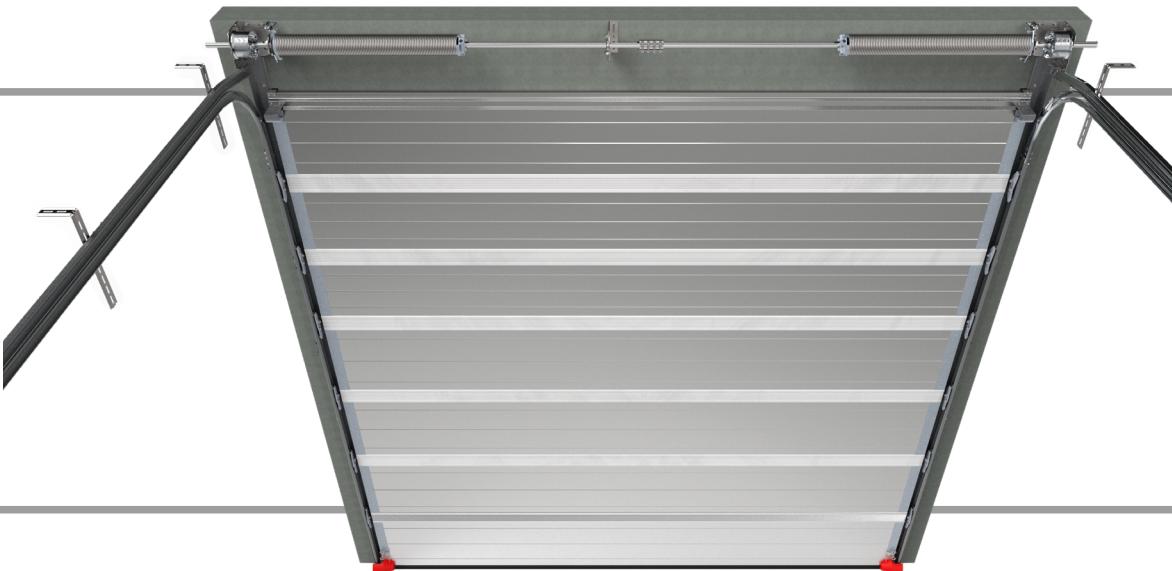

EN – page 2

Technical description

Installation Instructions

Industrial sectional door MakroTherm 2.0 / PART 4

Technical documentation – go to PART 2 (EU – 2/4)

DE – Seite 8

Technische Beschreibung

Installationsanleitung

Industriesekctionalor MakroTherm 2.0 / TEIL 4

Technische Dokumentation – siehe TEIL 2 (EU – 2/4)

IT – pagina 35

Descrizione tecnica

Istruzione di Montaggio

Portoni industriali sezionali MakroTherm 2.0 / DEL 4

Documentazione tecnica – vedi PARTE 2 (EU – 2/4)

NL – page 60

Technische omschrijving

Montagehandleiding

Industriële Sectionaalpoorten MakroTherm 2.0

/ DEEL 4

Technische documentatie – zie DEEL 2 (EU – 2/4)

FR – page 15

Descriptif technique

Manuel d'installation

Porte industrielle sectionnelle MakroTherm 2.0

/ PART 4

Dossier technique – voir PART 2 (EU – 2/4)

DA – side 42

Teknisk beskrivelse

Monteringsanvisninger

Ledhejsport til industri MakroTherm 2.0 / DEL 4

Teknisk dokumentation – se DEL 2 (EU – 2/4)

NO – side 67

Teknisk beskrivelse

Monteringsanvisning

Industriell ledport MakroTherm 2.0 / DEL 4

Teknisk dokument – se DEL 2 (EU – 2/4)

RU – страница 22

Техническое описание

Руководство по установке

Промышленные секционные ворота

MakroTherm 2.0 / ЧАСТЬ 4

Техническая документация – смотри ЧАСТЬ 2 (EU – 2/4)

FI – sivu 48

Tekniiset tiedot

Asennusohjeet

MakroTherm 2.0 lamelliovet teollisuuskäytöön

/ OSA 4

Tekniiset asiakirjat – katso OSA 2 (EU – 2/4)

SK – strana 73

Technický popis

Návod na inštaláciu

Priemyselná segmentová brána MakroTherm 2.0

/ ČASŤ 4

Technická dokumentácia – prejdite na ČASŤ 2 (EU – 2/4)

CS – strana 29

Technický popis

Návod na instalaci

Průmyslová sekční vrata MakroTherm 2.0 / ČÁST 4

Technická dokumentace – přejděte na ČÁST 2 (EU – 2/4)

HR – strana 54

Tehnički opis

Upute za instalaciju

Industrijska sekcijska vrata MakroTherm 2.0/ DIO 4

Tehnička dokumentacija – otici na 2. DIO (EU – 2/4)

SV – side 79

Teknisk beskrivning

Monteringsanvisningar

Industriell segmentport MakroTherm 2.0 / DEL 4

Teknisk dokumentation – gå till DEL 2 (EU – 2/4)

TABLE OF CONTENTS

1. Overview.....	3
2. Terms and definitions acc. to standard.....	3
3. Description of symbols.....	3
4. Safety guidelines	4
5. Required installation conditions	4
6. Installation errors	4
7. Environmental protection	4
8. Installation instructions	4
8.1. VL installation sequence.....	4
8.2. Additional installation options.....	5
8.2.1. Installing the BFT Argo actuator.....	5
8.2.2. Installing the GFA SE8 actuator.....	5
8.2.3. installing GfA SE5, SE6, SE9, SE14 actuators.....	5
8.2.4. Installing a chain hoist.....	5
8.2.5. Installing a limit switch of the lock and wicket door.....	5
8.2.6. Connection diagram for the key switch.....	6
8.2.7. Connection diagram for the light curtain.....	6
8.2.8. Connection diagram for photocells.....	6
8.2.9. Connection diagram for the radio receiver.....	6
8.2.10. Connection diagram for the ELA1 circuit.....	6
8.2.11. Connection diagram for the signal lamp.....	6
8.2.12. Connection diagram for the three-function switch.....	6
8.2.13. Connection diagram for signal lights	6
8.2.14. Cable laying method for the IP-54 version control system.....	6
8.2.15. Installing a chain tensioner	6
8.2.16. Installing a light curtain	6
8.2.17. Installing the cable support sleeve on the spiral cable.....	6
8.2.18. Installing the actuator in the shaft center	6
8.2.19. Installation of the cable break protection	6
8.2.20. Fixing bracket to the door.....	6
8.2.21. Anti-drop safety device.....	6
8.3. Tightening rules for torsion springs.....	6
8.4. Drive unit adjustment.....	7
8.5. Overload adjustment	7
8.6. Manual control buttons	7
8.7. Finishing tasks	7
8.8. Door disassembly	7



[A000177] Read this Installation Manual, as well as the MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual, and observe all the instructions.

1. OVERVIEW

[A000178] See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".



- [A000132] **The product may be installed and adjusted by a PROFESSIONAL INSTALLER only.**
- [C000445] The electric drive unit or the controller can only be installed and adjusted by a **PROFESSIONAL INSTALLER** who is competent in automation and mechanical engineering equipment for residential use and must do the installation and adjustments in accordance with the current laws of the country of use.
- **[A000097] The manual covers the installation of the products with standard equipment and optional equipment components. The scope of standard and optional equipment is defined in the commercial offer.**
- **[A000104] Failure to observe the safety regulations, regulatory requirements, as well as instructions and recommendations provided in this Installation and Operating Manual voids all of the Manufacturer's obligations and guarantees.**

[A000179] The overview drawings provided in the manual can differ in terms of manufacturing details. These details are shown in separate drawings where necessary. During installation, make sure to observe the OHS regulations regarding: installation work, locksmithing work done with power tools depending on the installation technology used, and follow all the applicable standards and regulations, as well as the reference construction documentation. During the installation/refurbishment work, protect all the elements from plaster, cement, and gypsum splashes. They might leave stains.

After completing the installation and making sure the product operates properly, give the Operating and Maintenance Manual to the owner. The manual should be protected from damage and kept safe.

[B000002] The type and structure of the building material to which the products will be fastened determines the choice of the mounting elements. By default, wall plugs intended for installation in solid materials with dense structure (e.g. concrete, solid brick) are supplied together with the product. If the product is installed in other materials, the mounting elements should be substituted with ones appropriate for installing in the materials of which the walls and the ceiling are made. Wall plugs or anchors must be certified for use in construction and must be selected in accordance with the Manufacturer's instructions taking into account the required load-bearing capacity. The installer should follow the mounting element selection guidelines supplied by the manufacturer of the mounting elements. The selected mounting elements should not negatively impact the functioning of the product.

[A000115] Assemble and install the product in accordance with the requirements of EN 13241. Install the product using only original fastening elements (e.g. bolts, screws, nuts and washers) supplied with the product, compliant with the EN or ISO standards.



[A000152] Making any modifications or changes to the product accessories is strictly prohibited.

[A000122] The Manufacturer shall not be liable for any damage or operating malfunctions caused by use of the product with equipment from other suppliers. Such use also voids the warranty issued by the Manufacturer.

[B000129] The product shipping packaging is intended to protect the product during transport only. Protect the products in the packaging against weather. Keep the packed product on a hard and dry surface (which must be flat, level and resist variations in indoor conditions) located in sheltered rooms that are dry and well-ventilated; the storage location must be free from all external conditions which may damage the product components and its packaging.



Do not store in wet rooms and/or rooms with vapours which may damage paint coats and/or galvanic coats.

[B000025] Airtight foil packaging must be unsealed when storing the doors to avoid adverse change of microclimate inside the packaging. Failure to do so may result in the damage of painted and zinc plated coating.

[A000157] Waste and packaging materials (plastic, cardboard,

polystyrene, etc.) comply with the applicable European standards. Nylon and polystyrene packaging should be kept out of reach of children. [A000153] Secure the product against toppling and protect it from any sort of damage during assembly and storage.

[C000075] The wiring system and the electric shock protection installations are defined by current norms and regulations. Only a qualified installer is allowed to perform electrical works.

- The drive feed circuit should be equipped with a cut-off protection, a residual current circuit-breaker, and an overcurrent protection.
- The gate power supply system should be executed as a separate electrical circuit.
- Grounding of the drive unit is obligatory and should be done in the first place.
- Disconnect power supply prior to any works on the electrical system. Disconnect any backup batteries, if used.
- If fuses trip, identify the cause and eliminate the fault before restoring normal operation.
- In case a problem persists and information from this instruction fails to help, contact the manufacturer technical department.
- Any rework or repairs on the system should be conducted only by a professional installer.
- Usage other than stated in this instruction is not allowed.
- Neither children nor adults should stay within the gate operating area.

2. TERMS AND DEFINITIONS ACC. TO STANDARD

See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".

3. DESCRIPTION OF SYMBOLS

Ho	– [C000303] opening height
So	– opening width
N	– minimum required lintel height
W1	– minimum required side clearance
W2	– minimum required side clearance
E	– minimum room depth with clearance under the ceiling
B _R	– right drum (black)
B _L	– left drum (red)
S _R	– right-wound spring (red)
S _L	– left-wound spring (blue)
L	– cable length
Lc	– cable active length
BK	– black
BN	– brown
BU	– blue
GN	– green
RD	– red
WH	– white
YE	– yellow



[C000493] this sign refers to a specific item in this Installation Manual.



symbol referring to a specified drawing



symbol referring to a separate instruction manual for the accessory element



symbol referring to a specified page



correct position or action



incorrect position or action



option



manually operated product



power operated product



supervision



tighten



unscrew




do not tighten completely



use little force




use high force

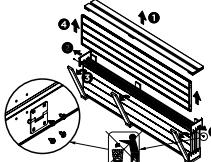

[C000392] Removing the panels from the packaging. Do not discard the panel fixing screws, you can reuse them to install the hinges.



[C000393] Protect the products against weather.

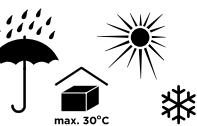

4. SAFETY GUIDELINES

See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".

5. REQUIRED INSTALLATION CONDITIONS

[B000027] The doors can be mounted to reinforced concrete walls, those made of bricks, or steel frameworks. A room intended to mount the doors should be finished completely (plastered walls, finished floor), walls must not have any faults in quality of work. The room should be dry and free of chemicals being harmful for coating paints.

Both side walls, the frontal wall and door assembly opening lintel must be vertical and perpendicular to the floor, and must be finished.



It is prohibited to install the door in a room in which finishing works are still to be done (plastering, gypsum finishing, grinding, painting, etc.).

Floor in bottom sealing area must be levelled and constructed in such a way as to ensure free water drain. Appropriate ventilation (drying) of garage must be ensured.

[A000086] The clear installation area must be free of all pipes, lines, cables, etc.



[A000040] According to the current European regulations, a power-operated gate must be manufactured along with Directive 2006/42/EC. It must follow the following standards, as well: EN 13241, EN 12453, and EN 12635.

Before proceeding with the installation, a risk analysis must be performed, including all safety conditions, as provided by Appendix 1 Machine Directive, to indicate solutions to be used with the installation (planning permission).

[B000149] The installation should be performed at a temperature not lower than 5°C, the structure should be protected against the adverse effects of ambient conditions such as water, snow, construction site dust, all types of mortars.



- [C000081] **The product cannot be installed in an explosive atmosphere. Safety hazard.**
- [C000449] **The door drive unit should be protected from contact with water.**
- [C000184] **It is prohibited to open the door leaf if the guides are not mounted.**

6. INSTALLATION ERRORS

[B000048] There is a risk of errors occurring during installation. Errors are easy to avoid by making sure that:

- tracks are properly installed in accordance with the descriptions in this instruction manual,
- the leaf forms an even surface after it is closed, the segments/modules should not show any deformation; any displacement of segments/modules in relation to each other should be corrected,
- the product and its components are adjusted in accordance with the instruction manual,
- all the fastening elements are tightened with proper torque,
- accessories operate properly.



[A000151] Disregarding these basic recommendations may cause malfunctioning, damage or warranty loss of the door.

7. ENVIRONMENTAL PROTECTION

See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".

8. INSTALLATION INSTRUCTIONS

[A000041] Proper operation largely depends on correct installation of the product. The Manufacturer recommends its authorised installation companies. Safe and intended operation of the product can only be ensured by correct installation and maintenance carried out according to the Manual.

[A000164] Before you start the installation, check whether the product and all the components are fit for use. Make sure that all the materials and elements are in a perfect condition and are suitable for use.

[D000145] The garage ceiling must provide safe installation of the operator. If the construction of the ceiling is too light or the ceiling is too high, the operator must be installed on a support structure adapted for the conditions in the room. Mounting the door or the operator fixing elements in a way that allows their dislocation during operation is not allowed.

[D000146] Before drive installation, make sure that the door the drive is mounted on has been mounted and adjusted correctly and opens and closes easily. Also dismantle the fixing parts and the drive components which do not require power supply.



- **The drive must not be installed with a non-operation-al door.**
- **Disconnect the drive from a power source before proceeding with the installation works. Also a battery power supply should be disconnected if it has been delivered.**

[C000451] Do not connect the drive unit to a power source before completing the installation process.

[B000096] When installing the drive unit, recommendations of the door manufacturer, manufacturer of the drive unit and the accessories should be observed. To connect the drive unit, only original subassemblies must be used.

[B000215] Fitting works should be carried out in accordance with the European directives and standards: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 as amended. Install safety units (photocells, safety bars, etc.) according to applicable standards to protect persons, animals or objects that can appear near the gate from hitting, injury or damage.



- [A000165] **It is forbidden to use any additional end fittings or alter the existing ones without the Manufacturer's consent.**
- [A000129] **Install the operator using the holders and adapter brackets provided by the Manufacturer.**
- [A000026] **Keep the packaging (plastics, polystyrene, etc.) out of reach of children.**
- [A000151] **Disregarding these basic recommendations may cause malfunctioning, damage or warranty loss of the door.**

8.1. VL INSTALLATION SEQUENCE

Fig. 1

[D000759] Before starting installation, do the following:

- check whether the wall type enables the door to be installed properly,
- check the dimensions of the installation opening and the room where the product will be fitted.

Fig. 2

Installation tools.

Fig. 2.1

Installation accessories.

Fig. 3

Frame installation method.

Fig. 4 Fit gaskets on the frames.



Install only in temperatures over 5°C.

Fig. 5 Assemble the guide fastener.

Fig. 5.1 Screw down the guide fastener to the frame.

Fig. 7 Fit the frame, adjust the plumb and level.

Fig. 8 Check the spacing of frames in the top, middle and bottom section.

Fig. 9 Assemble side brackets.

Fig. 9.1 Screw down side brackets.

Fig. 10 Adjust side brackets.

Fig. 11 Mark out the installation holes.

Fig. 12 Drill the installation holes.



If the drilled hole coincides with the wall reinforcement, use the second fixing hole

Fig. 13 Place anchors in the holes.

Fig. 14 Screw down the bottom section of the frame to the wall.

Fig. 15 Check the spacing of frames by placing the guide fastener in the middle.

Fig. 16 Screw down the frames to the wall in the remaining points.

Fig. 17 Take care to follow the provided dimensions and colour coding when installing the drive unit.



After the drive unit is installed, the shaft should not be bent.

Fig. 18 Mark out and drill holes for intermediate brackets, ensure everything is level. Install intermediate brackets.

Fig. 19 Installation of a door with a single shaft.

Fig. 19.1 Installation of a manually operated door with a split shaft.

Fig. 19.2 Installation of a door with a chain hoist and a split shaft.

Cut the shaft if required.

Fig. 19.3 Installation of a door with an actuator and a split shaft.

Cut the shaft if required.

Fig. 20 Place the drive unit elements on the shaft. Assemble the springs with safety devices.

Fig. 21 Install the drive unit.

Fig. 23 Install the bearing to the intermediate bracket. Slide the coupling onto the shaft.

Fig. 23 Install the bearing to the side bracket.

Fig. 24 Insert the drum key and sprocket key.

Fig. 25 Screw down the spring with a safety device to the intermediate sheet.

Fig. 26 Interlock the sprocket.

Fig. 27 Seat the key and assemble the coupling.

Fig. 28 Screw down the guide fastener.

Fig. 29 Screw down the triangle braces.

Fig. 30 Install the bumper.

Fig. 32 Install the first door panel.

Fig. 32.1 Install the fall arrest device in accordance with section 8.2.21.

Fig. 33 Screw down the bottom element of the hinge to the panel.

Fig. 34 ↓ Fig. 35 Install subsequent panels. When installing panels, maintain 1 to 2 [mm] gap between the panels. To ensure proper gap between the panels, use the provided cardboard pieces about 2 [mm] thick and place them between the panels near each hinge. Remove the cardboards after screwing down the hinges.

Fig. 36 ↓ Fig. 37 Cut side gaskets, fit additional corner seals depending on the type of the panel.

Fig. 38 Install the last panel.

Fig. 39 Install the top roller holder.

Fig. 40 Install the roller of the first panel so that it abuts the back wall of the guide.

Fig. 40.1 Install other rollers so that they abut the front wall of the guide.

Fig. 41 Install the cable. The service length, L_c, is specified in brackets at the cable item line on the product contents list, whereas the overall cable length, L, is specified in column "Dimension". The service length L_c of the cable is a theoretical calculation and may require adjustment in the installation process.

Fig. 41.1 With the cable properly wound, the moment the top panel passes to the horizontal tracks the cable runs from the spool taper to the spool cylinder.

Fig. 42 Screw in drum screws, cut surplus cable and secure the ends against fraying/untwisting.

Fig. 43 Check if the door leaf is level, if not, make adjustments on the fall arrest device.



The fall arrest device should be evenly adjusted on both sides.

Fig. 44 Remove the edge cover from the tip of the fall arrest device.

Fig. 45 Screw down the cover of the fall arrest device.

Fig. 46 Tension the springs in accordance with section 8.3.



Observe the OHS regulations when tensioning springs.

Fig. 50 Remove the interlock from the spring break safety device.

Fig. 51 Before opening the door for the first time, perform the steps specified in section 8.7.

8.2. ADDITIONAL INSTALLATION OPTIONS

8.2.1. INSTALLING THE BFT ARGO ACTUATOR

Fig. 1 Technical documentation

8.2.2. INSTALLING THE GFA SE8 ACTUATOR

Fig. 2 Technical documentation

8.2.3. INSTALLING GFA SE5, SE6, SE9, SE14 ACTUATORS

Fig. 3 Technical documentation

8.2.4. INSTALLATING A CHAIN HOIST

Fig. 4 Technical documentation

8.2.5. INSTALLATING A LIMIT SWITCH OF THE LOCK AND WICKET DOOR

[D000026] Guidelines to connect limit switch of the lock and wicket door - actuator in AUTOMATIK version - control panel TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:

Fig. 5 Mount the limit switch to the door (screw it under the lock rod). Connect the cables to the terminals 21 and 22 of the limit switch*.

Fig. 5.1 Lay the cables along the door leaf to the terminal box.*
Fig. 5.2 Open the terminal box of the optical edge mounted on the door leaf. Remove the bridge from the terminals in the box as shown on the figure. Connect the cables of lock and/or wicket door limit switch in the place of the removed bridge, and connect the cables of the optical edge, if assembled (**when limit switches of both the lock and wicket door are applied, connect them as series circuit**). When connected properly, actuator will start working only when the wicket door is closed.



***) - refers to the external limit switch of the wicket door**

[D000027] Guidelines to connect limit switch of the lock or wicket door - actuator in TOTMANN version - universal control panel WS-900 and Totmann230:

Fig. 6 Remove the bridge E from the terminal block X4. Connect the yellow and black (grey) cables in this place.

Fig. 6 Remove the bridge from the terminals in the box as stated on the figure. Connect yellow and black (grey) cables in this place. When connected properly, actuator will start working only when the wicket door is closed.

[D000028] Guidelines to connect limit switch of the lock and wicket door - actuator in TOTMANN version - universal control panel WS-900 and Totmann230:

Fig. 7 Mount the limit switch to the door (screw it under the lock rod). Connect the cables to the terminals 21 and 22 of the limit switch*.

Fig. 7.1 Lay the cables along the door leaf to the terminal box.
Fig. 7.2 Open the terminal box of the optical edge mounted on the door leaf. Remove the bridge from the terminals as shown on the figure. In the control panel remove the

bridge E from the terminal block X4. Connect the cables of lock and/or wicket door limit switch in the place of the removed bridge, and connect the cables of the optical edge, if assembled (**when limit switches of both the lock and wicket door are applied, connect them as series circuit**). When connected properly, actuator will start working only when the lock is open and the wicket door is closed.

8.2.6. CONNECTION DIAGRAM FOR THE KEY SWITCH

Fig. 8 [D000555] Connection diagram for the GfA actuator with the TS-970, TS-971 or TS-981 control system.



When making the connection, provide a short-circuit termination between the switch terminals.

Fig. 8.1 Connection diagram for the GfA actuator with the Totmann 230 control system.



When making the connection, provide a short-circuit termination between the switch terminals.

Fig. 8.2 Connection diagram for the GfA actuator with the T-715 or T-720 control system.

8.2.7. CONNECTION DIAGRAM FOR THE LIGHT CURTAIN

Fig. 9 [D000583] Connection diagram for the light curtain as the direct protection of the closing edge.

Fig. 9.1 [D000834] Connection diagram for the light curtain as an additional protection of the closing edge.

8.2.8. CONNECTION DIAGRAM FOR PHOTOCELLS

Fig. 10 [D000592] Connection diagram for the TS-970, TS-971 or TS-981 control system.



[D000115] **When two sets of photocells are connected to control panel TS-981, use additional terminals 16.1 and 16.2 on a terminal block X16.**

Fig. 10.1 Connection diagram for the T-715 or T-720 control system.

8.2.9. CONNECTION DIAGRAM FOR THE RADIO RECEIVER

Fig. 11 [D000615] Connection diagram for the T-715 or T-720 control system.

8.2.10. CONNECTION DIAGRAM FOR THE ELA1 CIRCUIT

Fig. 12 [D000622] Connection diagram for the WS-900 control system. Remove the A bridge. Terminals ST, ST+ apply to the connection of the spiral cable. 5[A], 24[V] load can be applied to operating contacts. Improper connection of the circuit will blow a fuse in the WS-900 control system.

8.2.11. CONNECTION DIAGRAM FOR THE SIGNAL LAMP

Fig. 13 [D000658] Connection diagram for the T-715, T-720, TS-971 or TS-981 control system.

8.2.12. CONNECTION DIAGRAM FOR THE THREE-FUNCTION SWITCH

Fig. 14 [D000659] Connection diagram for the T-715 or T-720 control system.

8.2.13. CONNECTION DIAGRAM FOR SIGNAL LIGHTS

1, 3 – Red light

2, 4 – Green light

Fig. 15 [D000660] Connection diagram for the TS-981 control system.

Fig. 15.1 Connection diagram for the TS-970 or TS-971 control system.

8.2.14. CABLE LAYING METHOD FOR THE IP-54 VERSION CONTROL SYSTEM

Fig. 16 [D000661] Cable laying method for the TS-970, TS-971 or TS-981 control system.

8.2.15. INSTALLING A CHAIN TENSIONER

Fig. 18 [D000671] Chain tensioner installation. The tensioner should be installed as appropriate:

- on the side wall (A, A1, A2),

- on the floor (B, B1) - requires an extension for the chain hoist chain.

Fig. 18.5 Ensure the required free rotational area for the chain cover.

8.2.16. INSTALLING A LIGHT CURTAIN

Fig. 29 Technical documentation

8.2.17. INSTALLING THE CABLE SUPPORT SLEEVE ON THE SPIRAL CABLE

Fig. 19 [D000755] Installation for the TS-970, TS-971, and TS-981 control systems.

8.2.18. INSTALLING THE ACTUATOR IN THE SHAFT CENTER

Fig. 20 Technical documentation

8.2.19. INSTALLATION OF THE CABLE BREAK PROTECTION

Fig. 22 Technical documentation

8.2.20. FIXING BRACKET TO THE DOOR

Fig. 23
↓
Fig. 24 Technical documentation

8.2.21. ANTI-DROP SAFETY DEVICE

See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".



- [A000132] **The product may be installed and adjusted by a PROFESSIONAL INSTALLER only.**
- [D000646] **A safeguard should be installed on both cables, on which the door leaf is suspended.**

[D000095] Threats

The cables suspending the door leaf operate under high tension. All assembly and maintenance works may only be performed, when the spring tension is released. The spring tension should only be released when the door is in its closed position. It is critical to follow the safety rules provided in the door maintenance instruction.

[D000100] Assembly

1. The device should be assembled during the installation of the door first bottom panel. Installation of the device at the later stage of the assembly is much more complicated due to the hinges and panels.
2. During the assembly, the roller should be connected with the device casing.
3. The device should be installed in the guide when the spring on a lever is tightened (the lever fixing the cable should be turned downwards).

8.3. TIGHTENING RULES FOR TORSION SPRINGS

The number of spring turns is stated on the manufacturer's plate of the door. To tighten the springs, steel rods are applied, which ends should conform to the holes in spring drums. The person who tightens the springs should be correspondingly trained, and no other people should stay in the vicinity. When tightening, the person who tightens should stand on scaffoldings next to the spring to ensure that the tightening rods and springs are not located in front of him or her. Before starting the proper tightening, check if the springs are securely fixed on drums, and if springs do not have visible cracks and deformations. Then loosen the screws fastening spring drum with shaft. The tightening should be performed by $\frac{1}{4}$ turn till the required tension is achieved. During tightening, insert one rod into the spring drum hole, and turn it to such an angle as to enable the second rod to be inserted in the next spring drum hole. When the second rod is securely fixed in the drum hole, remove the first rod, but continue to hold firm the second rod. Repeat the procedure till the required tension is achieved. During tightening, the spring will stretch and decrease its diameter. When the desired tension is achieved, carefully tighten the screws fastening spring drum with shaft. Then, remove the the tightening rods. Repeat the procedure to tighten the second spring. This Instruction provides exemplary number of spring turns. The actual number of spring turns may differ slightly from the number of turns stated on the manufacturer's plate of the door. This is explained by specific conditions of the particular door installation. When the door installation is completed, check whether the door operates according to the Assembly and Operating Instruction. If necessary, make corresponding adjustments. Check the correct tension of springs, and, if necessary, adjust it. To do this:

- open the door by lifting its leaf to half-open position,
- if the leaf is visibly falling, increase the spring tension by its regulation,

- if the leaf is visibly lifting, decrease the spring tension by its regulation,



[B000094] Failure to perform the above-mentioned work may cause the door leaf/curtain to suddenly drop and injure people or damage items near the door.

8.4. DRIVE UNIT ADJUSTMENT

See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".

8.5. OVERLOAD ADJUSTMENT

See: "MakroTherm 2.0 Operating and Maintenance Manual".

8.6. MANUAL CONTROL BUTTONS

[C000008] Manual control buttons are installed:

- in a place where the operator will have an unobstructed view of the door and its surroundings,
- in a place where the device cannot be turned on unintentionally,
- away from moving parts,
- at a height of at least 1.5 m.

8.7. FINISHING TASKS

[B000164] On completing the installation, check if the product has a marking plate in accordance with the standard, contact an authorised service company if it is not present.



On completing the installation, remove the plastic sheet from the product. Failure to do so will cause very strong bonding of the plastic sheet to the structure caused by heat and sunlight. This will make it almost impossible to remove the plastic sheet and may cause severe damage to the paint finish of the product.

[C000481] Warning labels should be attached permanently in a visible location near the door or the central control unit.

[D000200] An installer is obliged to perform the risk analysis for the gate operation, and inform a user/ owner accordingly. An operating gate usually involves the following risks: hitting and crushing within the closing zone; hitting and crushing within the opening zone; injury from entrapment between the leaves; hazards of mechanical nature involved in the gate operation. Before operating the gate, ensure that the persons are at a safe distance. During gate operation, do not touch the gate moving parts. Keep a safe distance during gate opening: it is allowed to go through the gate clear opening only when it has fully opened and stopped.

[D000201] **Check the following before the final handover of the product to the owner:**

- proper functioning of all safety devices (photocells, etc.),
- manual start and stop,
- remote control start and stop,
- function logic,
- the safety devices operation in simulated emergency situations



- [C000457] **Verify proper performance of all safety equipment (overload switch, optical sensor strip, photocells, etc.).** The door must stop and reverse when the door leaf touches any object 80 [mm] in diameter at the height of 50 [mm] when standing on the ground.
- [B000209] **Verify proper adjustment of the product and its compliance with EN 13241, EN 12453.** Do the checks explained in Section. 8.4, 8.5.
- [C000459] **Verify proper adjustment and performance of the manual drive unlocking.**
- [C000014] **Check visually the door and the whole system for maladjustment, mechanical damage, tear and wear evidence, cables or operator parts damage.**
- [B000007] **It is prohibited to keep using the door, if any faults in its operation, or damage of its components are found.** Do not operate; contact an authorised service centre or a Professional Installer.
- [B000216] **Check the emergency opening mechanism supplied with the operator.**
- [A000144] **The Professional Installer must explain proper operation of the product to its user, including the emergency procedures, and train the user in proper use.**
- [A000011] All the actions should be carried out as instructed in this Installation and Operating Manual. Please send

any remarks and recommendations you might have to the owner in writing, e.g. note them in the Report Book or in the Warranty Sheet. After completing the inspection, confirm that the inspection was performed by adding an entry in the Report Book or in the Warranty Sheet.

- [A000180] **After making sure the product operates properly, give the Operating and Maintenance Manual to the owner.**
- [B000183] **Keep the door pack list for future reference.**
- [A000151] **Disregarding these basic recommendations may cause malfunctioning, damage or warranty loss of the door.**
- [B000094] **Failure to perform the above-mentioned work may cause the door leaf/curtain to suddenly drop and injure people or damage items near the door.**

8.8. DOOR DISASSEMBLY

- [C000022] Close and lock the door.
- Release the tension of door springs.
- Perform the assembly procedure in the reverse order.



[A000011] All the actions should be carried out as instructed in this Installation and Operating Manual. Please send any remarks and recommendations you might have to the owner in writing, e.g. note them in the Report Book or in the Warranty Sheet. After completing the inspection, confirm that the inspection was performed by adding an entry in the Report Book or in the Warranty Sheet.

[A000079] The manufacturer reserves the right to introduce design modifications due to technological progress that do not alter the product functionality, without prior notice.

This documentation is copyright of the manufacturer. Copying, reproduction and usage in full or in a part without the written consent of the owner is prohibited.

[A000048] This document has been translated from Polish. In case of discrepancies, the Polish version prevails.

INHALT

1.	Allgemeine informationen	9
2.	Normgemässe begriffe und definitionen	9
3.	Erklärung der symbole	9
4.	Sicherheitsempfehlungen	10
5.	Erforderliche montagebedingungen	10
6.	Montagefehler	10
7.	Umweltschutz	10
8.	Montageanleitung	10
8.1.	VL Installationsreihenfolge	11
8.2.	Zusätzliche Montagemöglichkeiten	11
8.2.1.	Montage des BFT Argo-Antriebs	11
8.2.2.	Montage des GfA SE8-Antriebs	11
8.2.3.	Montage der Antriebe GfA SE5, SE6, SE9, SE14	11
8.2.4.	Einbau des Kettengetriebes	11
8.2.5.	Montage des Schloss-Endschalters und der Schlüpfür	11
8.2.6.	Anschlussplan des Schlüsselschalters	12
8.2.7.	Anschlussplan des Lichtvorhangs	12
8.2.8.	Anschlussplan der Lichtschranken	12
8.2.9.	Anschlussplan eines Funkempfängers	12
8.2.10.	Anschlussplan für das eLA1-System	12
8.2.11.	Anschlussplan der Meldeleuchte	12
8.2.12.	Anschlussplan des Dreifunktionsschalters	12
8.2.13.	Anschlussplan für Signalleuchten	12
8.2.14.	Art der Verlegung des Steuerkabels in der Ausführung IP-54	12
8.2.15.	Montage des Kettenspanners	12
8.2.16.	Installation des Spiralkabelbogens	12
8.2.17.	Mittige anbringung des zylinders an der welle	12
8.2.18.	Die Montage des Endschalters an die Seilbruchsicherung	12
8.2.19.	Montage der steuereinheit ans tor	12
8.2.20.	Montage des Lichtvorhangs	12
8.2.21.	Einrichtung zur Torabsicherung gegen Herunterfallen	12
8.3.	Spannungsregeln von torsionsfeder systemen	13
8.4.	Einstellung des antriebes	13
8.5.	Regulierung der Überlastungskraft	13
8.6.	Manueller Bedientasten	13
8.7.	Abschliessende montagearbeiten	13
9.	Demontage	14



[A000177] **Bevor Sie mit der Montage anfangen, machen Sie sich mit der vorliegenden Montageanleitung und der Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0 bekannt; bitte befolgen Sie deren Empfehlungen.**

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

[A000178] Siehe „Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0“.



- [A000132] **Die Montage und Einstellung darf ausschließlich vom FACHLICHEN MONTAGEPERSONAL durchgeführt werden.**
- [C000445] Die Montage und Einstellungen des elektrischen Steuergerätes dürfen ausschließlich durch einen **PROFESSIONELLEN MONTEUR** für Automatik und mechanische Geräte zur Montage an Wohngebäuden, gemäß im jeweiligen Land, in dem es eingesetzt wird, einschlägigen Vorschriften vorgenommen werden.
- [A000097] **Die Anleitung beinhaltet die Montage samt der dazugehörigen standardmäßigen Ausrüstung und dem optionalen Zubehör. Der Umfang der standardmäßigen Ausrüstung und des optionalen Zubehörs wird im Angebot dargestellt.**
- [A000104] **Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften, der rechtlichen Anforderungen, der Anweisungen oder Empfehlungen aus der vorliegenden Installations- und Bedienungsanleitung befreit den Hersteller von jeglichen Verpflichtungen und Garantien.**

[A000179] Die Musterzeichnungen in der Anleitung können sich im Detail voneinander unterscheiden. Gegebenenfalls werden diese Details auf gesonderten Zeichnungen dargestellt. Bei der Montage sind je nach verwendeter Montagetechnik die Sicherheitsvorschriften für Montage-, Schlosser- und Elektrowerkzeugarbeiten sowie die geltenden Normen, Vorschriften und die einschlägigen Bauunterlagen zu beachten. Bei Montage-/Reparaturarbeiten sind alle Bauteile vor Putz-, Zement- oder Gipsabsplitterungen zu schützen. Sie könnten Flecke hinterlassen. Nach Beendigung der Montage und Prüfung der Funktion des Produktes ist dem Eigentümer die Betriebs- und Wartungsanleitung zu übermitteln. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und vor Beschädigung geschützt werden.

[B000002] Die Art und die Struktur des Baustoffes, an den die Produkte grundsätzlich angebracht werden, entscheiden über die Auswahl der Befestigungselemente. Die standardmäßig im Lieferumfang enthaltenen Spreizdübel sind für die Befestigung in vollen Baustoffen, von einer kompakten Struktur (Beton, Vollziegel) anzuwenden. Soll die Montage an andere Baustoffe erfolgen, dann ist ein Austausch der Befestigungselemente gegen andere Halterungen notwendig, die an die Montage an anderen Arten von Wänden und Decken angepasst sind. Die bei der Montage verwendeten Spreizstifte und Anker brauchen eine bautechnische Zulassung, ihre Auswahl muss mit den Anweisungen des Herstellers übereinstimmen und in Hinsicht auf die Übertragung der entstehenden Belastungen entsprechend ausgewählt sein. Zu diesem Zweck soll sich der Montagetechniker nach den im Lieferumfang enthaltenen Leitlinien zur Auswahl der Montageelemente richten. Die angewendeten Montageelemente dürfen sich nicht negativ auf den Betrieb der Produkte auswirken.

[A000115] Die Montage und Installation sind gemäß Anforderungen der Norm EN 13241 durchzuführen. Bei der Montage des Produktes nur mitgelieferte Verbindungsstücke (Schrauben, Stiften, Muttern, Unterlagen) gemäß der EN oder ISO verwenden.



[A000152] **Eigenmächtige Umbauten und Änderungen des Produktzubehörs sind unzulässig.**

[A000122] Der Hersteller haftet nicht für Schäden und nicht richtige Funktion, die darauf zurückzuführen sind, dass das Produkt mit Anlagen anderer Hersteller eingesetzt wird. Dies hat zusätzlich zur Folge, dass man eine vom Hersteller erteilte Garantie verliert.

[B000129] Die Verpackung eignet sich ausschließlich als Transportschutz. Verpackte Produkte können gegen ungünstige Witterungsbedingungen ausgesetzt werden. Sie sind auf gehärteten, trockenen Böden (glatt, horizontal, die durch keine internen Faktoren beeinträchtigt werden), in geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Räumen zu lagern, wo sie durch keinen externen Faktoren beeinträchtigt werden, die den Lagerungszustand der Verpackung und der Unterbaugruppen verschlechtern könnten.



Lagerung und Aufbewahrung in feuchten Räumen mit Dämpfen, die Lack- und Zinkschichten beeinträchtigen könnten ist untersagt.

[B000025] Für die Dauer der Lagerung muss die Folienverpackung undicht gemacht werden, damit sich das Mikroklima im Verpackungsinneren nicht ungünstig ändert, was in Konsequenz die Beschädigung der Lack- und Zinkschicht zur Folge haben kann.

[A000157] Abfälle und Verpackungsmaterial (Kunststoff, Pappe, Polystyrol etc.) wurden gemäß den Bedingungen aktuell einschlägiger europäischer Standards hergestellt. Nylon- und Polystyrol-Verpackungen fern von Kindern aufbewahren.

[A000153] Für die Montage- und Lagerzeit ist das Produkt gegen Umkippen und Beschädigung abzusichern.

[C000075] Die Art der Ausführung der Elektroinstallation sowie des Stromschlagschutzes sind in den geltenden Normen und Rechtsvorschriften festgelegt. Sämtliche elektrischen Arbeiten dürfen ausschließlich von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden.

- Der Stromkreis des Antriebs muss mit einer Vorrichtung zur Unterbrechung der Stromzufuhr, einem Fehlerstromschutz sowie einem Überlastungsschutz ausgestattet sein.
- Der Stromkreis für die Stromversorgung des Tors muss als gesonderter Stromkreis ausgeführt werden.
- Die zwingend notwendige Erdung des Antriebs muss zuallererst ausgeführt werden.
- Vor der Aufnahme von irgendwelchen Arbeiten an der Elektroinstallation, muss die Stromversorgung abgeschaltet werden. Sollten Batterien für die Notstromversorgung verwendet werden, sind diese ebenfalls abzutrennen.
- Falls die Sicherungen ansprechen, die Ursache finden und die Störung vor Wiederaufnahme der Betriebs beseitigen.
- Bei Problemen, die nicht mit Hilfe der in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise behoben werden können, ist der technische Kundendienst des Herstellers zu benachrichtigen.
- Alle Änderungen an der Installation oder Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Professionellen Installateur ausgeführt werden.
- Eine Verwendung, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung aufgeführt ist, ist untersagt.
- Sowohl Kinder als auch Erwachsene dürfen sich nicht im Wirkungsbereich des Tors aufhalten.

2. NORMGEMÄSSE BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

[A000178] Siehe „Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0“.

3. ERKLÄRUNG DER SYMbole

Ho	– [C000303] Öffnungshöhe
So	– Öffnungsbreite
N	– mind. erforderlicher Sturz
W1	– mind. erforderlicher Seitenraum
W2	– mind. erforderlicher Seitenraum
E	– mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke
B _R	– Trommel rechts (schwarz)
B _L	– Trommel links (rot)
S _R	– Federgruppe, rechtsgedreht (rot)
S _L	– Federgruppe, linksgedreht (blau)
L	– Länge des Seils
Lc	– aktive Länge des Seils
BK	– schwarz
BN	– braun
BU	– Blau
GN	– Grün
RD	– rot
WH	– Weiß
YE	– Gelb



[C000493] Zeichen, das auf einen bestimmten Punkt der vorliegenden Montageanleitung verweist



Symbol, das auf eine bestimmte Abbildung verweist



Symbol, das auf eine gesonderte Anleitung für das Zubehörelement verweist



Verweis auf eine bestimmte Seite



Korrekte Position oder Handlung

	Inkorrekte Position oder Handlung
	Option
	manuelle Öffnung des Produktes
	Öffnung des Produktes über einen Antrieb
	Prüfung
	festschrauben
	lösen
	die Schraube nicht voll anziehen
	Einsatz geringer Kraft
	Einsatz großer Kraft
	[C000392] Paneele aus der Packung entnehmen. Befestigungsschrauben der Paneele behalten, sie können beim Anschrauben der Scharniere verwendet werden.
	[C000393] Waren können gegen ungünstige Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.

4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

[A000178] Siehe „Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0“.

5. ERFORDERLICHE MONTAGEBEDINGUNGEN

[B000027] Die Tore können in den Stahlbeton-, Ziegel- oder Stahlrahmenwänden montiert werden. Der zur Tormontage bestimmte Raum soll vollständig ausgebaut sein (verputzte Wände, fertiger Fußboden). Die Wände dürfen keine Ausführungsfehler aufweisen. Der Raum soll trocken und von den für die Lackflächen schädlichen chemischen Stoffen frei sein. Sowohl die Seitenwände, als auch die Stirnwand und der Sturz der Montageöffnung des Tores sollen vertikal, senkrecht zum Fußboden und ausgebaut sein.

Es ist verboten, das Tor in einem Raum zu montieren, der noch ausgebaut werden wird (Putz-, Gips- und Schleifarbeiten, Anstrich, usw.).

Im Bereich der unteren Dichtung soll der Fußboden nivelliert und auf solche Weise ausgeführt werden, dass ein freier Wasserabfluss gewährleistet wird. Es soll die entsprechende Lüftung (Trocknung) der Garage zugesichert werden.

[A000086] Der für die Montage notwendige Raum muss frei von Rohren, Leitungen etc. sein.

[A000040] In Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Vorschriften müssen Tore mit Antrieb gemäß der Richtlinie 2006/42/WE ausgeführt werden. Sie müssen ebenfalls die Normen EN 13241; EN 12453 sowie EN 12635 erfüllen.

Vor Beginn der Montage muss die in der Anlage Nr. 1 der Maschinenrichtlinie vorgesehene Gefahrenanalyse mit Angabe der grundlegenden Sicherheitsbedingungen erstellt werden, wobei die entsprechenden am Montageort auszuführenden Lösungen (Einbaubedingungen) anzugeben sind.

[B000149] Der Einbau sollte bei einer Temperatur von nicht weniger als 5°C durchgeführt werden. Die Konstruktion muss vor Witterungseinflüssen wie: Wasser, Schnee sowie Baustaub geschützt werden.



- [C000081] **Das Produkt darf in einer explosiven Umgebung nicht installiert werden. Dies würde eine wesentliche Gefahr nach sich ziehen.**
- [C000449] **Den Torantrieb von Kontakt mit Wasser schützen.**
- [C000184] **Es ist verboten, das Torblatt aufzumachen, ohne dass die Führungsleisten montiert sind.**

6. MONTAGEFEHLER

[B000048] Es besteht das Risiko, dass bei der Montage Fehler begangen werden, die man leicht vermeiden kann, indem:

- man die Führungen ordnungsgemäß, nach den Angaben aus der vorliegenden Anleitung montiert,
- das Torblatt bildet nach der Schließung eine glatte Ebene die Segmente/Module dürfen keine Verformungen aufweisen - eventuelle Verschiebungen der Segmente/Module gegeneinander sind zu korrigieren,
- das Produkt und seine Bestandteile gemäß der Anleitung geregelt werden,
- man alle Verbindungselemente auf den richtigen Drehmoment prüft,
- das Zubehör ordnungsgemäß arbeitet.



[A000151] **Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Grundempfehlungen kann die einwandfreie Torarbeit beeinträchtigen, zur Beschädigung des Tores führen und dem zu Folge zum Verlust der Garantierechte beitragen.**

7. UMWELTSCHUTZ

[A000178] Siehe „Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0“.

8. MONTAGEANLEITUNG

[A000041] Die ordnungsgemäße Funktionsweise des Produkts hängt in einem relevanten Maße von der sachgemäß durchgeföhrten Montage ab. Der Hersteller empfiehlt autorisierte Montageunternehmen. Nur eine sachgemäß, in Übereinstimmung mit der Anleitung durchgeföhrte Montage und Wartung des Produkts lässt seine sichere und bestimmtgemäße, korrekte Funktionsweise gewährleisten.

[A000164] Vor der Montage prüfen, ob sich das Produkt und die Komponenten zur Nutzung eignen. Alle Materialien und Elemente sollen unberührt sein und sich zum Einsatz eignen.

[D000145] Die Garagendecke, an welcher der Antrieb montiert wird, muss eine sichere Anbringung garantieren. Bei einer leichten oder allzu hohen Decke soll man den Antrieb an die Stützkonstruktion befestigen, die an die entsprechenden Bedingungen innerhalb des Raumes angepasst ist. Die Montage aller Befestigungen des Tores und des Antriebs auf eine Weise, die ihre Verschiebung ermöglicht, ist unzulässig.

[D000146] Vor Beginn der Montagearbeiten ist sicherzustellen, dass das Tor, an welchem der Antrieb montiert ist, korrekt montiert und eingestellt wurde und sich leicht öffnen und schließen lässt. Es sind zudem die Befestigungselemente und Teile des Antriebs zu demontieren, die nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen.



- **Der Antrieb darf nicht zur Öffnung eines defekten Tores verwendet werden.**
- **Vor Beginn der Montagearbeiten ist der Antrieb vom Stromnetz zu trennen. Zudem ist die Akkumulator-Versorgung abzutrennen, wenn eine solche geliefert wurde.**
- [C000451] **Antrieb erst nach Abschluss der Montage an einer Versorgungsquelle anschließen.**

[B000096] Bei der Antriebsmontage sollen die Empfehlungen des Herstellers, des Herstellers des Antriebs und der Zusatzausrüstung eingehalten werden. Der Antrieb darf ausschließlich in Verbindung mit originellen Baugruppen des Herstellers angeschlossen werden.

[B000215] Montagearbeiten gemäß den europäischen Richtlinien und Normen durchführen: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 mit späteren Änderungen durchzuführen. Gemäß den entsprechenden Normen müssen die Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sicherheitsleisten, usw.) installiert werden, die erforderlich sind, um die sich eventuell im Wirkungsbereich des Tors aufhaltenden Personen vor

Schäden, Schlägen, Verletzungen von Personen, Tieren oder Gegenständen zu schützen.



- [A000165] **Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen weder zusätzliche Befestigungselemente angewendet noch Umbauarbeiten der Pfortenkonstruktion durchgeführt werden.**
- [A000129] **Den Antrieb mit den Halterunden und Anpassungen des Herstellers anwenden.**
- [A000026] **Es dürfen keine Verpackungsmaterialien (Kunststoffe, Polystyren usw.) an für Kinder zugänglichen Stellen belassen werden, da diese eine ernsthafte Gefahrenquelle darstellen.**
- [A000151] **Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Grundempfehlungen kann die einwandfreie Torarbeit beeinträchtigen, zur Beschädigung des Tores führen und dem zu Folge zum Verlust der Garantierechte beitragen.**

8.1. VL INSTALLATIONSREIHENFOLGE

- Abb. 1 [D000759] Vor der Installation soll man immer:
- prüfen, ob die Art der Wand eine ordnungsgemäße Montage zulässt,
 - die Abmessungen der Montagebohrung und des Raumes prüfen, in dem die Ware montiert werden soll.
- Abb. 2 Montagewerkzeuge.
Abb. 2.1 Montagezubehör.
Abb. 3 Montage der Zarge.
Abb. 4 Dichtungen auf die Zarge setzen.



Nur bei Temperaturen über 5°C installieren.

- Abb. 5 Den Verbinder der Gleitflächen zusammenschrauben.
Abb. 5.1 Den Verbinder der Gleitflächen auf die Zarge schrauben.
Abb. 7 Die Zarge aufstellen, die vertikale und die horizontale Richtung einstellen.
Abb. 8 Den Abstand der Zargen im oberen und unteren Teil prüfen.
Abb. 9 Die Seitenstützen zusammenschrauben.
Abb. 9.1 Die Seitenstützen anschrauben.
Abb. 10 Die Seitenstützen aufstellen.
Abb. 11 Die Montagelöcher markieren.
Abb. 12 Die Montagelöcher bohren.



Falls die Öffnung an die Stelle der Wandbewehrung fällt, die zweite Bohre verwenden.

- Abb. 13 Die Stifte in die Löcher stecken.
Abb. 14 Den unteren Teil der Zarge an die Wand schrauben.
Abb. 15 Den Abstand der Zargen prüfen, indem der Gleitflächenverbinder in der Mitte angelegt wird.
Abb. 16 Den unteren Teil der Zarge an den übrigen Stellen an die Wand schrauben.
Abb. 17 Bei der Montage der Antriebseinheit die angegebenen Abmessungen und Farbcodierungen beachten.



Nach der Montage der Antriebseinheit darf die Welle nicht gebogen werden.

- Abb. 18 Die Löcher für die Zwischenstützen unter Beibehaltung des Niveaus markieren und bohren. Die Zwischenstützen montieren.
Abb. 19 Montage des Tores mit einer Einzelwelle.
Abb. 19.1 Montage des Handtores mit geteilter Welle.
Abb. 19.2 Montage des Handtores mit geteilter Welle.
Bei Bedarf die Welle anschneiden.
Abb. 19.3 Montage des Tores mit Hilfsschalter und geteilter Welle.
Bei Bedarf die Welle anschneiden.
Abb. 20 Die einzelnen Elemente der Antriebseinheit an die Welle legen. Die Federn mit der Sicherung zusammenschrauben.
Die Antriebseinheit installieren.
Abb. 21 Das Lager auf die Zwischenstütze montieren. Die Kuppelung auf die Welle schieben.
Abb. 22 Das Lager auf die Seitenstütze montieren.
Abb. 23 Die Trommelnut und die Zahnstangennut einsetzen.
Abb. 24 Die Feder mit der Sicherung des Zwischenblechs zusammenschrauben.
Abb. 25 Die Zahnstange arretieren.
Abb. 26 Die Nut aufsetzen und die Kupplung drehen.
Abb. 27

- Abb. 28 Das Verbindungselement der Gleitflächen anschrauben.
Abb. 29 Die Verstärkungsdienecke anschrauben.
Abb. 30 Den Anschlag installieren.
Abb. 32 Das erste Torblatt installieren.
Abb. 32.1 Die Absturzsicherungsvorrichtung nach Ziff. 8.2.21 montieren.
Abb. 33 Den unteren Teil des Scharniers an das Blatt schrauben.
Abb. 34 Die weiteren Torblätter montieren. Bei der Montage den Spielraum zwischen den Blättern 1 und 2 [mm] einhalten.
↓
Abb. 35 Für die Sicherstellung des erforderlichen Abstands zwischen den Paneelen bei der Montage Kartonblätter von ca. 2 [mm] Dicke zwischen den Paneelen in der Nähe eines jeden Scharniers einführen. Nachdem die Scharniere angeschraubt worden sind, die Kartonblätter entfernen.
Abb. 36 Die seitlichen Dichtungen anschneiden, die Dichtungen der Ecken je nach Art des Torblattes montieren.
↓
Abb. 37 Das letzte Blatt installieren.
Abb. 38 Die obere Rollenbefestigung montieren.
Abb. 39 Die Rolle des ersten Blattes so montieren, dass sie an die Rückwand der Gleitfläche angrenzt.
Abb. 40 Die sonstigen Rollen so montieren, dass sie an die Vorderwand der Gleitfläche grenzt.
Abb. 41 Montage des Kabels. In der Vollständigkeitskarte ist die aktive Kabellänge Lc in Klammern neben der Position „Kabel“ angegeben, während die Gesamtlänge L in der Spalte „Abmessung“ angegeben ist. Die aktive Kabellänge Lc ist theoretisch errechnet und muss ggf. bei der Montage angepasst werden.
Abb. 41.1 Bei ordnungsgemäßer Kabelaufwicklung gelangt das Kabel beim Auflaufen der Oberplatte auf die horizontalen Führungen vom konischen Teil in den zylindrischen Teil der Kabeltrommel.
Abb. 42 Die Trommelschrauben herausziehen, den überschüssigen Seil abschneiden, das Ende gegen Spaltung absichern.
Abb. 43 Prüfen, ob der Torflügel eben ist, wenn nicht, an der Absturzsicherungsvorrichtung einstellen.



Die Absturzsicherung muss auf beiden Seiten gleichmäßig eingestellt sein.

- Abb. 44 Die Abdeckung der Messerkante von der Absturzsicherung entfernen.
Abb. 45 Die Abdeckung der Absturzsicherung aufschrauben.
Abb. 46 Die Federn gemäß Ziff. 8.3 spannen.



Bei der Federspannung müssen unbedingt die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden.

- Abb. 50 Die Vorrichtung zum Schutz vor Federbruch entsperren.
Abb. 51 Vor dem ersten Öffnen des Tores nach Ziff. 8.7 vorgehen.

8.2. ZUSÄTZLICHE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

- 8.2.1. MONTAGE DES BFT ARGO-ANTRIEBS**
Abb. 1 Technische Dokumentation
- 8.2.2. MONTAGE DES GFA SE8-ANTRIEBS**
Abb. 2 Technische Dokumentation
- 8.2.3. MONTAGE DER ANTRIEBE GFA SE5, SE6, SE9, SE14**
Abb. 3 Technische Dokumentation
- 8.2.4. EINBAU DES KETTENGETRIEBES**
Abb. 4 Technische Dokumentation
- 8.2.5. MONTAGE DES SCHLOSS-ENDSCHALTERS UND DER SCHLÜPFTÜR**
[D000026] **Anschlussmethode des Endschalters von Schloss und Durchgangstür - Stellmotor in der Ausführung AUTOMATIK - Steuerung TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:**
Abb. 5 Den Endschalter am Tor befestigen (unter dem Schlossstrang verschrauben), die Endungen 21 und 22 des Endschalters an die Leitungen anschließen*.
Abb. 5.1 Die Leitungen dem Torblatt entlang zum „Anschlusskasten“ verlegen*.
Abb. 5.2 Den auf dem Torblatt montierten Anschlusskasten der optischen Leiste aufmachen. Den Anker von den

Klemmen in dem Kasten laut Abbildung entfernen. Die Leitungen des Endschalters von Schloss und / oder Durchgangstür an Stelle des beseitigten Ankers einstecken (**falls die Endschalter von Durchgangstür und Schloss gleichzeitig eingesetzt werden, sollen sie der Reihe nach geschaltet werden**) und die Leitungen der optischen Leiste anschließen, falls sie montiert ist. Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss wirkt der Stellmotor nur bei dem geöffneten Schloss.



***) - es betrifft den äußeren Endschalter der Durchgangstür**

[D000027] **Anschlussmethode des Endschalters von Schloss oder Durchgangstür - Stellmotor in der Ausführung TOTMANN - Universalsteuerung WS-900 und in der Ausführung Totmann230:**

In der Steuerung den Anker E von der Leiste X4 entfernen, an diese Stelle die gelbe und schwarze (graue) Leitung einstecken.

Abb. 6 Den Anker von den Klemmen in dem Kasten laut Abbildung entfernen, an diese Stelle die gelbe und schwarze (graue) Leitung einstecken. Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss wirkt der Stellmotor nur bei der geschlossenen Durchgangstür.

[D000028] **Anschlussmethode des Endschalters von Schloss und Durchgangstür - Stellmotor in der Ausführung TOTMANN - Universalsteuerung WS-900 und in der Ausführung Totmann230:**

Abb. 7 Den Endschalter am Tor befestigen, die Endungen 21 und 22 des Endschalters an die Leitungen anschließen.

Abb. 7.1 Die Leitungen dem Torblatt entlang zum Anschlusskasten verlegen.

Abb. 7.2 Den auf dem Torblatt montierten Anschlusskasten der optischen Leiste aufmachen. Den Anker von den Klemmen in dem Kasten laut Abbildung entfernen. In der Steuerung den Anker E von der Leiste X4 entfernen, an diese Stelle die schwarze (graue) und gelbe Leitung einstecken. Die Leitungen des Endschalters von Schloss und Durchgangstür an Stelle des beseitigten Ankers einstecken (**falls die Endschalter von Durchgangstür und Schloss gleichzeitig eingesetzt werden, sollen sie der Reihe nach geschaltet werden**). Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss wirkt der Stellmotor nur bei dem geöffneten Schloss und der geschlossenen Durchgangstür.

8.2.6. ANSCHLUSSPLAN DES SCHLÜSSELSCHALTERS

Abb. 8 [D000555] Plan des Anschlusses an den Gfa-Antrieb mit Steuerungseinheiten TS-970, TS-971, TS-981.



Beim Anschließen ist eine Brücke zwischen den beiden Klemmen des Schalters zu setzen.

Abb. 8.1 Anschlussplan für den Gfa-Antrieb mit der Steuerung Totmann 230.



Beim Anschließen ist eine Brücke zwischen den beiden Klemmen des Schalters zu setzen.

Abb. 8.2 Plan des Anschlusses an den Gfa-Antrieb mit Steuerungseinheiten T-715, T-720.

8.2.7. ANSCHLUSSPLAN DES LICHTVORHANGS

Abb. 9 [D000583] Anschlussplan des Lichtvorhangs als direkte Sicherung der Schließkante.

Abb. 9.1 [D000834] Anschlusschema des Lichtvorhangs als zusätzliche Sicherung des Schutzrandes.

8.2.10. ANSCHLUSSPLAN FÜR DAS ELA1-SYSTEM

Abb. 12 [D000622] Anschlussplan für die Steuerung WS-900. Die A-Brücke entfernen. Die Klemmen ST, ST+ beziehen sich auf die Spiralkabelverbindung. Die Arbeitskontakte können mit 5[A], 24[V] belastet werden. Ein falscher Anschluss des Systems führt zum Ausbrennen der Sicherung in der WS-900 Steuerung.

8.2.8. ANSCHLUSSPLAN DER LICHTSCHRANKEN

Abb. 10 [D000592] Plan des Anschlusses an die Steuerung TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] **Beim Anschließen von zwei Fotozellensätzen an die Steuerung TS-981 sollen zusätzlich die Klemmen 16.1 und 16.2 an der Klemmleiste X16 ausgenutzt werden.**

Abb. 10.1 Plan des Anschlusses an die Steuerung T-715, T-720.

8.2.9. ANSCHLUSSPLAN EINES FUNKEMPFÄNGERS

Abb. 11 [D000615] Plan des Anschlusses an die Steuerung T-715, T-720.



- [A000132] **Die Montage und Einstellung darf ausschließlich vom FACHLICHEN MONTAGEPERSONAL durchgeführt werden.**
- [D000646] **Die Absicherung muss an beiden Seilen angebracht werden, an denen das Tor aufgehängt ist.**

[D000095] **Gefahren**

Die Seile, an den das Tor hängt, sind sehr gespannt. Jegliche Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur dann abgewickelt werden, wenn die Federspannung gelöst wird. Die Federspannung darf nur beim geschlossenen Tor gelöst werden. Die in der Torbedienungsanweisung bestimmten Sicherheitsgrundsätze sollen eingehalten werden.

[D000100] **Montage**

1. Die Einrichtung soll bei der Montage des ersten, niedrigsten Torpannels installiert werden. Die spätere Montage ist durch Kollisionen mit Scharnieren und Paneelen sehr erschwert.
2. Während der Einrichtungsinstallation muss der Wälzylinder zusammen mit dem Einrichtungskörper montiert werden.

3. Die Einrichtung soll in die Schiene eingelegt werden, wenn die Feder an dem Hebel gespannt ist (der den Seil befestigende Hebel ist nach unten rückgeführt).

8.3. SPANNUNGSREGELN VON TORSIONSFEDERSYSTEMEN

[D000012] Die Anzahl der für das Spannen der Federn erforderlichen Umdrehungen entnehmen Sie bitte dem am Tor angebrachten Typenschild. Zum Spannen der Federn dienen Stahlstäbe, deren Enden den Bohrungen in den Federstrommeln angepasst werden sollen. Der die Federn spannende Arbeiter soll entsprechend geschult sein und in der Nähe dürfen sich keine Unbefugten aufhalten. Während des Spannvorgangs soll sich die diese Tätigkeit abwickelnde Person in solcher Weise auf einem Gerüst aufstellen, sodass sich die spannenden Stäbe und die Feder nicht gerade ihr gegenüber befinden. Vor dem eigentlichen Spannbeginn soll man der Reihe nach prüfen, ob die Federn an den Trommeln sicher befestigt sind, und ob die Feder keine sichtbaren Brüche oder Verformungen aufweist. Dann sollen die Schrauben gelöst werden, mit denen die Federstrommel an der Welle befestigt ist. Man sollte schrittweise jeweils um ca. ¼-Umdrehung spannen, bis der gewünschte Wert erreicht wird. Während des Spannvorgangs sollte das Stabende in die Öffnung der Federstrommel eingeschoben und um so einen Winkel gedreht werden, dass ein zweiter Stab in die nächste Öffnung in der Federstrommel eingeschoben werden kann. Nachdem der zweite Stab in die Trommelloffnung sicher eingesteckt worden ist, kann der erste Stab hinausgezogen werden, indem der zweite festgehalten wird. Die Handlung soll wiederholt werden, bis die erforderliche Spannung erreicht wird. Während des Spannvorgangs wird die Feder immer länger und ihr Durchmesser immer kleiner. Nachdem die erforderliche Federspannung erreicht worden ist, sollen die die Federstrommel mit der Welle verbindenden Schrauben festgezogen und die Spannstäbe hinausgezogen werden. Dieselben Maßnahmen sollten bei der zweiten Feder wiederholt werden. In der Montageanweisung wurde die Anzahl der Federumdrehungen nur als Beispiel angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Montagebedingungen kann die tatsächliche Anzahl der Federumdrehungen unweesentlich von dem auf dem Typenschild angegebenen Wert abweichen. Nach erfolgter Montage muss die korrekte Funktionsweise des Tores gemäß der Montage- und Bedienungsanleitung überprüft und das Tor bei Bedarf nachjustiert werden.

Um die ordnungsgemäße Federspannung zu prüfen und sie beim Bedarf nachzustellen, soll man:

- das Tor aufmachen, indem es bis in die halbe Höhe gehoben wird:
 - wenn sich das Blatt deutlich senkt, soll die Federspannung durch das Nachstellen erhöht werden,
 - wenn das Blatt deutlich höher geht, soll die Federspannung durch die Nachstellung erniedrigt werden.



[B000094] **Im Falle der Nichtdurchführung der o. g. Arbeiten besteht die Gefahr, dass der Torflügel/Torbehang plötzlich abstürzt und Personen verletzt oder Gegenstände in der Umgebung beschädigt.**

8.4. EINSTELLUNG DES ANTRIEBES

[A000178] Siehe „Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0“.

8.5. REGULIERUNG DER ÜBERLASTUNGSKRAFT

[A000178] Siehe „Bedienungs- und Wartungsanleitung MakroTherm 2.0“.

8.6. MANUELLER BEDIENTASTEN

[C000008] Anbringung manueller Bedientasten:

- an einer Stelle, von der die bedienende Person eine ungehinderte Aussicht auf das Tor und seine Umgebung hat,
- an einer Stelle, die eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme verhindert,
- weit von beweglichen Teilen,
- in mind. 1,5 m Höhe.

8.7. ABSCHLIESSENDE MONTAGEARBEITEN

[B000164] Nach Montage überprüfen Sie, ob das Produkt mit einem normgemäßen Typenschild versehen ist. Im Falle seiner Abwesenheit, wenden Sie sich an einen autorisierten Service-Center.



Die Folie ist nach abgeschlossener Montage unverzüglich zu entfernen. Unterlassen der Handlung führt zum festen Zusammenkleben der Schutzfolie mit der Konstruktion durch Einfluss von Sonnenstrahlen. Abnehmen der Schutzfolie wird dadurch unmöglich und die Lackoberfläche der Konstruktion kann beschädigt werden.

[C000481] Die Warmaufkleber sind fest und gut sichtbar zu befestigen, in der Nähe des Tores oder der Steuerzentrale.

[D000200] Der Installateur ist verpflichtet die gegebenen Gefahren im Zusammenhang mit dem Toreinsatz zu analysieren und den Benutzer/Besitzer über diese in Kenntnis zu setzen. Gefahren beim Öffnen des Tores: Einschläge, Zerquetschungen im Schließbereich; Verletzungen beim Festklemmen zwischen den Torflügeln; Rammen; mechanische Gefährdungen aufgrund der Torbewegung. Vor Inbetriebnahme ist sicher zu gehen, dass sich alle Personen in einem sicheren Abstand vom Tor aufzuhalten. Wenn das Tor öffnet, keine seiner beweglichen Teile anfassen. Beim Öffnen des Tores ist ein sicherer Abstand einzuhalten: ins Torlicht darf ausschließlich dann getreten werden, wenn das Tor vollständig offen ist.

Vor der endgültigen Übergabe des Produktes an den Eigentümer ist Folgendes zu prüfen:

- [D000201] die korrekte Funktionsweise aller Schutzvorrichtungen (Fotozellen usw.),
- Start und Halt bei manueller Bedienung,
- Start und Halt bei Fernbedienung,
- die logische Verfahrensweise der Funktionen,
- die Funktionsweise der Schutzvorrichtungen bei simulierten Notsituationen.



- [C000457] **Sachgemäße Funktion aller Absicherungen (Überlastschalter, optischer Streifen, Fotozellen etc.) überprüfen.** Das Tor sollte anhalten und zurückfahren, wenn der Flügel auf einen Gegenstand mit dem Durchmesser von 80 [mm] in Höhe von 50 [mm] stößt, der sich auf dem Fußboden befindet.
- [B000209] **Sicherstellen, dass das Erzeugnis sachgemäß eingestellt ist und Anforderungen der Normen EN 13241, EN 12453 erfüllt.** Zu diesem Zweck sind im Pkt. 8.4, 8.5 genannten Kontrollmaßnahmen vorzunehmen.
- [C000459] **Mechanismus für manuelle Antrieb-Sperrfreigabe auf sachgemäße Einstellung und Funktion überprüfen.**
- [C000014] **Das Tor und die Installation visuell überprüfen und dabei darauf achten, dass keine Spuren mechanischer Verstellung, von mechanischen Beschädigungen, vom Verschleiß, von beschädigten Kabeln und eingebauten Antriebsteilen feststellbar sind.**
- [B000007] **Es ist verboten, das Tor zu nutzen, wenn irgendwelche Inkorrektheiten in seiner Funktion oder Beschädigungen der Torbaugruppen festgestellt worden sind.** Die Nutzung einstellen und den autorisierten Service oder einen professionellen Montatechniker kontaktieren.
- [B000216] **Den mit dem Antrieb gelieferten Notöffnungsmechanismus prüfen.**
- [A000144] **Der Professionelle Monteur ist verpflichtet den Benutzer im Bereich der Torbedienung - auch im Notfall - einzuleiten und im Bereich sachgemäßer Nutzung zu schulen.**
- [A000011] Alle Tätigkeiten sind gemäß der vorliegenden Anweisung auszuführen. Sämtliche Anmerkungen und Anweisungen an den

Eigentümer des Tores schriftlich übermitteln, etwa in das Berichtsbuch oder in die Garantiekarte eintragen. Nach Abschluss der Inspektion deren Durchführung mit einer Eintragung in das Berichtsbuch oder in die Garantiekarte des Tores bestätigen.

- [A000180] **Nach Beendigung der Prüfung der Funktion des Produktes ist dem Eigentümer die Betriebs- und Wartungsanleitung zu übermitteln.**
- [B000183] **Die Auflistung mitgelieferter Elemente (Vollständigkeitskarte) des Tores aufzubewahren.**
- [A000151] **Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Grundempfehlungen kann die einwandfreie Torarbeit beeinträchtigen, zur Beschädigung des Tores führen und dem zu Folge zum Verlust der Garantierechte beitragen.**
- [B000094] **Im Falle der Nichtdurchführung der o. g. Arbeiten besteht die Gefahr, dass der Torflügel/Torbehang plötzlich abstürzt und Personen verletzt oder Gegenstände in der Umgebung beschädigt.**

9. DEMONTAGE

- [C000022] Das Tor schließen und verriegeln.
- Die Federspannung im Tor lösen.
- Die in der Montageanweisung vorgesehenen Arbeitsschritte in der umgekehrten Reihenfolge ausführen.



[A000011] **Alle Tätigkeiten sind gemäß der vorliegenden Anweisung auszuführen. Sämtliche Anmerkungen und Anweisungen an den Eigentümer des Tores schriftlich übermitteln, etwa in das Berichtsbuch oder in die Garantiekarte eintragen. Nach Abschluss der Inspektion deren Durchführung mit einer Eintragung in das Berichtsbuch oder in die Garantiekarte des Tores bestätigen.**

[A000079] **Der Hersteller behält sich das Recht vor, die aus dem technischen Fortschritt resultierenden konstruktionstechnischen Änderungen, die ohne Auswirkung auf die Funktionalität des Erzeugnisses bleiben, ohne vorherige Benachrichtigung einzuführen.**

Die vorliegende Dokumentation stellt ein Eigentum des Herstellers dar. Das Kopieren, Abbilden und Nutzen des vollen Textes und/oder seiner Teile gilt ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers als untersagt.

[A000048] **Die obige Übersetzung wurde auf der Grundlage der polnischen Sprachausführung erstellt. Sollten irgendwelche Abweichungen zwischen der Übersetzung und dem Original auftreten, ist der Originaltext als ein entscheidender Quellentext zu betrachten.**

TABLE DE MATIERES

1. Informations générales	16
2. Termes et définitions conformes à la norme	16
3. Explications des symboles	16
4. Consignes de sécurité	17
5. Conditions de montage requises	17
6. Erreurs de montage	17
7. Protection de l'environnement	17
8. Instructions d'installation	17
8.1. Ordre d'installation de VL	18
8.2. Options de montage supplémentaires	18
8.2.1. Montage de l'actionneur BFT Argo	18
8.2.2. Montage de l'actionneur GfA SE8	18
8.2.3. Montage de l'actionneur GfA SE5, SE6, SE9, SE14	18
8.2.4. Montage de la transmission par chaîne	18
8.2.5. Montage de l'interrupteur de fin de course de la serrure et du portillon de passage	18
8.2.6. Schéma de raccordement de l'interrupteur à clé	19
8.2.7. Schéma de raccordement du rideau lumineux	19
8.2.8. Schéma de raccordement des cellules photoélectriques	19
8.2.9. Schéma de raccordement du récepteur radio	19
8.2.10. Schéma de raccordement du système eLA1	19
8.2.11. Schéma de raccordement de la lampe de signalisation	19
8.2.12. Schéma de raccordement du commutateur trois fonctions	19
8.2.13. Schéma de raccordement des avertisseurs	19
8.2.14. Façon de cheminement du fil pour commande en version IP-54	19
8.2.15. Montage du tendeur de la chaîne	19
8.2.16. Montage du dispositif de relevage du câble spiralé	19
8.2.17. Montage de l'actionneur au centre de l'arbre	19
8.2.18. Le mode de montage de l'interrupteur de fin de course nécessaire pour la protection contre la rupture de la corde	19
8.2.19. Montage de la console à la porte	19
8.2.20. Montage du rideau lumineux	19
8.2.21. Dispositif anti-chute	19
8.3. Règles de tendage des ressorts de torsion	20
8.4. Réglage de la motorisation	20
8.5. Réglage de la force de surcharge	20
8.6. Les boutons de commande manuelle	20
8.7. Opérations finales	20
8.8. Demontage	21



[A000177] Avant de procéder à l'installation, lire attentivement le présent Manuel d'installation et le Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 et suivre toutes leurs consignes.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

[A000178] Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».



- [A000132] **Le montage et l'ajustement doivent impérativement être effectués par UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL.**
- [C000445] L'installation de la motorisation ou du dispositif de commande doit impérativement être effectuée par un **INSTALLATEUR PROFESSIONNEL**, spécialisé en automatique et en appareils mécaniques destinés à être installés dans les bâtiments d'habitation, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'exploitation de l'équipement installé.
- [A000097] **Ce manuel comprend le montage du produit avec son équipement standard et les éléments d'équipement optionnel. La gamme de l'équipement standard et optionnel est décrite dans l'offre commerciale.**
- [A000104] **Le non-respect des consignes de sécurité, exigences légales, recommandations et conseils indiqués dans le présent manuel d'installation et d'utilisation dispense le Fabricant de tout engagement et garantie.**

[A000179] « Les » figures explicatives contenues dans le manuel peuvent différer sur le plan des détails d'exécution. Le cas échéant, il est possible de consulter les détails sur les figures séparées. Au cours des travaux de montage, il faut respecter les consignes de sécurité relatives aux travaux de : montage, serrurerie, effectués au moyen d'outils électriques en fonction de la technologie de montage mise en œuvre. Il convient de suivre également les normes, les réglementations et la documentation de construction y relative qui sont en vigueur. Au cours des travaux de montage/de réparation, tous les éléments doivent être protégés contre les écaillements d'enduit, de ciment ou de plâtre. Ils sont susceptibles de laisser des taches.

Après avoir terminé le montage et vérifié que le produit fonctionne bien, il convient de remettre le Manuel d'utilisation et d'entretien au Propriétaire. Il faut le protéger contre l'endommagement et le conserver soigneusement.

[B000002] Le type et la structure du matériau de construction, auquel les produits seront fixés, détermine fondamentalement le choix des éléments de fixation. Des chevilles livrées en standard avec le produit sont conçues pour être montées dans des matériaux solides à structure dense (par ex. le béton, la brique solide). En cas de montage du produit à d'autres matériaux, il est nécessaire de changer les éléments de fixation à d'autres, appropriés pour la fixation dans les matériaux dont sont faits les murs et le plafond. Les chevilles ou les ancre utilisées pour l'assemblage doivent être approuvées pour une utilisation dans la construction, et leur choix doit être conforme avec les instructions du fabricant et approprié en raison de la possibilité de transférer des charges se produisant. A cet effet, l'installateur doit se servir d'instructions pour le choix d'éléments de fixation fournies par leur fabricant. Les éléments d'assemblage utilisés ne peuvent pas affecter négativement le fonctionnement du produit.

[A000115] Le montage et l'installation doivent être effectués conformément aux exigences de l'EN 13241. Pour installer le produit, utiliser uniquement les éléments d'assemblage originaux, fournis avec le produit (par ex. vis, boulons, écrous, rondelles) conformes avec la norme EN ou ISO.



[A000152] **Il n'est pas permis d'apporter des transformations ni modifications arbitraires sur le produit.**

[A000122] Le fabricant décline toute responsabilité des dommages et dysfonctionnements causés par l'exploitation du produit en combinaison avec des éléments d'autres marques. Cela entraîne en outre la perte de garantie accordée par le Fabricant.

[B000129] L'emballage est destiné uniquement à protéger les produits lors du transport. Les produits sous emballage ne doivent pas être exposés à l'action défavorable des conditions atmosphériques. Ils doivent être entreposés sur une surface dure et sèche (surface plane, horizontale, qui ne change pas de propriétés sous l'influence des facteurs extérieurs), dans des locaux fermés, secs et aérés, à un endroit où les produits ne seront pas exposés à l'action de tout autre facteur extérieur susceptible de provoquer la détérioration des composants et des emballages.



Il est inadmissible d'entreposer et de conserver les produits dans des locaux humides, contenant des vapeurs nocives pour les revêtements peints et galvanisés.

[B000025] Pendant le stockage, les emballages en film plastique doivent être entre-ouverts pour assurer l'aération de leurs intérieur et éviter ainsi une éventuelle détérioration des surfaces peintes et galvanisées.

[A000157] Les déchets et les restes d'emballages (plastique, carton, polystyrène etc.) sont fabriqués conformément aux conditions définies par les normes européennes en vigueur. Les emballages en nylon et en polystyrène doivent être gardés hors de la portée des enfants.

[A000153] Lors du montage et du stockage, le produit doit être protégé contre le renversement et tout endommagement.

[C000075] La construction de l'installation électrique et ses moyens de protection contre l'électrocution sont définis par les normes et les règlements applicables.

Tous les travaux électriques ne doivent être effectués que par un installateur qualifié.

- Le circuit d'alimentation du système d'entraînement doit être équipé d'un interrupteur de courant, d'un disjoncteur différentiel et d'un dispositif de protection contre les surcharges de courant.
- L'installation d'alimentation de la porte doit être réalisée sous la forme d'un circuit électrique séparé.
- La mise à la terre obligatoire de l'entraînement doit être effectuée en premier.
- Mettez le dispositif hors tension avant de procéder à tous travaux impliquant l'installation électrique. Déconnectez également toutes les batteries d'alimentation d'urgence, si existent.
- En cas d'activation des fusibles, en diagnostiquer la cause et enlever le défaut avant de les préparer au travail normal.
- Dans le cas d'un problème qui ne peut pas être résolu en utilisant les informations contenues dans ce manuel, contactez le service technique du fabricant.
- Toutes les modifications ou les réparations de l'installation ne doivent être effectuées que par un Installateur Professionnel.
- Toute utilisation qui n'est pas explicitement mentionnée dans le présent manuel, est interdite.
- Les enfants, tout comme les adultes, ne doivent pas se trouver à la portée des mouvements de la porte.

2. TERMES ET DEFINITIONS CONFORMES A LA NORME

[A000178] Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».

3. EXPLICATIONS DES SYMBOLES

Ho	– [C00303] hauteur de la baie
So	– largeur de la baie
N	– linteau minimal requis
W1	– espace latéral minimal requis
W2	– espace latéral minimal requis
E	– profondeur minimale requise du local avec espace libre sous le plafond
B _R	– tambour d'enroulement droit (noir)
B _L	– tambour d'enroulement gauche (rouge)
S _R	– ensemble de ressort horaire (rouge)
S _L	– ensemble de ressort anti-horaire (bleu)
L	– longueur de la corde
Lc	– longueur active de la corde
BK	– noir
BN	– marron
BU	– bleu
GN	– vert
RD	– rouge
WH	– blanc
YE	– jaune



[C000493] symbole renvoyant à un point précis dans ce manuel d'installation



symbole renvoyant à une figure concernée




symbole renvoyant à une autre notice d'utilisation concernant un élément de l'équipement



symbole renvoyant à une page concernée

	montage ou opération corrects
	montage ou opération incorrects
	option
	produit ouvert manuellement
	produit ouvert à l'aide de la motorisation
	contrôle
	visser
	dévisser
	ne pas visser à fond
	application d'une petite force
	application d'une grande force

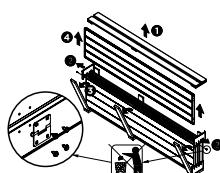

[C000392] Méthode de sortie des panneaux du colis. Ne pas jeter de boulons de fixation des panneaux, ceux-ci peuvent être utilisés pour visser les charnières.



[C000393] Les produits ne peuvent pas être exposés à l'action défavorable des conditions atmosphériques.

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

[A000178] Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».

5. CONDITIONS DE MONTAGE REQUIS

[B000027] Les portes peuvent être fixées aux murs en béton armé, en brique ou en ossature métallique. Les locaux destinés à recevoir les portes doivent être bien préparés (murs et sols finis), secs et libres de toute substance chimique nocive aux revêtements peints. Les murs latéraux, tout comme le mur frontal et le linteau au dessus de la baie, doivent être verticaux, parallèles au sol et convenablement finis.

Il est interdit d'installer la porte dans un local où sont prévus des travaux de finition (enduits, plâtrerie, ponçage, peinture, etc.).

L'endroit où le tablier touche le sol doit être nivelé et fini de façon à permettre l'évacuation des eaux. Une aération efficace du garage doit être également assurée.

[A000086] L'espace requis pour l'installation doit être exempt de toutes sortes de tubes, tuyaux, etc.

[A000040] Selon la réglementation européenne en vigueur, les portes motorisées doivent être fabriquées conformément à la Directive 2006/42/CE. Elles doivent également répondre aux exigences des normes : EN 13241 ; EN 12453 et EN 12635.

Avant de commencer l'installation, effectuez une analyse des risques, y compris la liste des conditions de sécurité essentielles, prévues à l'annexe I à la Directive Machines, indiquant les solutions adéquates à adopter, à l'endroit de montage (conditions de montage).

[B000149] Le montage doit être effectué à une température d'au moins 5°C. La structure doit être protégée contre les facteurs environnementaux tels que la pluie, la neige, la poussière de construction, toutes sortes de mortiers de construction.



- [C000081] **Le produit ne peut pas être installé en atmosphère explosive, car cela pourrait présenter un risque pour la sécurité.**
- [C000449] **Protéger la motorisation de la porte de tout contact avec l'eau.**
- [C000184] **Il est interdit d'ouvrir le tablier de la porte sans que les rails de guidage soient fixés.**

6. ERREURS DE MONTAGE

[B000048] Lors de l'installation, il y a un risque d'erreurs qu'il est possible d'éviter, en faisant attention à ce que :

- les guides soient correctement installés, conformément aux consignes du présent manuel,
- le panneau fermé forme une surface plane, les segments/modules ne peuvent avoir aucune déformation - des déplacements éventuels des segments/modules les uns par rapport aux autres doivent être corrigés,
- le produit et ses éléments composants soient réglés conformément au manuel d'utilisation,
- tous les éléments fournis ont été serrés avec un bon couple de serrage,
- l'équipement fonctionne correctement.



[A000151] **Le non-respect des instructions de base susmentionnées peut entraîner des problèmes de bon fonctionnement de la porte, son endommagement et, par conséquent, la perte de garantie.**

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

[A000178] Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».

8. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

[A000041] Le bon fonctionnement du produit dépend dans une large mesure d'un montage correct. Le fabricant recommande des entreprises de montage autorisées. Seuls une installation et un entretien du produit corrects, effectués conformément aux instructions peuvent garantir un fonctionnement fiable, sûr et conforme à l'usage prévu du produit.

[A000164] Avant de procéder au montage, vérifier que le produit et ses composants sont aptes à l'emploi. Tous les matériaux et éléments doivent être intacts et propres à l'utilisation.

[D000145] Le plafond du garage auquel est accrochée la motorisation doit garantir une fixation sûre. En cas d'un plafond trop léger ou trop élevé, il faut installer un entraînement à la structure de support adaptée aux conditions respectives dans la pièce. Il est inacceptable de monter toutes les fixations de la porte et la motorisation d'une manière qui permet leur déplacement lors de l'exploitation.

[D000146] Avant de commencer les travaux d'installation il faut s'assurer que la porte pour laquelle on installe la motorisation est correctement installée et réglée, qu'elle se manœuvre facilement. Il faut également démonter les éléments de fixation et les parties de la motorisation qui ne nécessitent pas leur branchement à l'alimentation.



- **La motorisation ne peut pas être utilisée pour manœuvrer une porte qui ne fonctionne pas correctement.**
- **Avant de commencer les travaux d'installation il faut débrancher l'alimentation de la motorisation. Il faut également débrancher l'alimentation par batterie si une telle alimentation a été livrée.**
- [C000451] **Il est interdit de raccorder la motorisation à une source d'alimentation avant d'avoir fini son installation.**

[B000096] Le montage de la motorisation doit être effectué conformément aux consignes du fabricant, du fabricant de la motorisation et de ses accessoires. Pour brancher la motorisation, seuls les éléments originaux du fabricant sont autorisés.

[B000215] Effectuer les travaux de montage conformément aux directives et normes européennes : 2014/30/UE ; 2006/42/WE ; 2014/35/UE ; EN 13241 avec modifications. Selon les normes pertinentes, installez les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, lattes de sécurité

etc.), nécessaires pour protéger les utilisateurs qui pourront se trouver à la portée de la porte contre les risques de dommages, de heurts, de blessures aux personnes, animaux ou objets.



- [A000165] Il est interdit d'utiliser des éléments de fixation supplémentaires et d'effectuer des réfections sur les fixations existantes sans l'autorisation du Fabricant.
- [A000129] Utiliser l'entraînement avec des poignées et des adaptations fournies par le fabricant.
- [A000026] Il est interdit de placer les matériaux d'emballage (plastiques, polystyrène expansé, etc.) à porté des enfants car ces matériaux constituent une source de danger.
- [A000151] Le non-respect des instructions de base susmentionnées peut entraîner des problèmes de bon fonctionnement de la porte, son endommagement et, par conséquent, la perte de garantie.

8.1. ORDRE D'INSTALLATION DE VL

- Fig. 1 [D000759] Avant de procéder à l'installation, il convient de :
- s'assurer que le mur permet le montage correct,
 - vérifier les dimensions de la baie de montage et du local d'installation du produit.
- Fig. 2 Outils de montage.
- Fig. 2.1 Accessoires de montage.
- Fig. 3 Mode de montage du bâti.
- Fig. 4 Mettre les joints sur les bâts.



Réaliser le montage uniquement dans la température supérieure à 5°C.

- Fig. 5 Assembler le connecteur de guides.
- Fig. 5.1 Visser le connecteur de guides au bâti.
- Fig. 7 Positionner le bâti en respectant l'aplomb et le niveau horizontal.
- Fig. 8 Contrôler l'espacement des bâts en partie supérieure centrale et inférieure.
- Fig. 9 Assembler les supports latéraux.
- Fig. 9.1 Visser les supports latéraux.
- Fig. 10 Positionner les supports latéraux.
- Fig. 11 Tracer les trous de montage.
- Fig. 12 Percer les trous de montage.



En cas où un trou percé est situé dans un endroit armé du mur, il faut ajouter un autre support de montage.

- Fig. 13 Encastre les chevilles dans les trous.
- Fig. 14 Visser la partie inférieure du bâti au mur.
- Fig. 15 Contrôler l'espacement des bâts en mettant le connecteur de guides au milieu.
- Fig. 16 Visser les bâts au mur dans les autres endroits.
- Fig. 17 En effectuant le montage de l'unité d'entraînement, respecter les dimensions et les repérages couleur indiqués.



Après le montage de l'unité d'entraînement, l'arbre ne peut pas être courbé.

- Fig. 18 Tracer et percer les trous destinés aux supports intermédiaires en respectant le niveau horizontal. Installer les supports intermédiaires.
- Fig. 19 Montage de la porte avec arbre simple.
- Fig. 19.1 Montage de la porte manuelle avec arbre divisé.
- Fig. 19.2 Montage de la porte avec transmission par chaîne et arbre divisé.
- Fig. 19.3 Si nécessaire, découper l'arbre.
- Montage de la porte avec actionneur et arbre divisé.
- Fig. 20 Si nécessaire, découper l'arbre.
- Mettre les éléments de l'unité d'entraînement sur l'arbre.
- Visser les ressorts au dispositif protecteur.
- Fig. 21 Monter l'unité d'entraînement.
- Fig. 22 Monter le roulement au support intermédiaire. Glisser le coupleur sur l'arbre.
- Fig. 23 Monter le roulement au support latéral.
- Fig. 24 Insérer la clavette du tambour d'enroulement et la clavette de la crémaillère.
- Fig. 25 Visser le ressort avec dispositif protecteur à la tôle intermédiaire.

- Fig. 26 Verrouiller la crémaillère.
- Fig. 27 Encaster la clavette et assembler le coupleur.
- Fig. 28 Visser le connecteur de guides.
- Fig. 29 Visser des triangles de renforcement.
- Fig. 30 Monter le butoir.
- Fig. 32 Monter le premier panneau de la porte.
- Fig. 32.1 Monter le dispositif anti-chute conformément au pt 8.2.21.
- Fig. 33 Visser la partie inférieure de la charnière au panneau.
- Fig. 34 Monter des panneaux suivants. Lors du montage, laisser un jeu de 1 à 2 [mm] entre les panneaux. Afin d'assurer une fente correcte entre les panneaux, en effectuant le montage, faire usage de cartons d'une épaisseur d'environ 2 [mm] qu'il faut insérer entre les panneaux à proximité de chaque charnière. Enlever les cartons après avoir vissé les charnières.
- ↓
Fig. 35 Découper les joints latéraux, compléter l'étanchéité des angles en fonction du type de panneau.

- Fig. 36 Monter le dernier panneau.
- ↓
Fig. 37 Monter le support supérieur du galet.
- Fig. 38 Monter le galet du premier panneau de manière à ce qu'il adhère à la face arrière du guide.
- Fig. 40 Monter les autres galets de manière à ce qu'ils adhèrent à la face avant du guide.
- Fig. 40.1 Installation de corde Sur la fiche de complétude, la longueur active Lc est indiquée entre parenthèses à côté de la position de la corde, tandis que la longueur totale L est indiquée dans la colonne « dimension ». La longueur active Lc de la corde est calculé théoriquement, cette valeur peut être modifiée lors de l'installation.
- Fig. 41 Si la corde est enroulée correctement, quand le panneau supérieur passe sur les rails de guidage horizontaux, la corde passe de la partie conique vers la partie cylindrique du tambour de corde.
- Fig. 42 Visser les vis du tambour d'enroulement, couper l'excédent de corde, protéger son extrémité pour qu'elle ne soit pas défaite/démêlée.
- Fig. 43 Vérifier que le battant de la porte est mis à niveau, si non, procéder au réglage sur le dispositif anti-chute.



Le dispositif anti-chute doit être réglé de la même manière sur les deux extrémités.

- Fig. 44 Enlever la protection de l'arête du tranchant du dispositif anti-chute.
- Fig. 45 Visser le capot du dispositif anti-chute.
- Fig. 46 Tendre les ressorts conformément au pt 8.3.



En effectuant la tension des ressorts, il faut strictement respecter les règles de sécurité.

- Fig. 50 Déverrouiller le dispositif protecteur contre la cassure du ressort.
- Fig. 51 Avant d'ouvrir la porte pour la première fois, réaliser les opérations établies dans le point 8.7.

8.2. OPTIONS DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES

- 8.2.1. **MONTAGE DE L'ACTIONNEUR BFT ARGO**
Fig. 1 Dossier technique
- 8.2.2. **MONTAGE DE L'ACTIONNEUR GFA SE8**
Fig. 2 Dossier technique
- 8.2.3. **MONTAGE DE L'ACTIONNEUR GFA SE5, SE6, SE9, SE14**
Fig. 3 Dossier technique
- 8.2.4. **MONTAGE DE LA TRANSMISSION PAR CHAÎNE**
Fig. 4 Dossier technique
- 8.2.5. **MONTAGE DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE DE LA SERRURE ET DU PORTILLON DE PASSAGE**
[D000026] Branchement des disjoncteurs de fermeture de la serrure et du portillon - vérin en version AUTOMATIK - commande TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720 :
Fig. 5 Installer le disjoncteur de fermeture sur le tablier (le visser sous le brin de la serrure), connecter les fils aux bornes 21 et 22 du disjoncteur*.

- Fig. 5.1 Conduire les fils sur le tablier jusqu'à la boîte de dérivation*.
- Fig. 5.2 Ouvrir la boîte de dérivation de la barre palpeuse montée sur le tablier. Enlever le cavalier dans la boîte comme sur le dessin. Connecter les fils du disjoncteur de fermeture de la serrure et/ou du portillon (**en cas de branchement simultané des disjoncteurs de fermeture du portillon et de la serrure, il faut connecter les fils en série**) à la place du cavalier enlevé et brancher les fils de la barre palpeuse si elle est installée. La connexion faite, le vérin ne va fonctionner que lorsque la serrure est ouverte.



* - ne concerne que le disjoncteur extérieur du portillon.

[D000027] **Branchemet du disjoncteur de fermeture de la serrure ou du portillon - vérin en version TOTMANN - commande universelle WS-900 ou Totmann 230 :**

Dans le dispositif de commande, enlever le cavalier E dans la barrette X4 et mettre à la place les fils jaune et noir (gris).

Fig. 6 Enlever le cavalier dans la boîte et mettre à la place les fils jaune et noir (gris). La connexion faite, le vérin ne va fonctionner que lorsque le portillon est fermé.

[D000028] **Branchemet des disjoncteurs de fermeture de la serrure et du portillon - vérin en version TOTMANN - commande universelle WS-900 ou Totmann 230 :**

Fig. 7 Installer le disjoncteur de fermeture, brancher les fils électriques aux bornes 21 et 22 du disjoncteur.

Fig. 7.1 Conduire les fils sur le tablier jusqu'à la boîte de dérivation.

Fig. 7.2 Ouvrir la boîte de dérivation de la barre palpeuse montée sur le tablier. Enlever le cavalier dans la boîte suivant le dessin. Dans le dispositif de commande, enlever le cavalier E dans la barrette X4, mettre à la place les fils noir (gris) et jaune. Brancher les fils du disjoncteur de fermeture de la serrure et/ou du portillon (**en cas de branchement simultané des disjoncteurs de fermeture du portillon et de la serrure, il faut connecter les fils en série**) à la place du cavalier enlevé. La connexion faite, le vérin ne va fonctionner que lorsque la serrure est ouverte et le portillon fermé.

8.2.6. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE L'INTERRUPEUR À CLÉ

Fig. 8 [D000555] Schéma de raccordement à l'actionneur Gfa avec commande TS-970, TS-971, TS-981.



En effectuant le raccordement, réaliser une armature entre deux bornes de l'interrupteur.

Fig. 8.1 Schéma de raccordement à l'actionneur Gfa avec commande Totmann 230.



En effectuant le raccordement, réaliser une armature entre deux bornes de l'interrupteur.

Fig. 8.2 Schéma de raccordement à l'actionneur Gfa avec commande T-715, T-720.

8.2.7. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU RIDEAU LUMINEUX

Fig. 9 [D000583] Schéma de raccordement du rideau lumineux qui est une protection directe de la lèvre principale d'étanchéité.

Fig. 9.1 [D000834] Schéma de raccordement du rideau lumineux constituant une protection supplémentaire du bandeau de sécurité.

8.2.8. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES

Fig. 10 [D000592] Schéma de raccordement à la commande TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] **En cas de branchement de deux jeux de photocellules au dispositif de commande TS-981, il faut encore utiliser les bornes 16.1 et 16.2 sur la barrette X16.**

Fig. 10.1 Schéma de raccordement à la commande T-715, T-720.

8.2.9. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU RÉCEPTEUR RADIO

Fig. 11 [D000615] Schéma de raccordement à la commande T-715, T-720.

8.2.10. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU SYSTÈME ELA1

[D000622] Schéma de raccordement à la commande WS-900. Supprimer le pont A. Les bornes ST, ST+ concernent le raccordement du câble spiralé. Il est possible de charger les contacts de service de courant de 5[A], 24[V]. Le raccordement incorrect du système provoquera la brûlure du fusible de la commande WS-900.

8.2.11. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE LA LAMPE DE SIGNALISATION

Fig. 13 [D000658] Schéma de raccordement à la commande T-715, T-720, TS-971, TS-981.

8.2.12. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU COMMUTATEUR TROIS FONCTIONS

Fig. 14 [D000659] Schéma de raccordement à la commande T-715, T-720.

8.2.13. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES AVERTISSEURS

1, 3 – Lampe rouge
2, 4 – Lampe verte
Fig. 15 [D000660] Schéma de raccordement à la commande TS-981.

Fig. 15.1 Schéma de raccordement à la commande TS-970, TS-971.

8.2.14. FAÇON DE CHEMINEMENT DU FIL POUR COMMANDE EN VERSION IP-54

Fig. 16 [D000661] Façon de cheminement du fil pour commande TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.15. MONTAGE DU TENDEUR DE LA CHAÎNE

Fig. 18 [D000671] Montage du tendeur de la chaîne. Le tendeur doit être installé dans un endroit approprié :
• sur la face latérale (A, A1, A2),
• sur le sol (B, B1) - nécessite d'allonger la chaîne de la transmission par chaîne.

Fig. 18.5 Assurer un espace libre requis pour la rotation afin de protéger la chaîne.

8.2.16. MONTAGE DU DISPOSITIF DE RELEVAGE DU CÂBLE SPIRALE

Fig. 19 [D000755] Montage à la commande GfA TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.17. MONTAGE DE L'ACTIONNEUR AU CENTRE DE L'ARBRE

Fig. 20 Dossier technique

8.2.18. LE MODE DE MONTAGE DE L'INTERRUPEUR DE FIN DE COURSE NÉCESSAIRE POUR LA PROTECTION CONTRE LA RUPTURE DE LA CORDE

Fig. 22 Dossier technique

8.2.19. MONTAGE DE LA CONSOLE A LA PORTE

Fig. 23 ↓ Dossier technique
Fig. 24

8.2.20. MONTAGE DU RIDEAU LUMINEUX

Fig. 29 Dossier technique

8.2.21. DISPOSITIF ANTI-CHUTE

Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».

-
- [A000132] **Le montage et l'ajustement doivent impérativement être effectués par UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL.**
 - [D000646] **La protection doit être installée sur les deux cordes retenant le rideau de porte suspendu.**

[D000095] Dangers

Les cordes porteuses du tablier sont soumises à une forte tension. Tous les travaux de montage et d'entretien ne peuvent être exécutés que

si les ressorts sont détendus. Pour détendre les ressorts, la porte doit obligatoirement se trouver en position fermée. Observer les règles de sécurité telles que définies dans l'Instruction d'utilisation de la porte.

[D000100] Montage

1. Le montage du dispositif doit se faire en même temps que le montage du premier panneau en bas du tablier. Sinon, il y aura des collisions avec les charnières et les autres panneaux.
2. Pendant le montage, la poulie doit être fixée en même temps que le corps du dispositif.
3. Le dispositif doit être placé dans le rail de guidage lorsque le ressort du levier est tendu (le levier fixant la corde doit se trouver en position basse).

8.3. REGLES DE TENDAGE DES RESSORTS DE TORSION

[D000012] Le nombre de tours nécessaire pour la tension du ressort doit être lu sur la plaque signalétique placée sur la porte. Le tendage des ressorts s'effectue à l'aide des barres d'acier dont les extrémités doivent être ajustées aux trous percés dans les tambours. L'opération doit être exécutée par une personne qualifiée, et toute autre personne doit s'éloigner. Lors du tendage, l'opérateur doit se mettre debout sur un échafaudage, à côté du ressort, mais pas juste en face des barres de tendage et du ressort. Avant de commencer l'opération de tendage, il est recommandé de vérifier si les ressorts sont bien fixés sur leurs tambours et s'ils ne présentent pas de fissures ni de déformations. Ensuite, il faut desserrer les vis fixant le tambour à l'arbre. L'opération de tendage se fait par des quarts de tour, jusqu'à l'obtention de la valeur désirée. Lors du tendage, insérez l'extrémité de la barre dans le trou du tambour du ressort et faites tourner le tambour d'un angle suffisant pour pouvoir introduire la seconde barre dans un autre trou. Si la seconde barre est correctement placée dans le tambour, vous pouvez, tout en la maintenant, retirer la première barre, puis répéter ces actions jusqu'à l'obtention de la tension adéquate. Lors de cette opération, le ressort va s'allonger et réduire son diamètre. Une fois la tension réglée, il faut revisser soigneusement et très précisément les vis fixant le tambour du ressort à l'arbre et retirer les barres de tendage. Répétez les mêmes opérations pour le second ressort. Le manuel donne un exemple de nombre de tours du ressort. Le nombre réel de tours du ressort peut légèrement différer de la valeur indiquée sur la plaque signalétique de la porte, en raison des conditions individuels de son montage. Après avoir terminé l'installation, vérifiez le bon fonctionnement de la porte, conformément au Manuel d'Installation et d'Utilisation et effectuez les ajustements nécessaires au besoin.

Pour vérifier si la tension des ressorts est correcte, il faut :

- ouvrir le tablier à mi-hauteur :
 - s'il retombe nettement tout seul, augmenter la tension des ressorts ;
 - s'il monte nettement tout seul, diminuer la tension des ressorts.



[B000094] Si les travaux ci-dessus ne sont pas réalisés, il y a un danger que le battant / le tablier de la porte tombe soudainement et causera des blessures à des personnes ou des dommages aux biens dans son voisinage.

8.4. RÉGLAGE DE LA MOTORISATION

[A000178] Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».

8.5. RÉGLAGE DE LA FORCE DE SURCHARGE

[A000178] Voir « Manuel d'utilisation et d'entretien MakroTherm 2.0 ».

8.6. LES BOUTONS DE COMMANDE MANUELLE

[C000008] Les boutons de commande manuelle doivent être montés :

- dans un endroit à partir duquel la personne effectuant la commande aura une vueillimité de la porte en mouvement et de ses environs,
- dans un endroit rendant impossible tout actionnement involontaire de l'appareil,
- loin des pièces mobiles,
- à une hauteur d'au minimum 1,5 m.

8.7. OPÉRATIONS FINALES

[B000164] Une fois l'installation terminée, vérifiez si le produit est bien doté d'une plaque signalétique, sinon, contactez votre service autorisé.



Après avoir terminé le montage, retirez immédiatement le film de protection du produit. Sinon, le film peut adhérer très fortement à la structure sous l'effet de la chaleur du soleil. Cela empêche le détachement du film et peut causer des dommages au revêtement peint.

[C000481] Les étiquettes d'avertissement doivent être appliquées de façon permanente, dans un endroit visible près de la porte ou de l'unité de commande.

[D000200] L'installateur est tenu d'analyser les risques potentiels associés à l'exploitation de la porte et d'en informer l'utilisateur / le propriétaire. Lors de l'ouverture de la porte apparaissent généralement les risques suivants : impact et écrasement dans la zone de fermeture, impact et écrasement dans la zone d'ouverture ; blessures par coincement entre les battants, accrochage, risques mécaniques liés aux mouvements de la porte. Avant d'actionner la porte, assurez-vous que toutes les personnes se trouvent à une distance sécuritaire. Lors de l'ouverture de la porte, ne touchez pas ses éléments mobiles. Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous ouvrez la porte : il n'est permis de passer par la porte que si elle est complètement ouverte et immobile.

[D000201] **Avant de remettre définitivement le produit au Propriétaire, il faut vérifier :**

- le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (tels que les cellules photoélectriques etc.),
- le démarrage et l'arrêt en mode de manipulation manuel,
- le démarrage et l'arrêt en mode de commande à distance,
- la logique des fonctions,
- le dispositif de protection dans des situations d'urgence simulées.



- [C000457] **Vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (interrupteur de surcharge, bande optique, cellules photoélectriques, etc.).** La porte doit s'arrêter et faire marche arrière lorsque le tablier touche un objet d'un diamètre de 80 [mm] à une hauteur de 50 [mm], placé sur le sol.
- [B000209] **S'assurer que le produit est bien réglé et répond aux exigences des normes EN 13241, EN 12453.** Pour ce faire, il faut effectuer les opérations de contrôle indiquées dans le point 8.4, 8.5.
- [C000459] **Vérifier le mécanisme de déblocage manuel de la motorisation, en vous assurant qu'il est bien réglé et fonctionne correctement.**
- [C000014] **Inspectez visuellement la porte et l'installation, afin de vous assurer qu'il n'y a pas de signes de perturbation mécanique, d'endommagements mécaniques, de traces d'usure et d'endommagement des câbles et des éléments d'entraînement en place.**
- [B000007] **Il est interdit d'utiliser la porte si un mauvais fonctionnement est constaté ou une détérioration d'une pièce quelconque est découverte.** Il faut cesser l'utilisation et contacter le centre de service agréé ou un installateur professionnel.

- [B000216] Vérifier le mécanisme d'ouverture d'urgence fourni avec l'entraînement.
- [A000144] L'Installateur Professionnel est tenu de transmettre à l'utilisateur les informations nécessaires pour utiliser le dispositif correctement - y compris en cas d'urgence - et le former afin de lui apprendre comment exploiter la porte correctement .
- [A000011] Effectuer toutes les tâches en conformité avec ce Manuel. Toutes les observations et recommandations doivent être transmises au propriétaire du portail sous la forme écrite, par exemple, il faut prendre des notes dans le livre des rapports du portail ou la fiche de garantie. Une fois l'inspection terminée, il faut la confirmer par un enregistrement dans le livre des rapports du portail ou la fiche de garantie.
- [A000180] Après avoir vérifié que le produit fonctionne bien, il convient de remettre le Manuel d'utilisation et d'entretien au Propriétaire.
- [B000183] Conservez la carte des pièces (de complétion) de la porte.
- [A000151] Le non-respect des instructions de base susmentionnées peut entraîner des problèmes de bon fonctionnement de la porte, son endommagement et, par conséquent, la perte de garantie.
- [B000094] Si les travaux ci-dessus ne sont pas réalisés, il y a un danger que le battant / le tablier de la porte tombe soudainement et causera des blessures à des personnes ou des dommages aux biens dans son voisinage.

8.8. DEMONTAGE

- [C000022] Fermer et verrouiller la porte.
- Détendre les ressorts.
- Exécuter les opérations prévues dans l'instruction de montage, mais dans le sens inverse.



[A000011] Effectuer toutes les tâches en conformité avec ce Manuel. Toutes les observations et recommandations doivent être transmises au propriétaire du portail sous la forme écrite, par exemple, il faut prendre des notes dans le livre des rapports du portail ou la fiche de garantie. Une fois l'inspection terminée, il faut la confirmer par un enregistrement dans le livre des rapports du portail ou la fiche de garantie.

[A000079] Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits pour raisons d'évolution technologique, sans toutefois nuire à leur fonctionnalité et sans en avertir la clientèle.

Le dossier technique appartient au fabricant. Tout copiage, reproduction ou représentation du dossier, total ou partiel, sans autorisation écrite du propriétaire est interdit.

[A000048] La présente version est une traduction du polonais. En cas de divergences entre la version traduite et l'original, le texte source sera le texte original.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	23
2. Термины и определения в соответствии с нормой	23
3. Дефиниция символов	23
4. Рекомендации по безопасности	24
5. Условия, необходимые для установки	24
6. Ошибки монтажа	24
7. Защита окружающей среды	24
8. Инструкция по установке	24
8.1. Порядок установки VL	25
8.2. Дополнительные варианты сборки	26
8.2.1. Монтаж сервомотора BFT Argo	26
8.2.2. Монтаж сервомотора GfA SE8	26
8.2.3. Монтаж сервомотора GfA SE5, SE6, SE9, SE14	26
8.2.4. Монтаж цепной передачи	26
8.2.5. Монтаж концевого выключателя замка и переходной двери	26
8.2.6. Схема подключения выключателя на ключ	26
8.2.7. Схема подключения световой завесы	26
8.2.8. Схема подключения фотоэлементов	26
8.2.9. Схема подключения радиоприемника	26
8.2.10. Схема подключения системы eLA1	26
8.2.11. Схема подключения лампы сигнализации	26
8.2.12. Схема подключения трехфункционального переключателя	26
8.2.13. Схема подключения сигнализаторов	26
8.2.14. Способ проведения провода для управления в исполнении IP-54	26
8.2.15. Монтаж натяжителя цепи	26
8.2.16. Монтаж стержня спирального провода	26
8.2.17. Монтаж привода в центре вала	26
8.2.18. Способ подсоединения концевого выключателя к защите от разрыва троса	26
8.2.19. Монтаж консоли для ворот	27
8.2.20. Монтаж световой завесы	27
8.2.21. Устройство защиты от падения полотна	27
8.3. Правила натяжения торсионных пружин	27
8.4. Регулировка привода	27
8.5. Регулировка чувствительности перегрузки	27
8.6. Ручные кнопки управления	27
8.7. Заключительные действия	27
8.8. Демонтаж	28



[A000177] Перед началом установки внимательно прочтите данное Руководство по установке, а также Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0 и следуйте их рекомендациям.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Руководство по установке и эксплуатации является документацией, предназначеннной для Профессиональных монтажников и Владельцев дверей. Оно содержит необходимую информацию, гарантирующую безопасную установку и эксплуатацию, а также комплект информации на тему надлежащего ухода и технического обслуживания данного изделия. Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с руководством, соблюдайте содержащиеся в нем указания, все действия выполняйте в описанном порядке. Изделие и его отдельные компоненты устанавливайте в соответствии с руководством. Следуйте указаниям по установке и эксплуатации изделия для его надлежащей установки и долговременной и безотказной эксплуатации.

[A000178] См. «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0».



- [A000132] Установку и регулировку может выполнить только ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНИК.
- [C000445] Установку и регулировку электрического привода или устройства управления может выполнять только ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСТАНОВЩИК, специализирующийся в области автоматики и механических устройств, предназначенных для установки в жилых объектах, в соответствии с правилами, действующими в стране, в которой будет использоваться изделие.
- [A000097] Руководство охватывает монтаж со стандартным оснащением и элементами дополнительного оснащения. Ассортимент стандартного и дополнительного оснащения описан в коммерческом предложении.
- [A000104] Несоблюдение правил техники безопасности, требований законодательства, а также рекомендаций и указаний, содержащихся в данной инструкции по установке и эксплуатации освобождает Производителя от всех обязательств и гарантий.

[A000179] Содержащиеся в руководстве наглядные рисунки могут отличаться некоторыми деталями исполнения. В необходимых случаях эти детали показаны на отдельных рисунках. При монтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности для монтажных и слесарных работ, проводимых с использованием электроинструментов в зависимости от применяемой технологии монтажа, а также учитывать действующие стандарты, нормативные акты и соответствующую строительную документацию. Во время монтажных/ремонтных работ все элементы следует защитить от брызг штукатурки, цемента или гипса. Они могут оставлять пятна. После завершения монтажа и проверки правильности работы изделия, владельцу необходимо передать руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Их следует защитить от повреждений и старательно хранить.

[B000002] Вид и структура строительного материала, к которому будут прикреплены изделия, имеет существенное значение для выбора крепежа. Дюбеля, поставляемые стандартно в комплекте с изделием, предназначены для монтажа в полнотелых материалах с плотной структурой (например, бетон, полнотелый кирпич). В случае монтажа изделия в других материалах, необходимо заменить крепежные элементы другими, подходящими для монтажа в материалах, из которых изготовлены стены и перекрытие. Используемые для монтажа дюбеля или анкеры должны иметь разрешение для применения в строительстве, а их подбор должен соответствовать рекомендациям производителя и учитывать возникающие нагрузки. В этом случае установщик должен воспользоваться рекомендациями по подбору крепежных элементов, полученными от производителя крепежных элементов. Применяемые монтажные элементы не должны оказывать отрицательное влияние на функционирование изделия.

[A000115] Монтаж и установка осуществляются в соответствии с требованиями EN 13241. Для монтажа изделия используйте только оригинальные, поставляемые с ним соединительные элементы (например, болты, шурупы, гайки, шайбы) соответствующие EN или ISO.



[A000152] Запрещается самостоятельно переделывать или вносить изменения в оснащении изделия.

[A000122] Производитель не несет ответственности за любые повреждения и неполадки в работе из-за использования изделия с устройствами других поставщиков. Кроме того, это приводит к потере гарантии, предоставляемой Производителем.

[B000129] Упаковка предназначена исключительно для предохранения изделий во время транспортировки. Упакованные изделия нельзя подвергать воздействию неблагоприятных погодных условий. Их следует хранить на твердой, сухой поверхности (ровная, горизонтальная, не изменяющая своих свойств под влиянием внутренних факторов поверхность) в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, в месте, где они не будут подвергаться воздействию каких-либо других внешних факторов, которые могут привести к ухудшению состояния компонентов и упаковки.



Запрещается складирование и хранение в местах с высокой влажностью, содержащих вредные для лаковых и цинковых покрытий пары.

[B000025] Во время складирования герметичная пленочная упаковка должна быть распечатана во избежание изменения микроклимата внутри упаковки, что в результате может привести к ухудшению состояния лакокрасочной и оцинкованной поверхности.

[A000157] Отходы и упаковочные материалы (пластик, гофрокартон, полистирол, др.) изготавливаются согласно действующим европейским стандартам. Упаковку из нейлона и полистирола хранить в местах, недоступных для детей.

[A000153] Во время монтажа и хранения изделие следует защитить от опрокидывания и любых повреждений.

[C000075] Способы выполнения электрической системы, а также ее защиты от поражения электрическим током определяются действующими стандартами и законоположениями. Все электротехнические работы может выполнять только уполномоченный электротехник.

- Цепь питания привода должна быть оснащена устройством отключающим ток, дифференциальной токовой защитой и защитой от перегрузочного тока.
- Система питания ворот должна быть выполнена как отдельный электрический контур.
- Обязательное заземление привода должно быть сделано в первую очередь.
- Выключите электропитание, прежде чем выполнять какую-либо работу с электрической системой. Отключите также все батареи резервного питания, если такие используются.
- В случае срабатывания предохранителей, диагностируйте причину и устраним неисправность перед их восстановлением в рабочее состояние.
- В случае возникновения проблем, которые не могут быть решены с использованием информации, содержащейся в данном руководстве, обращайтесь в технический сервис производителя.
- Внесение любых изменений в систему или ремонт следует поручить исключительно Профессиональному монтажнику.
- Использование, которое чётко не упомянуто в данном руководстве, запрещено.
- Как дети, так и взрослые не должны находиться в зоне действия ворот.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ

[A000178] См. «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0».

3. ДЕФИНИЦИЯ СИМВОЛОВ

Ho	– [C000303] высота проема
So	– ширина проема
N	– минимальная необходимая перемычка
W1	– минимальное необходимое боковое пространство
W2	– минимальное необходимое боковое пространство
E	– минимальная необходимая глубина помещения со свободным пространством под потолком
B _R	– барабан правый (черный цвет)
B _L	– барабан левый (красный цвет)
S _R	– блок пружины правовращающей (красный цвет)
S _L	– блок пружины левовращающей (синий цвет)
L	– длина троса
Lc	– рабочая длина троса
BK	– черный
BN	– коричневый
BU	– синий
GN	– зеленый

RD – красный

WH – белый

YE – желтый



[C000493] знак отсылающий к конкретному пункту в данном руководстве по установке



знак, отсылающий к конкретному рисунку



знак, отсылающий к отдельному руководству для элемента оснащения



символ ссылки на указанную страницу



правильное положение или действие



неправильное положение или действие



дополнительная опция



изделие, открываемое вручную



изделие, открываемое приводом



контроль



прикрутить



открутить




не закручивать до конца



применение небольшой силы



применение большой силы

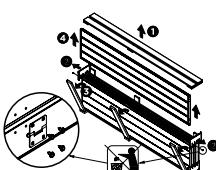

[C000392] Способ извлечения панели из упаковки. Не выбрасывайте болты, крепящие панели, - их можно использовать для крепления петель.



[C000393] продукты не могут подвергаться воздействию неблагоприятных атмосферных явлений.



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

[A0000178] См. «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0».

5. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

[B000027] Ворота можно крепить к железобетонным и кирпичным стенам, а также стальным рамам. Помещение, предназначенное для установки ворот, должно быть полностью отделано (штукатуренные стены, готовый пол); на стенах не может быть никаких изъянов. Помещение должно быть сухим, и в нем не должно быть

вредных для лакокрасочных покрытий химических веществ. Как боковые стены, так и фронтальная стена, и притолока монтажного проёма должны быть вертикальными и перпендикулярными по отношению к полу, а их отделка должна быть полностью завершена.



Запрещается устанавливать ворота в помещении, в котором будут выполняться отделочные работы (штукатурка, гипсование, шлифование, покраска и т.д.).

Пол в области нижнего уплотнителя должен быть ровным и выполнен таким образом, чтобы обеспечить свободный отток воды. Следует обеспечить соответствующую вентиляцию (высыхание) гаража.

[A000086] Пространство, необходимое для монтажа должно быть свободно от каких-либо труб, кабелей и т. д.



[A000040] В соответствии с действующим европейским законодательством, ворота с приводом должны быть выполнены в соответствии с Директивой 2006/42/EC. Они должны также отвечать требованиям следующих стандартов: EN 13241; EN 12453 и EN 12635

Перед началом установки проведите оценку рисков в соответствии с основными условиями безопасности, предусмотренными в Приложении I Машинной директивы, с указанием соответствующих решений, которые будут использоваться на месте монтажа (условия застройки).

[B000149] Монтаж должен проводиться при температуре не меньше 5°C, конструкцию необходимо защитить от воздействия атмосферных факторов, таких как: вода, снег, строительная пыль, любые строительные растворы.



- [C000081] Изделие не может быть установлено во взрывоопасной среде. Оно представляло бы серьезную угрозу для безопасности.
- [C000449] Привод ворот необходимо защитить от контакта с водой.
- [C000184] Запрещается открывать полотно ворот, если направляющие не закреплены.

6. ОШИБКИ МОНТАЖА

[B000048] Существует опасность, что при монтаже могут быть допущены ошибки, которых можно легко избежать, обратив внимание на то, чтобы:

- направляющие были правильно установлены, в соответствии с данными, указанными в настоящей инструкции,
- створка при ее закрытии должна образовывать ровную плоскость, в сегментах / модулях не должно быть каких-либо деформаций - возможные смещения сегментов / модулей относительно друг друга необходимо скорректировать,
- изделие и его составные элементы были отрегулированы в соответствии с инструкцией,
- все соединительные элементы были правильно затянуты,
- оборудование правильно работало.



[A000151] Несоблюдение вышеуказанных основных рекомендаций может утруднить правильную работу ворот, привести к их повреждению и, впоследствии, к утрате гарантии.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

[A000178] См. «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0».

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

[A000041] Правильная работа изделия в значительной степени зависит от его правильной установки. Производитель рекомендует авторизованные монтажные компании. Только правильная установка изделия и техническое обслуживание в соответствии с инструкцией могут обеспечить его безопасную работу в соответствии с назначением.

[A000164] Перед установкой убедитесь, что изделие и их комплектующие годятся к использованию. Все материалы и элементы должны быть неповрежденными и пригодными к использованию.

[D000145] Перекрытие гаража, к которому крепится привод, должно гарантировать безопасную его установку. В случае слишком легкого или слишком высокого перекрытия необходимо закрепить

привод к опорной конструкции, адаптированной для соответствующих условий внутри помещения. Запрещается устанавливать крепёжные детали ворот и привода так, чтобы в процессе работы они перемещались.

[D000146] Прежде, чем приступить к монтажным работам убедитесь, что ворота к которым устанавливается привод, правильно установлены и отрегулированы, легко открываются и закрываются. Следует также снять крепеж и детали привода, которые не требуют подключения к электросети.



- **Привод не может быть использован для приведения в движение неисправных ворот.**
- **Перед началом монтажных работ следует отключить электропитание привода. Следует также отключить аккумуляторное питание, если такое было поставлено.**
- [C000451] **Не подключайте привод к источнику питания до завершения установки.**

[B000096] При установке привода следует поступать в соответствии с рекомендациями производителя ворот, производителя привода и дополнительного оснащения. Для подключения привода необходимо использовать только оригинальные запчасти производителя. [B000215] Монтажные работы следует проводить в соответствии с европейскими директивами и стандартами: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241, с поправками. В соответствии с соответствующими стандартами установите устройства безопасности (фотоэлементы, планки безопасности и т.д.), которые необходимы для защиты пользователей, которые могут оказаться в зоне работы ворот, от опасности получения травмы, удара, травмы людей, животных или повреждения вещей.



- [A000165] **Запрещается использовать дополнительные крепёжные элементы и вносить изменения в существующие без согласия Производителя.**
- [A000129] **Привод использовать с держателями и приспособлениями, поставляемыми Производителем.**
- [A000026] **Не оставляйте упаковочные материалы (пластик, полистирол и т.д.) в пределах досягаемости детей, потому что эти материалы являются серьёзным источником опасности.**
- [A000151] **Несоблюдение вышеуказанных основных рекомендаций может утруднить правильную работу ворот, привести к их повреждению и, впоследствии, к утрате гарантии.**

8.1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ VL

Рис. 1 [D000500] Перед началом установки следует:

- проверить, позволяет ли тип стены правильную установку;
- проверить размеры монтажного отверстия и помещения, в котором будет установлено изделие.

Рис. 2 Монтажные инструменты.

Рис. 3 Монтажные принадлежности.

Рис. 4 Способ установки дверной коробки.

Установите прокладки на дверные коробки.



Монтируйте только при температуре выше 5°C.

Рис. 5 Присоедините соединитель направляющих.

Привинтите соединитель направляющих к коробке.

Рис. 7 Установите коробку, установите вертикаль и горизонталь.

Рис. 8 Проверьте межосевое расстояние между коробками в верхней средней и нижней части.

Соедините боковые кронштейны.

Рис. 9 Привинтите боковые кронштейны.

Рис. 10 Установите боковые кронштейны.

Рис. 11 Разметьте монтажные отверстия.

Рис. 12 Просверлите монтажные отверстия.



В случае, если отверстие находится в месте армирования стены, используйте второе отверстие.

Рис. 13 Вставьте шканты в отверстия.

Привинтите нижнюю часть коробки к стене.

Рис. 15 Проверьте расстояние между коробками, поместив посередине соединитель направляющих.

Рис. 16 Привинтите коробки к стене в остальных местах.

Рис. 17

При монтаже силовой установки соблюдайте указанные размеры и цветовую маркировку.

Рис. 18

После монтажа силовой установки вал не должен быть изогнут.

Рис. 19

Разметьте и просверлите отверстия для промежуточных кронштейнов, сохраняя уровень. Установите промежуточные кронштейны.

Рис. 19.1

Установка ворот с односекционным валом.

Рис. 19.2

Установка ручных ворот с разъемным валом.

Рис. 19.3

Установка ворот с цепной передачей и разъемным валом.

Рис. 20

При необходимости обрежьте вал.

Установка ворот с сервомотором и разъемным валом.

При необходимости обрежьте вал.

Рис. 21

Поместите элементы силовой установки на вал. Соедините пружины с защитой.

Рис. 22

Установите силовую установку.

Рис. 23

Установите подшипник на промежуточный кронштейн.

Рис. 24

Наденьте муфту на вал.

Рис. 25

Установите подшипник на боковой кронштейн.

Рис. 26

Вставьте шпонку барабана и шпонку реечной передачи.

Рис. 27

Привинтите пружину с защитой к промежуточной пластины.

Рис. 28

Заблокируйте реечную передачу.

Рис. 29

Осадите шпонку и затяните муфту.

Рис. 30

Присоедините соединитель направляющих.

Рис. 31

Присоедините укрепляющие треугольники.

Рис. 32

Установите отбойник.

Рис. 33

Установите устройство защиты от падения в соответствии с п 8.2.21.

Рис. 34

Привинтите нижнюю часть петли к панели.

↓ Рис. 35

Установите остальные панели. Во время монтажа следует оставить зазор между панелями от 1 до 2 [мм]. С целью обеспечения правильного зазора между панелями, при монтаже необходимо использовать картон толщиной около 2 [мм], который следует поместить между панелями около каждой петли. После закрепления петель удалите картон.

Рис. 36

Обрежьте боковые прокладки, установите уплотнение углов в зависимости от вида панели.

Рис. 37

Установите последнюю панель.

Рис. 38

Установите верхний кронштейн ролика.

Рис. 39

Установите ролик первой панели так, чтобы он прилегал к задней стенке направляющей.

Рис. 40.1

Установите оставшиеся ролики так, чтобы они прилегали к передней стенке направляющей.

Рис. 41

Установите трос. На карточке комплектности эффективная длина Lc указана в скобках рядом с артикулом троса, а общая длина L указана в столбце «размер». Рабочая длина троса Lc рассчитывается теоретически и может нуждаться в корректировке во время установки.

Рис. 41.1

При правильной намотке троса при переходе верхней панели на горизонтальные направляющие, трос переходит из конической части в цилиндрическую часть тросового барабана.

Рис. 42

Ввинтите винты барабана, отрежьте лишний трос и защите конец от расслоения/распутывания.

Рис. 43

Убедитесь, что полотно ворот ровное, если нет, отрегулируйте с помощью устройства защиты от падения.



Устройство защиты от падения должно быть отрегулировано равномерно с обеих сторон.

Рис. 44

Снимите защиту кромки ножа устройства защиты от падения.

Рис. 45

Прикрутите защиту устройства против падения.

Рис. 46

Натяните пружины в соответствии с пунктом 8.3.



Во время натяжения пружин должны строго соблюдать правила техники безопасности.

Рис. 50

Разблокируйте устройство защиты от разрывов пружины.

Рис. 51 Перед первым открытием ворот выполните действия, указанные в пункте 8.7.

8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРКИ

8.2.1. МОНТАЖ СЕРВОМОТОРА BFT ARGO

Рис. 1 Техническая документация

8.2.2. МОНТАЖ СЕРВОМОТОРА GFA SE8

Рис. 2 Техническая документация

8.2.3. МОНТАЖ СЕРВОМОТОРА GFA SE5, SE6, SE9, SE14

Рис. 3 Техническая документация

8.2.4. МОНТАЖ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Рис. 4 Техническая документация

8.2.5. МОНТАЖ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА И ПЕРЕХОДНОЙ ДВЕРИ

[D000026] Способ подключения концевого выключателя замка и проходных дверей - привод в версии AUTOMATIK - панель управления TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:

Рис. 5 Произвести монтаж концевого выключателя к воротам (прикрепить при помощи винтов под тягой замка). Подсоединить провода концевого выключателя под клеммы 21 и 22*.

Рис. 5.1 Проложить провода вдоль створки ворот к клеммной коробке*.

Рис. 5.2 Открыть клеммную коробку оптических датчиков, расположенную на створке ворот. Снять мост между клеммами в коробке согласно рисунку. Подсоединить провода концевого выключателя замка и/или проходных дверей (если одновременно применяются концевые выключателя проходных дверей и замка, их подключение следует произвести последовательно) в место снятого моста; в случае наличия оптических датчиков, произвести подсоединение соответствующих проводов. При условии правильного подключения привод будет работать только при условии, если замок открыт.



*) – касается наружного концевого выключателя проходных дверей.

[D000027] Способы подключения концевого выключателя замка и проходных дверей - привод в версии TOTMANN - панель управления WS-900 и в версии Totmann230:

В панели управления снять мост Е с клеммной колодки X4; в это место подсоединить жёлтый и чёрный (серый) провода.

Рис. 6 Снять мост с клемм в клеммной коробке согласно рисунку. В эти места подсоединить жёлтый и чёрный (серый) провода. При условии правильного подключения привод будет работать только при условии закрытых проходных дверей.

[D000028] Способ подключения концевого выключателя замка и проходных дверей - привод в версии TOTMANN - универсальная панель управления WS-900 и в версии Totmann230:

Рис. 7 Произвести монтаж концевого выключателя к воротам. Подсоединить провода к клеммам 21 и 22.

Рис. 7.1 Проложить провода вдоль створки ворот к клеммной коробке *.

Рис. 7.2 Открыть клеммную коробку оптических датчиков, расположенную на створке ворот. Снять мост между клеммами в коробке согласно рисунку. В панели управления снять мост Е с клеммной колодки X4; в этом месте подсоединить чёрный (серый) и жёлтый провода. Подсоединить провода концевого выключателя замка и проходных дверей (если одновременно применяются концевые выключателя проходных дверей и замка, их подключение следует произвести последовательно) в место снятого моста. При условии правильного подключения привод будет работать только, если замок будет открыт, а проходные двери - закрыты.

8.2.6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА КЛЮЧ

Рис. 8 Подключение выключателя на ключ для сервомотора GfA с управлением TS-970, TS-971, TS-981.



При подключении необходимо выполнить перемычку между двумя клеммами выключателя.



Схема подключения к сервомотору GfA с управлением Totmann 230.



При подключении необходимо выполнить перемычку между двумя клеммами выключателя.

Рис. 8.2

Схема подключения к сервомотору GfA с управлением T-715, T-720.

8.2.7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ ЗАВЕСЫ

Рис. 9

[D000583] Схема подключения световой завесы как непосредственной защиты закрывающего края.

Рис. 9.1

[D000834] Схема соединений для световой завесы в качестве дополнительной защиты защитного края.

8.2.8. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

Рис. 10

[D000592] Схема подключения к управлению TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] В случае подключения двух комплектов фотоэлементов к панели управления TS-981 необходимо дополнительно использовать клеммы 16.1 и 16.2 на клеммной колодке X16.

Рис. 10.1

Схема подключения к управлению T-715, T-720.

8.2.9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКА

Рис. 11

Схема подключения к управлению T-715, T-720.

8.2.10. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ELA1

Рис. 12

[D000622] Схема подключения к управлению WS-900. Необходимо снять мостик А. Клеммы ST, ST + относятся к подключению спирального провода. Рабочие контакты можно нагружать током 5 [A], 24 [V]. Неправильное подключение системы приведет к перегоранию предохранителя в управлении WS-900.

8.2.11. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Рис. 13

[D000658] Схема подключения к управлению T-715, T-720, TS-971, TS-981.

8.2.12. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Рис. 14

Схема подключения к управлению T-715, T-720.

8.2.13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ

1, 3 – Красная лампа

2, 4 – Зеленая лампа

Рис. 15

[D000660] Схема подключения к управлению TS-981.

Рис. 15.1

Схема подключения к управлению TS-970, TS-971.

8.2.14. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВОДА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ IP-54

Рис. 16

[D000661] Схема подключения провода к управлению TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.15. МОНТАЖ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ

Рис. 18

[D000671] Монтаж натяжителя цепи. Натяжитель должен быть установлен в соответствующем месте:

- на боковой стенке (A, A1, A2),

- на основании (B, B1) - требуется удлинение цепи цепной передачи.

Рис. 18.5

Обеспечьте необходимое свободное пространство для защиты цепи.

8.2.16. МОНТАЖ СТЕРЖНЯ СПИРАЛЬНОГО ПРОВОДА

Рис. 19

[D000755] Подсоединение к управлению TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.17. МОНТАЖ ПРИВОДА В ЦЕНТРЕ ВАЛА

Рис. 20

Техническая документация

8.2.18. СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К ЗАЩИТЕ ОТ РАЗРЫВА ТРОСА

Рис. 22

Техническая документация

8.2.19. МОНТАЖ КОНСОЛИ ДЛЯ ВОРОТ

Рис. 23

Техническая документация

↓

Рис. 24

ворот внезапно упадет и нанесет травмы людям или повредит находящиеся поблизости предметы.

8.4. РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА

[A000178] См. «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0».

8.5. РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕГРУЗКИ

[A000178] См. «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию MakroTherm 2.0».

8.6. РУЧНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

[C000008] Ручные кнопки управления должны устанавливаться:

- в месте, с неограниченной видимостью работающих ворот и их окружения,
- в месте, в котором невозможно непреднамеренное включение устройства,
- подальше от движущихся частей,
- на высоте не менее 1,5 м.

8.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

[B000164] После завершения установки необходимо убедиться, что изделие оснащено паспортной табличкой, а в случае ее отсутствия, обратиться в авторизованный сервисный центр.



После завершения монтажа необходимо незамедлительно удалить защитную пленку с изделия.

Невыполнение этого действия приведёт к очень сильному склеиванию пленки с конструкцией под воздействием тепла солнечных лучей. Это не позволит отклеить пленку и может привести к повреждению лакокрасочного покрытия конструкции.

[C000481] Предупреждающие этикетки следует надежно закрепить на видном месте близи ворот или блока управления.

[D000200] Установщик обязан проанализировать возможные риски, связанные с использованием ворот, и сообщить о них пользователю/ владельцу ворот. Окрывание ворот, как правило, связано с нижеследующими рисками: удар или сдавливание в зоне закрывания ворот; удар или сдавливание в зоне открывания ворот; получение травмы в результате застревания между створками ворот; зацепление; риски механического повреждения, связанные с перемещением ворот. Перед запуском ворот убедиться, что люди находятся на безопасном расстоянии. Во время открывания ворот запрещается прикасаться к движущимся частям. Соблюдать безопасное расстояние во время открывания ворот: разрешается проходить через проём ворот только после их полного открытия и остановки.

[D000201] Перед окончательной передачей изделия владельцу проверить:

- правильность функционирования всех устройств безопасности (фотоэлементов, др.),
- запуск и остановку ворот при управлении вручную,
- запуск и остановку ворот при дистанционном управлении,
- логику функций,
- проверить работу устройств безопасности путем симуляции аварийных ситуаций.



• [C000457] Проверьте правильность работы всех устройств безопасности (выключатель перегрузки, оптическая планка, фотоэлементы, и т. д.). Ворота должны остановиться и подняться вверх, когда полотно коснется предмета диаметром 80 [мм] на высоте 50 [мм], расположенного на полу.

• [B000209] Убедитесь, что изделие установлено правильно и соответствует требованиям стандартов EN 13241, EN 12453. Для этого выполните контрольные операции, указанные в пункте 8.4, 8.5.

• [C000459] Убедитесь, что механизм ручной разблокировки привода отрегулирован и работает правильно.

• [C000014] Визуально проверьте ворота и систему, чтобы убедиться, что нет следов механического регулирования, механических повреждений, признаков износа и следов повреждений кабелей и установленных частей привода.

• [B000007] Запрещается использовать ворота в случае обнаружения неисправности или повреждения



- [A000132] Установку и регулировку может выполнить только ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНИК.
- [D000646] Защита должна быть установлена на обоих тросах, на которых подвешена створка ворот.

[D000095] **Угрозы**

Тросы, удерживающие створку ворот, находятся под высоким натяжением. Любые монтажные работы и работы по техобслуживанию можно выполнять только при ослабленном натяжении пружин. Ослаблять напряжение пружин можно только при условии, что ворота находятся в закрытом положении. Следует соблюдать правила безопасности, указанные в инструкции по эксплуатации ворот.

[D000100] **Монтаж**

1. Монтаж устройства защиты необходимо осуществлять во время монтажа первой, самой нижней панели ворот. Монтаж на позднейшем этапе будет значительно затруднен - установленные петли и панели будут мешать при проведении данной операции.
2. Во время монтажа устройства ролик должен быть соединен с корпусом устройства.
3. Устройство необходимо ввести в шину при натянутой пружине рычага (рычаг, удерживающий трос, должен смотреть вниз).

8.3. ПРАВИЛА НАТЯЖЕНИЯ ТОРСИОННЫХ ПРУЖИН

[D000012] Количество оборотов натяжения пружины указано на заводской табличке, размещенной на воротах. Для регулировки натяжения пружин служат стальные воротки, концы которых должны быть подобрены к гнездам в барабанах пружин. Лицо, проводящее натяжение пружин, должно пройти соответствующее обучения, а вблизи проводимых работ не могут находиться посторонние лица. Во время проведения регулировки натяжения, лицо, выполняющее натяжение, должно находиться на строительных лесах сбоку от пружины таким образом, чтобы воротки и пружина не были расположены перед ним. Перед натяжением пружин, по очереди проверить крепление пружин на барабанах, а также проверить пружины на наличие явных трещин или деформаций. Затем следует ослабить болты, соединяющие барабан пружины с валом. Натяжение необходимо выполнять приблизительно по четверти оборота до достижения желаемого натяжения. Во время натяжения необходимо установить вороток в гнездо барабана пружины и повернуть его на такой угол, чтобы можно было установить другой вороток в следующее гнездо в барабане пружины. Если второй вороток крепко размещен в гнезде барабана, можно извлечь первый вороток и повторить указанные шаги до получения желаемого натяжения. Во время натяжения пружина будет растягиваться, а ее диаметр будет уменьшаться. После достижения необходимого натяжения пружины тщательно закрутить болты, соединяющие барабан пружины с валом, и извлечь воротки для натяжения. Повторить указанные шаги для натяжения второй пружины. В инструкции указано примерное количество оборотов пружины. Фактическое количество оборотов пружины может не значительно отличаться от количества, указанного на заводской табличке ворот, что связано с особенностями монтажа конкретных ворот. После выполнения монтажа проверить правильность работы ворот согласно Инструкции по монтажу и эксплуатации. Если необходимо, провести необходимую регулировку.

Проверить правильное натяжение пружин, и в случае необходимости провести их регулировку. Для этого необходимо:

- открыть ворота, поднимая полотно до половины высоты,
 - если полотно ворот значительно опустится, необходимо увеличить натяжение пружин, проведя соответствующую регулировку,
 - если полотно ворот значительно поднимется, необходимо уменьшить натяжение пружин, проведя соответствующую регулировку.



[B000094] В случае невыполнения указанных выше работ существует опасность, что створка/полотно

какого-либо узла ворот. Необходимо прекратить использование и обратиться в авторизованный сервисный центр или к профессиональному установщику.

- [B000216] **Проверьте механизм аварийного открывания, поставляемый вместе с приводом.**
- [A000144] **Профессиональный Установщик обязан проинформировать пользователя о правильной эксплуатации изделия, также в экстренной ситуации, а также провести обучение в области правильной эксплуатации.**
- [A000011] Все действия выполняйте в соответствии с Руководством. Все замечания и рекомендации, передайте владельцу в письменной форме, например, запишите в книге для отчетов или гарантийном талоне. После техосмотра подтвердите его проведение записью в книге для отчетов или гарантийном талоне.
- [A000180] **После проверки правильности работы изделия, владельцу необходимо передать руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.**
- [B000183] Следует сохранить перечень запчастей (спецификацию ворот).
- [A000151] Несоблюдение вышеуказанных основных рекомендаций может утруднить правильную работу ворот, привести к их повреждению и, впоследствии, к утрате гарантии.
- [B000094] В случае невыполнения указанных выше работ существует опасность, что створка/полотно ворот внезапно упадет и нанесет травмы людям или повредит находящиеся поблизости предметы.

8.8. ДЕМОНТАЖ

- [C000022] Закрыть ворота и запереть ригельный замок.
- Ослабить натяжение пружин ворот.
- Выполнить в обратной последовательности шаги, перечисленные в инструкции монтажа.



[A000011] **Все действия выполняйте в соответствии с Руководством. Все замечания и рекомендации, передайте владельцу в письменной форме, например, запишите в книге для отчетов или гарантийном талоне. После техосмотра подтвердите его проведение записью в книге для отчетов или гарантийном талоне.**

[A000079] **Производитель оставляет за собой право вносить конструкционные изменения, связанные с техническим прогрессом, не меняющие функциональности изделия, без предварительного уведомления.**

Документация является собственностью производителя. Копирование, воспроизведение и использование полностью или частично без письменного разрешения владельца запрещено.

[A000048] **Этот перевод сделан на основе польского языка. В случае возникновения разногласий между переводом и оригиналом, исходным текстом является текст оригинала.**

OBSAH

1. Všeobecné informace	30
2. Termíny a definice podle standardu	30
3. Vysvětlení symbolů	30
4. Bezpečnostní doporučení	31
5. Žádané montážní podmínky	31
6. Chyby při montáži	31
7. Ochrana životního prostředí	31
8. Návod k montáži	31
8.1. Montážní postup VL	31
8.2. Dodatečné montážní volby	32
8.2.1. Montáž motoru BFT Argo	32
8.2.2. Montáž motoru GFA SE8	32
8.2.3. Montáž motoru GFA SE5, SE6, SE9, SE14	32
8.2.4. Montáž řetězové převodovky	32
8.2.5. Montáž koncového spínače zámku a průchozích dveří	32
8.2.6. Schéma připojení vypínače na klíč	32
8.2.7. Schéma připojení světelné závory	33
8.2.8. Schéma připojení fotobuněk	33
8.2.9. Schéma připojení rádiového přijímače	33
8.2.10. Schéma připojení obvodu eLA1	33
8.2.11. Schéma připojení signalizačního světla	33
8.2.12. Schéma připojení přepínače tří funkcí	33
8.2.13. Schéma připojení signalizačního zařízení	33
8.2.14. Způsob přivedení kabelu k ovládání ve verzi IP-54	33
8.2.15. Montáž napínání řetězu	33
8.2.16. Montáž průchodky s ochranou spirálového vodiče	33
8.2.17. Montáž pohonu uprostřed hřídele	33
8.2.18. Způsob montáže koncového spínače pro zabezpečení proti přetržení lanka	33
8.2.19. Montáž konzoly vrat	33
8.2.20. Montáž světelné závory	33
8.2.21. Ochrana proti pádu	33
8.3. Pravidla napínání zkrutných pružin	33
8.4. Regulace pohonu	33
8.5. Regulace citlivosti přetižení	33
8.6. Ruční ovládací tlačítka	33
8.7. Dokončovací práce	33
8.8. Demontáž	34



[A000177] Před zahájením montáže si důkladně přečtěte tento Návod na instalaci a také Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0 a dodržujte pokyny, které jsou v nich uvedené.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.



- [A000132] Montáž a seřízení smí provádět pouze OD-BORNÝ MONTÉR.
- [C000445] Montáž a seřízení elektrického pohonu nebo ovládacího zařízení smí provádět výhradně ODBORNÝ INSTALÁTOR specializovaný na oblast automatiky a mechanických zařízení, určených pro montáž v bytových objektech, podle předpisů platných v dané zemi, ve které bude používán.
- [A000097] Návod zahrnuje montáž se standardním vybavením a prvky volitelného vybavení. Rozsah standardní a volitelné výbavy je uveden v obchodní nabídce.
- [A000104] Nedodržování bezpečnostních předpisů, zákonných povinností a pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu k montáži a obsluze osvobojuje výrobce ode všech závazků a záruk.

[A000179] Ukázkové výkresy se mohou v detailech lišit od skutečného provedení. Pokud je to nezbytné, jsou tyto detaily zobrazeny na samostatných výkresech. Při montáži dodržujte předpisy BOZP, které se týkají následujících činností: montážních, zámečnických, vykonávaných pomocí elektrického nářadí v závislosti na použité technologii montáže a také dodržujte platné normy, předpisy a související stavební dokumentaci. Během montážních prací nebo oprav zajistěte ochranu všech prvků před potřísněním omítkou, cementem nebo sádrovou. Tyto materiály mohou způsobit skvrny. Po dokončení montáže a kontrole správnosti funkce výrobku předejte majiteli Návod na použití a údržbu. Je třeba jej ochránit před poškozením a pečlivě uchovávat.

[B000002] Druh a struktura stavebního materiálu, ke kterému budou výrobky upevňovány, zásadním způsobem rozhoduje o výběru upevňovacích prvků. Standardně v sadě společně s výrobkem dodávané rozpěrné kolíky jsou určené pro upevnění do plných materiálů s kompaktní strukturou (např. beton, plné cihly). V případě montáže výrobku do jiných materiálů je nutná výměna upevňovacích prvků za jiné, vhodné pro upevnění do materiálů, ze kterých jsou zdi a strop provedeny. Pro montáž použité hmoždinky nebo kotvy musí mít povolení pro použití ve stavebnictví, a jejich výběr musí odpovídat pokynům výrobce a být správný s ohledem na možnost přenosu vznikajícího zatížení. Za tímto účelem musí montér použít podklady k výběru upevňovacích prvků, které dodává jejich výrobce. Použité montážní prvky nemohou negativně ovlivňovat fungování výrobku.

[A000115] Montáž a instalaci provádějte podle požadavků normy EN 13241. Pro montáž výrobku používejte pouze originální, společně s výrobkem dodané spojovací prvky (např. šrouby, vruty, matice, podložky) podle EN nebo ISO.



[A000152] Není přípustné provádění samostatných předlávek ani změn ve vybavení výrobku.

[A000122] Výrobce nenese odpovědnost za škody a nepravidelnosti v činnosti, způsobené použitím výrobku se zařízením od jiných výrobců. Způsobuje to navíc ztrátu nároku na záruku, poskytnutou výrobcem.

[B000129] Obal je určen výhradně na ochranu výrobků během dopravy. Zabalené výrobky nesmějí být vystaveny působení nepříznivých povětrnostních podmínek. Uchovávejte ho na zpevněném, suchém povrchu (rovnná plocha, horizontální, neměnící své vlastnosti pod tlakem atmosférických podmínek), v uzavřených prostorách, suchých a větraných, na místě, kde nebudou vystaveny působení různých jiných externích vlivů, které by mohly způsobit zhoršení stavu komponent a obalů.



Není povoleno skladování a přechovávání ve vlhkých prostorách, obsahujících výparы škodlivé pro lakované a galvanizované povlaky.

[B000025] Pro dobu skladování musí se těsný foliový obal pootevřít, aby se vyhnout nepříznivým změnám mikroklimatu uvnitř obalu, což může vést k poškození lakového a zinkového povlaku.

[A000157] Odpady a materiály z obalu (plast, lepenka, polystyrén atd.) jsou vyrobeny ve shodě s podmínkami, stanovenými v aktuálně platných závazných evropských standardech. Obaly z nylonu a polystyrénu uchovávejte mimo dosah dětí.

[A000153] Při montáži a skladování je nutné výrobek zabezpečit proti převrácení a jakémukoli poškození.

[C000075] Způsoby provedení elektrické instalace a s ní spojené ochrany proti úrazu elektrickým proudem stanoví platné normy a právní předpisy. Veškeré elektrické práce smí provádět pouze oprávněný instalátor.

- Napájecí obvod pohonu musí být vybaven zařízením pro odpojení napájetí, proudovou a nadproudovou ochranou.
- Napájecí instalace vrat musí být provedena jako samostatný elektrický obvod.
- Povinné uzemnění pohonu musí být provedeno jako první.
- Před započetím jakýchkoliv prací s elektrickou instalací odpojte napájecí napájetí. Odpojte také veškeré baterie záložního napájení, pokud byly použity.
- V případě spuštění pojistek zjistěte důvod a odstraňte poruchu před návratem k původní činnosti.
- Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí informací obsažených v návodu, kontaktujte technický servis výrobce.
- Jakékoli úpravy instalace nebo opravy svěřte výhradně Profesionálnímu instalátorovi.
- Použití, které není výslovně uvedeno v tomto návodu, je zakázáno.
- Ani děti, ani dospělé osoby se nesmějí pohybovat v poli provozu vrat.

2. TERMÍNY A DEFINICE PODLE STANDARDU

Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.

3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Ho	– výška otvoru
So	– šířka otvoru
N	– minimální požadovaný překlad
W1	– minimální požadovaný boční prostor
W2	– minimální požadovaný boční prostor
E	– minimální požadovaná hloubka místnosti s volným prostorem pod stropem
B _R	– pravý buben (černý)
B _L	– levý buben (červený)
S _R	– sada pravotočivé pružiny (červená)
S _L	– sada levotočivé pružiny (modrá)
L	– délka lanka
Lc	– akční délka lanka
BK	– Černá
BN	– hnědý
BU	– modrý
GN	– zelený
RD	– Červené
WH	– bílý
YE	– žlutá



[C000493] značka odvolávající se na jiný bod v tomto návodu k montáži



značka odkazující na konkrétní obrázek



značka odkazující na samostatný návod prvku vybavení



značka, která odkazuje na konkrétní stránku



správná poloha nebo činnost



nesprávná poloha nebo činnost



možnost volby




produkt otvírány ručně



produkt otvírány pohonom



kontrola

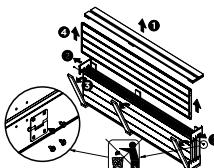

[C000392] Způsob vybalování panelek z balíku. Nevyhazujte vruty upevňující panely, je možné je využít pro přišroubování závěsů.



[C000393] Produkty nesmějí být vystavena působení nepříznivých povětrnostních podmínek.



4. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.

5. ŽÁDANÉ MONTÁZNÍ PODMÍNKY

[B000027] Vrata mohou být montovány k železobetonovým stěnám, zhotoveným z cihly nebo ocelových rámů. Místnost určená k montáži vrat musí být úplně dokončená (stěny omítнутé, dokončená podlaha), stěny nesmí projevovat chyby provedení. Místnost musí být suchá a zbezená škodlivých pro lakýrnícké nátěry chemických látek.

Boční stěny jako i čelní stěna a překlad montážního otvoru vrat musí být svíslé a kolmé k podlaze a dokončené.



Zakazuje se montáž vrat v místnosti, ve které se budou provádět dokončovací práce (omítání, sádrování, broušení, natíráni, apod.).

Podlaha v oblasti spodního těsnění musí být urovnaná a zhotovená tak, aby se zajistil volný odtok vody. Je třeba zajistit vhodnou ventilaci (schnutí) garáže.

[A000086] V prostoru potřebném pro montáž se nesmí nacházet žádné trubky, kabely atd.



[A000040] V souladu s platnými evropskými předpisy musí být vrata s pohonem provedena podle Směrnice č. 2006/42/ES. Dále musí splňovat požadavky norem EN 13241; EN 12453 a EN 12635.

Před zahájením instalace proveďte analýzu rizik s přehledem základních bezpečnostních podmínek vymezených v příloze I Strojírenské směrnice a uveďte vhodná řešení, jaká je třeba aplikovat v místě montáže (podmínky stavby).

[B000149] Montáž musí probíhat v teplotě nad 5°C, konstrukce musí být zabezpečena proti působení atmosférických podmínek jako jsou například: voda, sníh, stavební prach, omítka a malty všeho druhu.



- [C000081] **Výrobek nesmí být montován ve výběžném prostředí. Představovalo by to pro bezpečnost vážné ohrožení.**
- [C000449] **Chraňte pohon vrat před působením vody.**
- [C000184] **Zakazuje se otevírat křídlo vrat bez upevněních vodících lišt.**

6. CHYBY PŘI MONTÁŽI

[B000048] Existuje nebezpečí, že při montáži může dojít k chybám,

kterým by se dalo snadno zamezit, kdyby byla věnována náležitá pozornost aby:

- vodicí lišty byly správně namontovány podle údajů uvedených v tomto návodu,
- křídlo tvořilo po jeho uzavření rovnou plochu, sekce/moduly nemohou být nijak deformovány - případná posunutí sekcí/modulů vůči sobě je třeba upravit,
- výrobek a jeho jednotlivé komponenty je nutné seřídit podle návodu,
- byly všechny spojovací prvky správně dotažené,
- příslušenství správně fungovalo.



[A000151] Nedodržení uvedených základních doporučení může působit potíže při správném fungování vrat, poškození vrat nebo v důsledku ztráty záruky.

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.

8. NÁVOD K MONTÁŽI

[A000041] Správná funkce výrobku závisí ve značné míře na správné montáži. Výrobce doporučuje autorizované montážní firmy. Jen správná montáž výrobku a údržba prováděná podle návodu, mohou zajistit jeho bezpečnou správnou činnost, odpovídající účelu.

[A000164] Před zahájením montáže zkонтrolujte, jestli jsou výrobek a komponenty použitelné. Všechny materiály a prvky musí být nepoškozené a vhodné pro použití.

[D000145] Strop garáže, na který je montován pohon, musí zaručovat jeho bezpečnou montáž. V případě příliš lehkého nebo příliš vysokého stropu je nutné namontovat pohon na podpůrnou konstrukci upravenou pro podmínky uvnitř místnosti. Nepřípustná je montáž všech upevnění vrat a pohonu takovým způsobem, který by umožňoval jejich pohyb během činnosti.

[D000146] Před zahájením montážních prací se ujistěte, že vrata, u nichž je pohon montován, jsou rádně instalována a seřízena, lze je lehce otevřít i zavřít. Demontujte také upevňovací prvky a části pohonu, které nevyžadují připojení k elektrickému napájení.



- Pohon se nesmí použít k provozu s nefunkčními vraty.**
- Před zahájením montážních prací odpojte pohon od napájení. Odpojte jej také od napájení z akumulátorů, pokud bylo dodáno.**
- [C000451] Není povoleno připojovat pohon ke zdroji napájení před dokončením montáže.**

[B000096] Při montování pohonu a přídavného vybavení postupovat podle doporučení výrobce. K napojení pohonu používat výhradně originální provozní soubory výrobce.

[B000215] Montážní práce provádějte v souladu s evropskými nařízeními a normami: 2014/30/EU; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 s pozdějšími změnami. V souladu s příslušnými normami nainstalujte bezpečnostní zařízení (fotobuňky, bezpečnostní lišty apod.) nezbytná pro ochranu uživatelů, kteří se mohou ocitnout v místě provozu vrat, před nebezpečím poškození, úderu, zranění osob, zvířat nebo předmětů.



- [A000165] Zakazuje se používat dodatečné upevňovací prvky a předlávat současné bez souhlasu výrobce.**
- [A000129] Pohon používejte s úchyty a adaptéry dodanými Výrobcem.**
- [A000026] Je zakázáno ponechávat obalový materiál (plasty, polystyren atd.) v dosahu dětí, neboť tyto materiály mohou být vážným zdrojem rizika.**
- [A000151] Nedodržení uvedených základních doporučení může působit potíže při správném fungování vrat, poškození vrat nebo v důsledku ztráty záruky.**

8.1. MONTÁZNÍ POSTUP VL

Obr. 1

[D000759] Před zahájením montáže je nutné:

- zkontrolovat, jestli druh zdi umožňuje správnou montáž,
- zkontrolovat rozměry montážního otvoru a místnosti, ve které bude výrobek osazen.

Obr. 2

Montážní nástroje.

Obr. 2.1

Montážní příslušenství.

Obr. 3

Způsob montáže rámu.

Obr. 4

Nasadte těsnění do rámu.



Montujte pouze při teplotě vyšší než 5°C.

- Obr. 5 Sešroubujte spojku vodicích lišt.
Obr. 5.1 Přišroubujte spojku vodicích lišť k rámu.
Obr. 7 Nastavte rámu, nastavte svislost a vodorovnost.
Obr. 8 Zkontrolujte rozteč rámu nahoru, uprostřed i dole.
Obr. 9 Sešroubujte boční vzpěry.
Obr. 9.1 Přišroubujte boční vzpěry.
Obr. 10 Nastavte boční vzpěry.
Obr. 11 Označte montážní otvory.
Obr. 12 Vyrtejte montážní otvory.



Pokud vychází otvor v místě armování, je třeba použít druhý podélný otvor.

- Obr. 13 Umístěte hmoždinky v dírách.
Obr. 14 Přišroubujte spodní část rámu ke zdi.
Obr. 15 Zkontrolujte rozteč rámu tak, že do středu přiložíte spojku vodicích lišť.
Obr. 16 Přišroubujte rámy ke zdi ve všech zbývajících bodech.
Obr. 17 Během montáže pohonu dodržujte uvedené rozměry a barevné značení.



Po namontování pohonu nemůže být hřídel prohnutá.

- Obr. 18 Označte a vyrtejte otvory pro středové vzpěry, dodržujte vodorovnost. Namontujte středové vzpěry.
Obr. 19 Montáž vrat s jednoduchou hřídelí.
Obr. 19.1 Montáž vrat s dělenou hřídelí.
Obr. 19.2 Montáž vrat s řetězovou převodovkou a dělenou hřídelí.
Obr. 19.3 Pokud je to zapotřebí, zkraťte hřídeli.
Obr. 19.4 Montáž vrat s motorem a dělenou hřídelí.
Obr. 19.5 Pokud je to zapotřebí, zkraťte hřídeli.
Obr. 20 Osadte prvky pohonu na hřídeli. Sešroubujte pružiny s pojistkou.
Obr. 21 Namontujte pohon.
Obr. 22 Namontujte ložisko na středovou vzpěru. Nasadte spojku na hřídeli.
Obr. 23 Namontujte ložisko na boční vzpěru.
Obr. 24 Osadte pero bubnu a pero ozubeného kola.
Obr. 25 Přišroubujte pružinu s pojistikou ke středovému plechu.
Obr. 26 Zabloujte ozubené kolo.
Obr. 27 Osadte pero a sešroubujte spojku.
Obr. 28 Přišroubujte spojku vodicích lišť.
Obr. 29 Přišroubujte vyztužující trojúhelníky.
Obr. 30 Namontujte doraz.
Obr. 32 Namontujte první panel vrat.
Obr. 32.1 Osadte zařízení proti poklesu podle bodu č. 8.2.21.
Obr. 33 Přišroubujte spodní část závěsu k panelu.
Obr. 34 Namontujte další panely. Při montáži panelů nechte mezi panely vůli 1 až 2 [mm]. Pro zajištění správné mezery mezi panely použijte při montáži karton o síle přibližně 2 [mm], tento karton zasuňte mezi panely vždy v blízkosti každého závěsu. Po přišroubování závěsů kartony odstraňte.
Obr. 35 ↓

- Obr. 36 ↓ Zastříhněte boční těsnění, podle typu panelů osadte přídavné rohové těsnění.
Obr. 37 Namontujte poslední panel.
Obr. 38 Namontujte horní držák válečku.
Obr. 39 Váleček prvního panelu namontujte tak, aby dosedl k zadní stěně vodicí lišty.
Obr. 40.1 Zbývající válečky namontujte tak, aby dosedly k přední stěně vodicí lišty.

- Obr. 41 Namontujte lanko. Na seznamu použitých dílů je aktivní délka lanka Lc uvedena v závorce u položky lanka, kdežto celková délka L je uvedena ve sloupci „rozměr“. Aktivní délka lanka Lc je vypočtena teoreticky, během montáže může být potřeba ji upravit.
Obr. 41.1 Při správném navinutí lanka přechází toto lanko v okamžiku, kdy se horní panel přemisťuje na vodorovné vodicí lišty, z kuželové části lineárního bubnu na jeho válcovou část.

- Obr. 42 Zašroubujte šrouby bubnu, odstříhněte přebytek lanka a jeho konec zajistěte proti roztržení / rozpletání.
Obr. 43 Zkontrolujte, jestli je křídlo vrat ve váze, pokud není, seřidejte jej na zařízení proti poklesu.



Zařízení proti poklesu musí být seřízeno stejně na obou stranách.

- Obr. 44 Sejměte kryt hrany nože zařízení proti poklesu.
Obr. 45 Přišroubujte kryt zařízení proti poklesu.
Obr. 46 Napněte pružiny v souladu s bodem 8.3.



Při napínání pružiny musí být bezpodmínečně dodržovány předpisy BOZP.

- Obr. 50 Odblokujte bezpečnostní zařízení proti prasknutí pružiny.
Obr. 51 Před prvním otevřením vrat je třeba provést činnost uvedené v bodě 8.7.

8.2. DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ VOLBY

- 8.2.1. MONTÁŽ MOTORU BFT ARGO**
Obr. 1 Technická dokumentace

- 8.2.2. MONTÁŽ MOTORU GFA SE8**
Obr. 2 Technická dokumentace

- 8.2.3. MONTÁŽ MOTORU GFA SE5, SE6, SE9, SE14**
Obr. 3 Technická dokumentace

- 8.2.4. MONTÁŽ ŘETĚZOVÉ PŘEVODOVKY**
Obr. 4 Technická dokumentace

- 8.2.5. MONTÁŽ KONCOVÉHO SPÍNAČE ZÁMKU A PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ**

[D000026] **Způsob zapojení koncového vypínače zámku a průchozích dveří - servomotor v provedení AUTOMATIK - ovládání TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:**

- Obr. 5 Upevnit koncový vypínač na vrata (přišroubovat pod táhlo zámku), ke koncovkám 21 a 22 koncového vypínače připojit vodiče.*
Obr. 5.1 Zavést vodiče křídlem vrat ke spojovací "krabici".*
Obr. 5.2 Otevřít spojovací krabici optické lišty montovanou na křídle vrat. Odstranit kotvu ze svorek v krabici dle obrázku. Napojit vodiče koncového vypínače zámku a/nebo průchozích dveří (**při současném použití koncových vypínačů průchozích dveří a zámku se musí tyto spojit sériově**) namísto odstraněné kotvy a připojit vodiče optické lišty pokud je namontována. Po správném připojení bude servomotor fungovat jen při otevřeném zámku.



* – týká se vnějšího koncového vypínače průchozích dveří.

[D000027] **Způsob zapojení koncového vypínače zámku nebo průchozích dveří - servomotor v provedení TOTMANN - ovládání univerzální WS-900 a v provedení Totmann230:**

U ovládání odstranit kotvu E z lišty X4, na toto místo zapojit žlutý a černý (šedý) vodič.

- Obr. 6 Odstranit kotvu ze svorek v krabici dle obrázku, na toto místo zapojit žlutý a černý (šedý) vodič. Po správném připojení bude servomotor fungovat jen při zavřených průchozích dveřích.

[D000028] **Způsob zapojení koncového vypínače zámku a průchozích dveří - servomotor v provedení TOTMANN - ovládání univerzální WS-900 a v provedení Totmann230:**

- Obr. 7 Upevnit koncový vypínač na vrata, ke koncovkám 21 a 22 koncového vypínače připojit vodiče.

- Obr. 7.1 Zavést vodiče křídlem vrat ke spojovací krabici.
Obr. 7.2 Otevřít spojovací krabici optické lišty montovanou na křídle vrat. Odstranit kotvu ze svorek v krabici dle obrázku. U ovládání odstranit kotvu E z lišty X4, na toto místo zapojit černý (šedý) a žlutý vodič. Napojit vodiče koncového vypínače zámku a průchozích dveří (**při současném použití koncových vypínačů průchozích dveří a zámku se musí tyto spojit sériově**) namísto odstraněné kotvy. Po správném připojení bude servomotor fungovat jen při otevřeném zámku a zavřených průchozích dveřích.

- 8.2.6. SCHÉMA PŘIPOJENÍ VYPÍNAČE NA KLÍČ**

- Obr. 8 [D000555] Schéma připojení k motoru GfA s ovládáním TS-970, TS-971, TS-981.



Při zapojování je třeba propojit dvě svorky vypínače.

Schéma připojení k motoru GfA s ovládáním Totman 230.



Při zapojování je třeba propojit dvě svorky vypínače.

Schéma připojení k motoru GfA s ovládáním T-715, T-720.

[O] 8.2.7. SCHÉMA PŘIPOJENÍ SVĚTELNÉ ZÁVORY

- Obr. 9 [D000583] Schéma připojení světelné závory jako přímého zabezpečení zavírací hrany.
Obr. 9.1 [D000834] Schéma připojení světelné závory jako přídavného zabezpečení ochranné hrany.

[O] 8.2.8. SCHÉMA PŘIPOJENÍ FOTOBUNĚK

- Obr. 10 [D000592] Schéma připojení k ovládání TS-970, TS-971, TS-981.

[D000115] V případě napojení dvou souprav fotobuněk na ovládání TS-981 je třeba navíc využít svorky 16.1 a 16.2 na svorkovnici X16.

Obr. 10.1 Schéma připojení k ovládání TS-715, T-720.

[O] 8.2.9. SCHÉMA PŘIPOJENÍ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE

- Obr. 11 [D000615] Schéma připojení k ovládání TS-715, T-720.

[O] 8.2.10. SCHÉMA PŘIPOJENÍ OBVODU ELA1

- Obr. 12 [D000622] Schéma připojení k ovládání WS-900. Odstraňte můstek A. Svorky ST, ST+ slouží k připojení spirálového vodiče. Pracovní svorky je možné zatížit proudem 5 [A], 24 [V]. Chybne zapojení obvodu způsobí propálení pojistky v ovládání WS-900.

[O] 8.2.11. SCHÉMA PŘIPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO SVĚTLA

- Obr. 13 [D000658] Schéma připojení k ovládání T-715, T-720, TS-971, TS-981.

[O] 8.2.12. SCHÉMA PŘIPOJENÍ PŘEPÍNAČE TŘÍ FUNKCÍ

- Obr. 14 [D000659] Schéma připojení k ovládání TS-715, T-720.

[O] 8.2.13. SCHÉMA PŘIPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

- 1, 3 – Červená kontrolka

- 2, 4 – Zelená kontrolka

- Obr. 15 [D000660] Schéma připojení k ovládání TS-981.

- Obr. 15.1 Schéma připojení k ovládání TS-970, TS-971.

[O] 8.2.14. ZPŮSOB PŘIVEDENÍ KABELU K OVLÁDÁNÍ VE VERZI IP-54

- Obr. 16 [D000661] Způsob přivedení kabelu k ovládání TS-970, TS-971, TS-981.

[O] 8.2.15. MONTÁŽ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

- Obr. 18 [D000671] Montáž napínání řetězu. Napínání musí být namontováno na správném místě:

- na boční zdi (A, A1, A2),
- na podložce (B, B1) - vyžaduje prodloužení řetězu řetězové převodovky.

- Obr. 18.5 Zajistěte požadovaný volný prostor pro otočení krytu řetězu.

[O] 8.2.16. MONTÁŽ PRŮCHODKY S OCHRANOU SPIRÁLOVÉHO VODIČE

- Obr. 19 [D000755] Montáž k ovládání TS-970, TS-971, TS-981.

[O] 8.2.17. MONTÁŽ POHONU UPROSTŘED HRÍDELE

- Obr. 20 Technická dokumentace

[O] 8.2.18. ZPŮSOB MONTÁže KONCOVÉHO SPÍNAČE PRO ZABEZPEČENÍ PROTI PRETRŽENÍ LANKA

- Obr. 22 Technická dokumentace

[O] 8.2.19. MONTÁŽ KONZOLY VRAT

- Obr. 23
↓
Obr. 24 Technická dokumentace

[O] 8.2.20. MONTÁŽ SVĚTELNÉ ZÁVORY

- Obr. 29 Technická dokumentace

8.2.21. OCHRANA PROTI PÁDU

- Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.



- [A000132] Montáž a seřízení smí provádět pouze OD-BORNÝ MONTÉR.
- [D000646] Zabezpečení musí být nainstalováno na obě lanka, na kterých je zavěšeno křídlo vrat.

[D000095] **Ohrožení**

Lana zavěšující křídlo vrat jsou velmi napnutá. Veškeré montážní a údržbařské práce se mohou provádět jen když je povoleno napětí pružin. Povolení napětí pružin může být vyhradně když jsou vrata zavřená. Dopržovat bezpečnostní zásady stanovené v návodu k obsluze vrat.

[D000100] **Montáž**

1. Montáž zařízení je třeba provádět během montáže prvního nejnižšího panelu vrat. Pozdější montáž bude velmi těžká s ohledem na kolize se závěsy a panely.
2. Během montáže zařízení musí být kladka smontována spolu s tělesem zařízení.
3. Zařízení je třeba umístit v kolejnici když je pružina na páce napnutá (páka upevňující lano je odvedená dolů).

8.3. PRAVIDLA NAPÍNÁNÍ ZKRUTNÝCH PRUŽIN

[D000012] Počet otáček napínáku pružiny odečtěte z výrobního štítku umístěného na vratach. Pro napínání pružin slouží ocelové pruty, jejichž konec musí být přizpůsobeny otvorům v bubnech pružiny. Osoba napínající pružiny musí být vhodně proškolená, a v blízkosti se nesmí zdržovat nezácastně osoby. Během napínání musí stát napínající osoba na lešení z boku pružiny tak, aby se napínací pruty a pružina nenacházely proti ní. Před zahájením vlastního napínání je nutné postupně kontrolovat pevnost upevnění pružin na bubnech, a zda pružina nevykazuje viditelná prasknutí nebo deformace, následně je třeba povolit šrouby spojující buben pružiny s hřidelem. Napínání je třeba provádět po cca 1/4 otáčky až k dosažení žádané hodnoty. Během napínání je třeba zasunout konec prutu do otvoru bubnu pružiny a otočit o takový úhel, aby bylo možné zasunout druhý prut do dalšího otvoru v bubnu pružiny. Jamile byl druhý prut spolehlivě umístěn v otvoru bubnu, můžeme dřízci druhý prut vytáhnout první prut a opakovat úkony až k dosažení žádaného napnutí. Během napínání se bude pružina prodlužovat a zmenšovat svůj průměr. Po dosažení žádaného napětí pružiny je třeba opatrně a velice důkladně utáhnout šrouby spojující buben pružiny s hřidelem a vytáhnout napínací pruty. Úkony je třeba zopakovat pro druhou pružinu. V návodu je uveden jen ukázkový počet otáček pružiny. Skutečný počet otáček pružiny se může lehce lišit od hodnot uvedených na výrobním štítku podle individuálních montážních podmínek vrat. Po montáži zkонтrolujte správné fungování vrat podle návodu k montáži a obsluze. V případě potřeby provedte potřebné seřízení. Kontrolovat správné napětí pružin a v nutném případě provést jejich seřízení, za tímto účelem je třeba:

- otevřít vrata zvedajíc křídlo na polovinu výšky:
 - pokud křídlo výrazně klesne, zvětšit napětí pružin seřízením,
 - pokud se křídlo výrazně zvedne, snížit napětí pružin seřízením.



[B000094] **Pokud výše uvedené práce neprovědete, existuje nebezpečí, že křídlo/plocha vrat nečekaně klesne a způsobí zranění osobám nebo poškodí předměty, které se nachází v jeho/její blízkosti.**

8.4. REGULACE POHONU

Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.

8.5. REGULACE CITLIVOSTI PŘETÍŽENÍ

Viz „Návod na použití a údržbu MakroTherm 2.0“.

8.6. RUČNÍ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

[C000008] Ruční ovládací tlačítka je nutné montovat:

- na místě, odkud bude mít operátor neomezený výhled na pohybující se vrata a jejich okolí,
- na místě, které znemožní neúmyslné spuštění zařízení,
- mimo dosah pohyblivých částí,
- ve výšce nejméně 1,5 m.

8.7. DOKONČOVACÍ PRÁCE

Po dokončení montáže zkонтrolujte, jestli je výrobek opatřen výrobním štítkem podle normy, a v případě pokud chybí, kontaktujte autorizovaný servis.



Po dokončení montáže musíte neprodleně z výrobku odstranit ochrannou fólii. Neprovedení tohoto úkonu způsobí velice silné spleňení fólie s konstrukcí vlivem tepla slunečních paprsků. Znemožní to odlepení fólie a může vést až ke zničení lakovaného povrchu konstrukce.

[C000481] Výstražné štítky je nutné umístit trvanlivým způsobem, na viditelném místě, v blízkosti vrat nebo řídící centrály.

[D000200] Montér má povinnost prozkoumat případná ohrožení spojená s používáním vrat a informovat o nich uživatele / majitele. Při otvírání vrat dochází obvykle k následujícímu ohrožení: úder a rozmačkání v prostoru uzavírání; úder a rozmačkání v prostoru otvírání, zranění uvíznutím mezi křídly; zachycení; ohrožení mechanického původu spojená s pohybem vrat. Před spuštěním vrat se ujistěte, že osoby jsou v bezpečné vzdálenosti. Při otvírání vrat se nedotýkejte jejich pohyblivých částí. Zachovejte bezpečnou vzdálenost při otvírání vrat: vraty lze procházet výhradně až po jejich úplném otevření a zastavení.

[D000201] Před konečným předáním výrobku majiteli zkонтrolujte:

- bezchybnost funkce všech zabezpečovacích zařízení (fotobuňky, atd.),
- uvedení do pohybu a zastavení s ruční ovládáním,
- uvedení do pohybu a zastavení s dálkovým ovladačem,
- logiku funkcí,
- zkонтrolujte zabezpečovací zařízení pro případ simulovaných havarijních situací.



- [C000457] **Zkontrolovat správnou činnost všech zabezpečovacích zařízení (zátežový spínač, optická lišta, fotobuňky atd.).** Vrata se musí zastavit a couvnout, když křídlo narazí na předmět o průměru 80 [mm] ve výšce 50 [mm], umístěný na podlaze.
- [B000209] **Ujistit se, že výrobek je správně seřízen a splňuje požadavky norem EN 13241, EN 12453.** Za tímto účelem musíte provést kontrolní úkony uvedené v bodě 8.4, 8.5.
- [C000459] **Zkontrolujte mechanismus ručního odblokování pohonu, jestli je správně seřízen a správně funguje.**
- [C000014] **Zkontrolujte vizuálně vrata a instalaci a ujistěte se, že nenesou známky mechanického rozhození, mechanických poškození, známky opotřebení ani známky poškození kabelů a instalovaných částí pohonu.**
- [B000007] **Zakazuje se užívat vrata v případě zjištění jakéhkoliv nesprávnosti práce nebo poškození provozních jednotek vrat.** Je nutné přerušit užívání a kontaktovat autorizovaný servis nebo odborného montéra.
- [B000216] **Zkontrolujte mechanismus nouzového otvírání, dodaného společně s pohonom.**
- [A000144] **Odborný montér je povinen informovat uživatele o správné obsluze výrobku - i v nouzové situaci a provést školení v oblasti správného používání.**
- [A000011] **Všechny práce provádějte podle tohoto návodu. Všechny poznámky a pokyny předejte majiteli v písemné podobě, např. uvedete v provozní knize vrat nebo záručním listu. Po provedení prohlídky potvrďte její provedení zápisem do provozní knihy nebo záručního listu.**
- [A000180] **Po kontrole správnosti funkce výrobku předejte majiteli Návod na použití a údržbu.**
- [B000183] **Je nutné zachovat list dílů (kompletace) vrat.**
- [A000151] **Nedodržení uvedených základních doporučení může působit potíže při správném fungování vrat, poškození vrat nebo v důsledku ztráty záruky.**
- [B000094] **Pokud výše uvedené práce neprovědete, existuje nebezpečí, že křídlo/plocha vrat nečekaně klesne a způsobí zranění osobám nebo poškodí předměty, které se nachází v jeho/její blízkosti.**

8.8. DEMONTÁŽ

- [C000022] Zavřít a uzamknout vratá.
- Povolit napětí pružin u vrat.
- Provést v opačném pořadí úkony uvedeny v návodu k montáži.



[A000011] **Všechny práce provádějte podle tohoto návodu. Všechny poznámky a pokyny předejte majiteli v písemné podobě, např. uvedete v provozní knize vrat nebo záručním listu. Po provedení prohlídky potvrďte její provedení zápisem do provozní knihy nebo záručního listu.**

[A000079] **Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny vyplývající s technického pokroku, jež nemění funkčnost výrobku bez oznámení.**

Veškerá dokumentace je majetkem výrobce. Kopírování, rozmnožování a využívání vcelku nebo částečně bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.

[A000048] **Tento překlad byl vyhotoven na základě polského jazyka. Pokud se vyskytnou jakékoliv rozdíly mezi překladem a originálem, je zdrojovým textem text originálu.**

INDICE

1. Informazioni generali.....	36
2. Termini e definizioni secondo la norma.....	36
3. Spiegazioni dei simboli	36
4. Raccomandazioni di sicurezza	37
5. Condizioni di montaggio richieste	37
6. Errori nel montaggio	37
7. Protezione ambientale	37
8. Istruzione di montaggio	37
8.1. Ordine di montaggio del VL.....	38
8.2. Opzioni di montaggio aggiuntive	38
8.2.1. Montaggio dell'attuatore BFT Argo	38
8.2.2. Montaggio dell'attuatore GfA SE8	38
8.2.3. Montaggio dell'attuatore GfA SE5, SE6, SE9, SE14.....	38
8.2.4. Montaggio della trasmissione a catena.....	38
8.2.5. Montaggio dell'interruttore di finecorsa della serratura e della porta di passaggio	38
8.2.6. Schema di collegamento dell'interruttore a chiave.....	39
8.2.7. Schema di collegamento della barriera fotoelettrica	39
8.2.8. Schema di collegamento delle fotocellule	39
8.2.9. Schema di collegamento del radio ricevitore.....	39
8.2.10. Schema di collegamento dell'impianto el. A1	39
8.2.11. Schema di collegamento della lampada segnaletica	39
8.2.12. Schema di collegamento del selettore a tre modalità	39
8.2.13. Schema di collegamento dei segnalatori	39
8.2.14. Modalità di passaggio del cavo di comando nella versione IP-54.....	39
8.2.15. Montaggio del tendicatena.....	39
8.2.16. Montaggio del pressacavo del cavo spirale	39
8.2.17. Montaggio dell'attuatore al centro dell'albero	39
8.2.18. La modalità di montaggio del finecorsa alla protezione contro la rottura del cavo	39
8.2.19. Montaggio delle conseole del portone	39
8.2.20. Montaggio della barriera fotoelettrica	39
8.2.21. Dispositivo antcaduta.....	39
8.3. Regole di tensionamento delle molle di torsione	40
8.4. Regolazione dell'azionamento	40
8.5. Regolazione della sensibilità del sovraccarico	40
8.6. I tasti manuali di comando	40
8.7. Operazioni finali	40
8.8. Smontaggio	41



[A000177] Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente il presente Manuale di installazione insieme all'Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0 e seguire le loro raccomandazioni.

1. INFORMAZIONI GENERALI

[A000178] Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".



- [A000132] Il montaggio e la regolazione può essere eseguita solo da un **INSTALLATORE PROFESSIONISTA**.
- [C000445] Il montaggio e la regolazione dell'azionamento elettrico e del dispositivo di comando, possono essere effettuati esclusivamente da un **INSTALLATORE PROFESSIONISTA** specializzato nell'ambito dell'automazione e dei dispositivi meccanici, destinati al montaggio in edifici residenziali, secondo le disposizioni vigenti nel paese in cui verranno utilizzati.
- [A000097] L'istruzione comprende il montaggio con l'equipaggiamento standard e con gli elementi dell'equipaggiamento opzionale. L'ambito dell'equipaggiamento standard ed opzionale è descritto nell'offerta commerciale.
- [A000104] Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, dei requisiti di legge e delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente manuale di montaggio e gestione, solleva il Produttore da qualsiasi obbligo di garanzia.

[A000179] I disegni illustrativi contenuti nell'istruzione possono differire tra loro in termini di dettagli di esecuzione. Nei casi necessari, tali dettagli vengono mostrati su disegni separati. Durante il montaggio, è necessario rispettare le norme di Salute e Sicurezza sul Lavoro in riferimento ai lavori di montaggio, di lavorazione del ferro, eseguiti con l'ausilio di elettrotensili, a seconda della tecnologia di montaggio applicata, ed avere in considerazione le norme, le prescrizioni e la documentazione concerne il montaggio. Durante i lavori di montaggio/ristrutturazione, tutti gli elementi devono essere protetti contro scheggiature di intonaco, cemento o gesso. Possono lasciare macchie.

Al termine del montaggio e della verifica del corretto funzionamento del prodotto, consegnare il Manuale di funzionamento e manutenzione al Proprietario. Il manuale deve essere protetto contro il danneggiamento, e conservato con cura.

[B000002] Il tipo e la struttura del materiale edilizio al quale verranno montati i prodotti determina in modo essenziale la scelta degli elementi di fissaggio. I tasselli ad espansione forniti in dotazione standard insieme al prodotto, sono destinati ad effettuare il montaggio in materiali pieni a struttura compatta (es. calcestruzzo, mattone pieno). Nel caso di montaggio dei prodotti in altri materiali, è necessario cambiare gli elementi di fissaggio con altri, adatti al montaggio nel materiale di cui sono costruite le pareti e il solaio. I tasselli ad espansione e gli ancoraggi utilizzati per il montaggio devono essere ammessi all'utilizzo nell'edilizia; la loro scelta deve essere conforme alle indicazioni del produttore e prendere in considerazione la possibilità di trasferimento del carico presente. A tale scopo il montatore è tenuto a far riferimento alle prescrizioni di scelta dei sistemi di fissaggio fornite dal produttore di tali sistemi. Gli elementi di montaggio utilizzati non possono compromettere il funzionamento del prodotto.

[A000115] Il montaggio e l'installazione deve essere eseguita conformemente ai requisiti EN 13241. Per l'installazione del prodotto utilizzare esclusivamente sistemi di fissaggio originali (es. bulloni, viti, dadi, rondelle), forniti con il prodotto e conformi alle norme EN o ISO.



[A000152] Non è ammessa una qualsiasi manomissione o modifica autonoma dell'apparecchiatura del prodotto.

[A000122] Il produttore non risponde dei danni e del malfunzionamento del prodotto derivanti dall'utilizzo del prodotto con dispositivi di altri produttori. Ciò comporta la decadenza della garanzia concessa dal Produttore.

[B000129] L'imballaggio serve solo per proteggere i prodotti durante il trasporto. I prodotti imballati non possono essere esposti all'azione negativa degli agenti atmosferici. Devono essere stoccati su una superficie dura ed asciutta (superficie piana ed orizzontale, che non cambia le sue proprietà a causa dell'azione dei fattori interni), in locali chiusi, asciutti e ventilati, in luoghi in cui non saranno esposti all'azione di qualsiasi altro fattore esterno che possa comportare il deterioramento dello stato dei sottogruppi e degli imballaggi.



È vietato stoccare e conservare i prodotti in luoghi umidi, con vapori nocivi ai rivestimenti verniciati e zincati.

[B000025] Per il periodo di stoccaggio, l'imballaggio in pellicola dovrà essere leggermente aperto, onde evitare modifiche del microclima interno dell'imballaggio stesso, che potrebbero comportare il danneggiamento delle superfici vernicate e zincate.

[A000157] I rifiuti ed i materiali della confezione (plastica, cartone, polistirolo, ecc.) sono realizzati conformemente alle condizioni determinate dagli standard europei in vigore. Tenere lontano dalla portata dei bambini le confezioni in nilon e polistirolo.

[A000153] Durante il montaggio è stoccaggio, il prodotto deve essere protetto contro la caduta ed un qualsiasi danno.

[C000075] I metodi di realizzazione dell'impianto elettrico e della sua messa in sicurezza dal rischio di fulminazione sono definiti dalle norme vigenti e dalla legge. Tutti i lavori elettrici dovranno essere realizzati da un installatore autorizzato.

- Il circuito di alimentazione dovrà essere provvisto di un sezionatore, di un differenziale e di un dispositivo di protezione dalla sovraccorrente.
- L'impianto di alimentazione del cancello dovrà essere costituito da un circuito elettrico separato.
- La dispersione a terra del dispositivo di movimentazione sarà la prima operazione da realizzare.
- Staccare la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione con l'impianto elettrico. Staccare anche tutte le batterie per l'alimentazione di emergenza (se presenti).
- In caso di dell'intervento dei fusibili, è necessario identificarne la causa e rimuovere il guasto, prima di ripristinare il funzionamento.
- In caso di problemi non risolvibili con le sole istruzioni, contattare il servizio assistenza del fabbricante.
- Eventuali modifiche dell'impianto o riparazioni dovranno essere effettuate da un Installatore Professionista.
- Le forme di utilizzo non menzionate esplicitamente nelle presenti istruzioni non sono consentite.
- I bambini e le persone adulte dovranno rimanere a debita distanza dall'area di azione del cancello.

2. TERMINI E DEFINIZIONI SECONDO LA NORMA

[A000178] Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".

3. SPIEGAZIONI DEI SIMBOLI

Ho	altezza del foro
So	larghezza del foro
N	architrave minimo richiesto
W1	spazio laterale minimo richiesto
W2	spazio laterale minimo richiesto
E	minima profondità del locale con spazio libero sotto il sfitto
B _R	tamburo destro (nero)
B _L	tamburo sinistro (rosso)
S _R	gruppo molla destrosa (rosso)
S _L	gruppo molla sinistra (blu)
L	lunghezza del cavo
Lc	lunghezza attiva del cavo
BK	nero
BN	Marrone
BU	blu
GN	verde
RD	rosso
WH	bianca
YE	giallo



[C000493] marchio di riferimento verso un punto specifico della presente istruzione di montaggio.



marchio di riferimento verso una figura specifica



marchio di riferimento verso l'istruzione di un elemento separato dell'apparecchiatura



segno che rimanda verso una pagina specifica



posizione o attività corretta




posizione o attività scorretta



opzione

-  prodotto aperto manualmente
-  prodotto aperto tramite l'automazione
-  verifica
-  avvitare
-  svitare
-  non avvitare fino al serraggio
-  uso di poca forza
-  uso di tanta forza

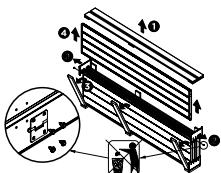

[C000392] Metodo di estrazione dei pannelli dall'imballaggio. Non buttar via le viti di fissaggio dei pannelli che possono essere utilizzate per avvitare le cerniere.



[C000393] I prodotti non possono essere esposti all'azione negativa degli agenti atmosferici.

4. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

[A000178] Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".

5. CONDIZIONI DI MONTAGGIO RICHIESTE

[B000027] Le porte potranno essere montate su pareti in cemento armato, in mattoni o telai di acciaio. Il locale destinato al montaggio della porta dovrà essere completamente rifinito (pareti intonacate, pavimento), le pareti dovranno essere prive di difetti di fabbricazione. Il locale dovrà essere asciutto e privo di sostanze chimiche dannose per le superfici vernicate. Sia le pareti laterali che la parete frontale e l'architrave del foro di montaggio dovranno essere verticali, perpendicolari al pavimento e rifinite.



Si fa divieto di montare la porta all'interno di un ambiente nel quale saranno realizzati lavori di finitura (intonacatura, gessatura, rasatura, tinteggiatura ecc.).

Il pavimento a contatto con la guarnizione inferiore dovrà essere livellato e realizzato in modo tale da garantire il libero deflusso dell'acqua. Garantire una ventilazione (asciugatura) adeguata all'interno del garage. [A000086] Lo spazio necessario per il montaggio deve essere libero da tubi o condotti di qualsiasi tipo.



[A000040] Ai sensi delle norme europee vigenti, il cancello con dispositivo di movimentazione automatico dovrà essere realizzato in conformità con la Direttiva 2006/42/CE. Inoltre, dovrà soddisfare i requisiti delle norme: EN 13241; EN 12453 e EN 12635.

Prima di passare all'installazione, sarà necessario effettuare un'analisi dei rischi, completa di un elenco delle condizioni di sicurezza fondamentali previste nell'allegato I della Direttiva Macchine. Inoltre, sarà necessario indicare le soluzioni da adottare sul luogo di montaggio (permesso di costruzione).

[B000149] Il montaggio dovrebbe avvenire in temperature non minori a 5°C. La struttura deve essere protetta contro gli agenti atmosferici, come acqua, neve, polvere edile, malta di qualsiasi tipo.



- [C000081] **Il prodotto non può essere installato in un ambiente esplosivo. Questo costituirebbe un grave pericolo per la sicurezza.**
- [C000449] **L'azionamento del portone deve essere protetto dal contatto con l'acqua.**
- [C000184] **Si fa divieto di aprire la porta senza aver fissato le guide.**

6. ERRORI NEL MONTAGGIO

[B000048] Esiste il pericolo che durante il montaggio dei portoni, possano essere commessi degli errori, che possono essere evitati facilmente facendo attenzione ai seguenti elementi:

- le guide devono essere montate correttamente, conformemente ai dati indicati nel presente manuale,
- il battente, dopo la sua chiusura, deve formare un piano regolare, le sezioni non possono portare nessun segno di deformazione - eventuali spostamenti delle sezioni/ di moduli rispetto a loro devono essere corretti sulle cerniere,
- il prodotto ed i suoi componenti devono essere regolati conformemente all'istruzione,
- tutti gli elementi di fissaggio devono essere serrati con la copia apposita,
- gli accessori devono funzionare correttamente.



[A000151] Il mancato rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, può causare difficoltà nel corretto funzionamento del prodotto, il suo danneggiamento o di conseguenza la perdita della garanzia.

7. PROTEZIONE AMBIENTALE

[A000178] Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".

8. ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

[A000041] Il corretto funzionamento del prodotto dipende in gran parte dal corretto montaggio. Il produttore consiglia i servizi di aziende di montaggio autorizzate. Solo il montaggio e la manutenzione del prodotto correttamente eseguita e conformemente all'istruzione, possono garantire il suo funzionamento sicuro e corretto, conforme a quello previsto.

[A000164] Prima di passare al montaggio, è necessario controllare se il prodotto ed i componenti sono adatti all'utilizzo. Tutti i materiali e gli elementi devono essere in uno stato intatto ed adatto all'utilizzo. [D000145] Il tetto del garage, a cui viene fissato l'azionamento, deve garantire un suo montaggio sicuro. In caso di un tetto troppo leggero o troppo alto, è necessario montare l'azionamento alla struttura di sostegno adattata alle condizioni specifiche all'interno del locale. Non è ammesso il montaggio di tutti i fissaggi del portone e dell'azionamento in modo da permetterli un libero movimento durante il funzionamento.

[D000146] Prima di iniziare i lavori di montaggio, è necessario accertarsi che il portone, a cui viene montato l'azionamento, è correttamente montato e regolato. È possibile una sua leggera apertura e chiusura. È inoltre necessario smontare gli elementi di fissaggio e le parti dell'azionamento che non richiedono il collegamento all'alimentazione.



- **L'azionamento non può essere utilizzato per l'avviamento di un portone inefficiente.**
- **Prima di iniziare i lavori di montaggio è necessario scolare l'alimentazione dell'azionamento. È inoltre necessario scolare l'alimentazione ad accumulatore, se tale è stato fornito.**
- **[C000451] È vietato collegare l'azionamento alla fonte d'alimentazione prima della terminazione del montaggio.**

[B000096] Durante il montaggio del motore, bisogna seguire le raccomandazione del produttore del portone, del produttore del motore e dell'equipaggiamento supplementare. Per collegare il motore, bisogna usare esclusivamente i sottogruppi originali del produttore.

[B000215] I lavori di montaggio devono essere eseguiti in conformità alle direttive e norme europee: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 e successive modifiche. Installare in conformità con le norme le apparecchiature di sicurezza (fotocellule, bordi sensibili) destinate a tutelare gli utenti che potranno trovarsi nell'area di azione del cancello dai rischi di danneggiamento, dagli urti, dalle lesioni di persone ed animali, dai danni a cose.



- **[A000165] È vietato l'utilizzo di elementi di fissaggio aggiuntivi e la modifica di quelli esistenti senza il consenso del Produttore.**

- [A000129] Utilizzare l'azionamento con i ganci e gli adattatori forniti dal Produttore.
- [A000026] È vietato lasciare gli imballaggi (plastica, polistirolo, ecc.) alla portata dei bambini, perché i materiali costituiscono anche una fonte di pericolo.
- [A000151] Il mancato rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, può causare difficoltà nel corretto funzionamento del prodotto, il suo danneggiamento o di conseguenza la perdita della garanzia.

8.1. ORDINE DI MONTAGGIO DEL VL

Fig. 1 [D000759] Prima di procedere all'installazione è necessario:

- verificare se il tipo di parete permette un montaggio corretto,
- verificare le dimensioni del foro di montaggio e del locale in cui deve essere montato il prodotto.

Fig. 2 Attrezzi di montaggio.

Fig. 2.1 Accessori di montaggio.

Fig. 3 Modalità di montaggio del telaio fisso.

Fig. 4 Montare le guarnizioni sul telaio.



Solamente in temperature superiori a 5°C.

Fig. 5 Collegare il giunto delle guide.

Fig. 5.1 Avvitare il giunto delle guide al telaio.

Fig. 7 Impostare il telaio, regolando il piano verticale e orizzontale.

Fig. 8 Verificare la spaziatura del telaio nella parte superiore, centrale e inferiore..

Fig. 9 Collegare i supporti laterali.

Fig. 9.1 Avvitare i supporti laterali.

Fig. 10 Impostare i supporti laterali.

Fig. 11 Tracciare i fori di montaggio.

Fig. 12 Eseguire i fori di montaggio.



Nel caso in cui il foro debba essere effettuato nel punto di rinforzo della parete, sarà necessario usare il secondo foro oblungo.

Fig. 13 Inserire i tasselli nei fori.

Fig. 14 Avvitare la parte inferiore della guida alla parete.

Fig. 15 Verificare la spaziatura del telaio, ponendo il giunto delle guide nella parte centrale.

Fig. 16 Fissare il telaio al muro negli altri punti.

Fig. 17 Durante il montaggio del sistema di azionamento, è necessario rispettare le dimensioni e le marcature colorate indicate.



Al termine del montaggio del sistema di azionamento, l'albero non può essere ricurvo.

Fig. 18 Tracciare ed effettuare i fori per i supporti intermedi, mantenendo il piano orizzontale. Montare i supporti intermedi.

Fig. 19 Montaggio di un portone con albero singolo.

Fig. 19.1 Montaggio di un portone manuale con albero diviso.

Fig. 19.2 Montaggio di un portone con trasmissione a catena e albero diviso.



Fig. 19.3 In caso di necessità, abbreviare l'albero.

Fig. 19.4 Montaggio di un portone con attuatore e albero diviso.



Fig. 19.5 In caso di necessità, abbreviare l'albero.

Fig. 20 Inserire gli elementi del sistema di azionamento sull'albero. Avvitare le molle alla protezione.

Fig. 21 Montare il sistema di azionamento.

Fig. 22 Montare il cuscinetto al supporto intermedio. Infilare la frizione sull'albero.

Fig. 23 Montare il cuscinetto al supporto laterale.

Fig. 24 Inserire l'incastro del tamburo e l'incastro della cremagliera.

Fig. 25 Avvitare la molla con la protezione alla lamiera intermedia.

Fig. 26 Bloccare la cremagliera.

Fig. 27 Inserire l'incastro e avvitare la frizione.

Fig. 28 Avvitare il giunto delle guide.

Fig. 29 Avvitare i triangoli di rinforzo.

Fig. 30 Montare il tampone.

Fig. 32 Montare il primo pannello del portone.

- Fig. 32.1 Montare il dispositivo anticaduta conformemente al p. 8.2.21.
- Fig. 33 Avvitare la parte inferiore della sospensione al pannello. Montare i pannelli successivi. Durante il montaggio, mantenere il gioco tra i pannelli da 1 a 2 [mm]. Al fine di mantenere una fessura corretta tra i pannelli, durante il montaggio è necessario utilizzare cartoncini da uno spessore di circa 2 [mm], che devono essere posti tra i pannelli vicino alla cerniera. Rimuovere i cartoncini dopo l'avvitamento delle cerniere.
- Fig. 34 ↓ Fig. 35 Tagliare le parti sporgenti delle guarnizioni laterali, montare le guarnizioni degli angoli a seconda del tipo di pannello.
- Fig. 36 ↓ Fig. 37 Montare l'ultimo pannello.
- Fig. 38 Montare il gancio superiore del rullo.
- Fig. 39 Montare il rullo del primo pannello in modo tale che aderisca alla parete posteriore della guida.
- Fig. 40 Montare gli altri rulli in modo tale che aderiscano alla parete anteriore della guida.
- Fig. 41 Montare la corda. Sulla scheda tecnica, la lunghezza attiva Lc è indicata tra parentesi accanto alla voce cavo, mentre la lunghezza totale L è indicata nella colonna "dimensione". La lunghezza attiva Lc è calcolata teoricamente, quindi può essere necessario correggerla durante l'installazione.
- Fig. 41.1 Se il cavo è avvolto correttamente, quando il pannello superiore si sposta sulle guide orizzontali, il cavo passa dalla parte conica alla parte cilindrica del tamburo avvolgitore.spolen til spoleyylinderen.
- Fig. 42 Avvitare le viti del tamburo, tagliare la parte sporgente del cavo, e applicare una protezione contro il Suo svolgimento.
- Fig. 43 Verificare se il battente del portone è livellato, ed in caso negativo, eseguire la regolazione sul dispositivo anticaduta.



Il dispositivo anticaduta deve essere regolato ugualmente su entrambi i lati.

Fig. 44 Rimuovere il riparo dal bordo della lama del dispositivo anticaduta.

Fig. 45 Avvitare il riparo del dispositivo anticaduta.

Fig. 46 Tensionare le molle secondo i punti 8.3.



Durante il tensionamento delle molle, è assolutamente necessario rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro.

Fig. 50 Sbloccare il dispositivo di protezione contro la rottura della molla.

Fig. 51 Prima della prima apertura del portone, eseguire le azioni specificate nel punto 8.7.

8.2. OPZIONI DI MONTAGGIO AGGIUNTIVE

8.2.1. MONTAGGIO DELL'ATTUATORE BFT ARGO

Fig. 1 Documentazione tecnica

8.2.2. MONTAGGIO DELL'ATTUATORE GFA SE8

Fig. 2 Documentazione tecnica

8.2.3. MONTAGGIO DELL'ATTUATORE GFA SE5, SE6, SE9, SE14

Fig. 3 Documentazione tecnica

8.2.4. MONTAGGIO DELLA TRASMISSIONE A CATENA

Fig. 4 Documentazione tecnica

8.2.5. MONTAGGIO DELL'INTERRUTTORE DI FINECORSO DELLA SERRATURA E DELLA PORTA DI PASSAGGIO

[D000026] La modalità di collegamento dell'interruttore di finecorsa della serratura e della porta di passaggio - attuatore nella versione AUTOMATIK - comando TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:

Fig. 5 Montare l'interruttore di finecorsa sul portone (avvitare per il tirante della serratura) per le estremità 21 e 22 dell'interruttore di finecorsa collegare i cavi.*

Fig. 5.1 Far passare i cavi sul battente del portone fino alla "scatola" di connessione.*

Fig. 5.2 Aprire la scatola di connessione del bordo ottico di sicurezza, montato sul battente del portone. Rimuovere l'indotto

dai morsetti nella scatola secondo la figura. Inserire i cavi dell'interruttore di finecorsa della serratura e/o della porta di passaggio (**con l'applicazione contemporanea degli interruttori di finecorsa della porta di passaggio e della serratura, è necessario collegarli in serie**) nel punto dell'indotto rimosso e collegare i cavi del bordo ottico di sicurezza, se è montato. Dopo un collegamento corretto, l'attuatore funzionerà solamente con la serratura aperta.



***) - riguarda l'interruttore di finecorsa esterno della porta di passaggio**

[D000027] **La modalità di collegamento dell'interruttore di finecorsa della serratura o della porta di passaggio - attuatore nella versione TOTMANN - comando universale WS-900 e nella versione Totmann230:**

Nel comando rimuovere l'indotto E dalla morsettiera X4, ed inserire in questo punto il cavo giallo e nero (grigio).

Fig. 6 Rimuovere l'indotto dai morsetti nella scatola secondo la figura, in questo punto inserire il cavo giallo e nero (grigio). Dopo un collegamento corretto, l'attuatore funzionerà solamente con la porta di passaggio chiusa.

[D000028] **La modalità di collegamento dell'interruttore di finecorsa della serratura e della porta di passaggio - attuatore nella versione TOTMANN - comando universale WS-900 e nella versione Totmann230:**

Fig. 7 Montare l'interruttore di finecorsa sul portone, sotto le estremità 21 e 22 dell'interruttore, e collegare i cavi.
Fig. 7.1 Far passare i cavi sul battente del portone fino alla scatola di connessione.
Fig. 7.2 Aprire la scatola di connessione del bordo ottico di sicurezza, montato sul battente del portone. Rimuovere l'indotto dai morsetti nella scatola secondo la figura.
Nel comando rimuovere l'indotto E dalla morsettiera X4, ed inserire in questo punto i cavi nero (grigio) e giallo. Inserire i cavi dell'interruttore di finecorsa della serratura e/o della porta di passaggio (**con l'applicazione contemporanea degli interruttori di finecorsa della porta di passaggio e della serratura, è necessario collegarli in serie**) nel punto dell'indotto rimosso. Dopo un collegamento corretto, l'attuatore funzionerà solamente con la serratura aperta e la porta di passaggio chiusa.

8.2.6. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELL'INTERRUTTORE A CHIAVE

Fig. 8 [D000555] Schema di collegamento all'attuatore Gfa con comando TS-970, TS-971, TS-981.



Durante il collegamento è necessario effettuare un indotto tra i due morsetti dell'interruttore.

Fig. 8.1 Schema di collegamento all'attuatore GfA con comando Totmann 230.



Durante il collegamento è necessario effettuare un indotto tra i due morsetti dell'interruttore.

Fig. 8.2 Schema di collegamento all'attuatore GfA con comando T-715, T-720.

8.2.7. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA BARRIERA FOTOELETTRICA

Fig. 9 [D000583] Schema di collegamento della barriera fotoelettrica come protezione diretta del bordo di chiusura.
Fig. 9.1 [D000834] Schema di collegamento della barriera luminosa collegamento della barriera luminosa come protezione aggiuntiva del bordino di sicurezza.

8.2.8. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLE FOTOCELLULE

Fig. 10 [D000592] Schema di collegamento al comando TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] In caso di collegamento di due set di fotocellule per il comando TS-981, è necessario utilizzare aggiuntivamente i morsetti 16.1 e 16.2 sulla morsettiera X16.

Fig. 10.1 Schema di collegamento al comando T-715, T-720.

8.2.9. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL RADIO RICEVITORE.

Fig. 11 Schema di collegamento al comando T-715, T-720.

8.2.10. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO EL. A1

Fig. 12 [D000622] Schema di collegamento al comando WS-900. È necessario rimuovere il ponticello A. I morsetti ST, ST+ riguardano il cavo spirale. Ai contatti d'esercizio può essere portata una corrente di 5[A], 24[V]. Un collegamento errato dell'impianto provocherà la bruciatura del fusibile nel comando WS-900.

8.2.11. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA LAMPADA SEGNALATICA

Fig. 13 [D000658] Schema di collegamento al comando T-715, T-720, TS-971, TS-981.

8.2.12. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL SELETTORE A TRE MODALITÀ

Fig. 14 Schema di collegamento al comando T-715, T-720.

8.2.13. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEI SEGNALATORI

1, 3 – Lampada rossa

2, 4 – Lampada verde

Fig. 15 [D000660] Schema di collegamento al comando TS-981.

Fig. 15.1 Schema di collegamento al comando TS-970, TS-971.

8.2.14. MODALITÀ DI PASSAGGIO DEL CAVO DI COMANDO NELLA VERSIONE IP-54

Fig. 16 [D000661] Modalità di conduzione del cavo al comando TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.15. MONTAGGIO DEL TENDICATENA

Fig. 18 [D000671] Montaggio del tendicatena. Il tendicatena deve essere montato nel punto apposito:

- sulla parete laterale (A, A1, A2)
- sul pavimento (B, B1) - richiede il prolungamento della trasmissione a catena,

Fig. 18.5 È necessario garantire uno spazio libero di rotazione del riparo della catena.

8.2.16. MONTAGGIO DEL PRESSACAVO DEL CAVO SPIRALE

Fig. 19 Montaggio del comando TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.17. MONTAGGIO DELL'ATTUATORE AL CENTRO DELL'ALBERO

Fig. 20 Documentazione tecnica

8.2.18. LA MODALITÀ DI MONTAGGIO DEL FINECORSO ALLA PROTEZIONE CONTRO LA ROTTURA DEL CAVO

Fig. 22 Documentazione tecnica

8.2.19. MONTAGGIO DELLE CONSEOLE DEL PORTONE

Fig. 23 ↓
Fig. 24 Documentazione tecnica

8.2.20. MONTAGGIO DELLA BARRIERA FOTOELETTRICA

Fig. 29 Documentazione tecnica

8.2.21. DISPOSITIVO ANTICADUTA

Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".

- !**
- [A000132] Il montaggio e la regolazione può essere eseguita solo da un INSTALLATORE PROFESSIONISTA.
 - [D000646] La protezione deve essere montata su ambedue le cordicelle su cui è sospesa l'anta del portone.

[D000095] Pericoli

I cavi di sostegno dell'anta sono sottoposti ad una notevole tensione. Qualsiasi operazione dovrà essere effettuata dopo aver scaricato la tensione presente nelle molle. Lo scarico della tensione delle molle avverrà soltanto a porta chiusa. Rispettare le norme di sicurezza definite nelle istruzioni per l'uso della porta.

[D000100] Montaggio

1. Il montaggio del dispositivo dovrà essere effettuato durante il montaggio del pannello più basso della porta. Il montaggio in una fase successiva sarà molto più difficile, a causa della collisione con le cerriere ed i pannelli.

2. Durante il montaggio del dispositivo, il rullo dovrà essere fissato sull' involucro del dispositivo stesso.
3. Posizionare il dispositivo nel binario quando la molla della leva sarà in tensione (la leva per il fissaggio del cavo viene rivolta verso il basso).

8.3. REGOLE DI TENSIONAMENTO DELLE MOLLE DI TORSIONE

[D000012] Il numero di giri per il tensionamento della molla dovrà essere letto sulla targhetta nominale applicata alla porta. Per il tensionamento delle molle sarà necessario utilizzare aste in acciaio con estremità adatte alla forma dei fori presenti nei cilindri della molla. La persona addetta al tensionamento della molla dovrà essere adeguatamente addestrata, e nei pressi non potranno essere presenti persone non autorizzate. Durante il tensionamento, l'addetto dovrà trovarsi su un'impalcatura accanto alla molla, in modo tale da non avere di fronte le asta e la molla stessa. Prima di procedere alla fase di tensionamento, sarà necessario verificare il buon fissaggio delle molle ai cilindri, nonché l'eventuale presenza di crepe o deformazioni sulla molla. Fatto ciò, allentare le molle di fissaggio del cilindro della molla all'albero. Il tensionamento dovrà essere effettuato a intervalli di 1/4 di giro, fino ad ottenere il valore desiderato. Durante il tensionamento, inserire l'estremità dell'asta nel foro del cilindro della molla e ruotare il dispositivo di un angolo tale da consentire l'inserimento della seconda asta nell'altro foro del cilindro. Una volta che la seconda asta sarà stata inserita in modo sicuro all'interno del foro del cilindro, tenendo ferma la seconda asta, potremo estrarre la prima e ripetere le operazioni sino ad ottenere la tensione richiesta. Durante il tensionamento la molla si allunga e ridurrà il suo diametro. Una volta ottenuto il tensionamento desiderato della molla, dovremo avvitare con cautela e con la massima precisione i bulloni di fissaggio del cilindro della molla all'albero. Fatto ciò, andremo ad estrarre le aste di tensionamento. Ripetere le operazioni per la seconda molla. Nelle istruzioni viene fornito un numero giri della molla esemplificativo. Il numero reale di giri può differire leggermente dal valore indicato sulla targhetta nominale, a causa delle condizioni individuali di montaggio della porta. Al termine dell'installazione, verificare il corretto funzionamento della porta in conformità con le Istruzioni per l'Installazione e l'Uso. Se necessario, effettuare le regolazioni richieste. Verificare il corretto tensionamento delle molle e, in caso di necessità, effettuare la loro regolazione. A tal fine sarà necessario:

- aprire la porta sollevando l'anta fino a metà altezza:
 - qualora l'anta si abbassi visibilmente, incrementare il tensionamento delle molle mediante la loro regolazione,
 - qualora l'anta si alzi visibilmente, ridurre il tensionamento delle molle mediante la loro regolazione.



[B000094] **in caso di mancata esecuzione dei lavori di cui sopra, esiste il pericolo che l'anta/serranda del portone cada improvvisamente e causi danni a cose e persone nelle sue vicinanze.**

8.4. REGOLAZIONE DELL'AZIONAMENTO

[A000178] Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".

8.5. REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL SOVRACCARICO

[A000178] Vedi "Istruzione di Gestione e Manutenzione MakroTherm 2.0".

8.6. I TASTI MANUALI DI COMANDO

[C000008] I tasti manuali di comando devono essere montati:

- nel punto, in cui la persona che comanda avrà una vista illimitata sul portone in movimento e sui dintorni,
- in un punto che impedisce l'azionamento involontario del dispositivo,
- lontano da elementi mobili,
- all'altezza di almeno 1,5 m.

8.7. OPERAZIONI FINALI

[B000164] Dopo aver terminato il montaggio, bisogna controllare che il prodotto sia dotato di targhetta dati conformemente alla norma, se manca, contattare l'officina autorizzata.



Al termine del montaggio, togliere immediatamente la pellicola dal prodotto. La mancata esecuzione di questa operazione comporterà l'incollaggio molto forte della pellicola alla struttura a causa del calore dei raggi solari. Ciò renderà impossibile togliere la pellicola e può danneggiare il rivestimento di verniciatura della struttura.

[C000481] Le etichette d'avvertenza devono essere apposte modo fisso, in un punto visibile, vicino al portone o alla centrale di comando.

[D000200] L'installatore ha l'obbligo di analizzare i possibili pericoli legati all'uso del portone e comunicarli all'utilizzatore / proprietario. Durante l'apertura del portone possono verificarsi i seguenti pericoli: urti e schiacciamenti nel punto di chiusura, urti e schiacciamenti nel punto di apertura, ferire durante il grippaggio tra le ante, aggancio, pericoli di carattere meccanico legati al movimento del portone. Prima di attivare il portone, assicurarsi che le persone si trovano a distanza di sicurezza. Durante l'apertura del portone, non toccare le sue parti mobili. Mantenere una distanza di sicurezza durante l'apertura del portone: è possibile passare attraverso la luce di passaggio solamente dopo l'apertura o l'arresto completo.

[D000201] **Prima di consegnare il prodotto al proprietario, verificare:**

- il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, ecc),
- l'avviamento ed arresto tramite la gestione manuale,
- l'avviamento ed arresto tramite il comando remoto,
- la logica delle funzioni,
- il funzionamento del dispositivo di sicurezza in simulate situazioni d'emergenza.



- [C000457] **Controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (interruttore di sovraccarico, listello ottico, fotocellule, ecc.).** Il portone dovrebbe fermarsi e tornare indietro, quando il battente toccherà un oggetto da un diametro di 80 [mm] ad un'altezza di 50 [mm], posto sul pavimento.
- [B000209] **Accertarsi che il prodotto sia correttamente regolato e risponda ai requisiti delle norme EN 13241, EN 12453.** Al questo fine è necessario eseguire le operazioni di controllo indicate nel p. 8.4, 8.5.
- [C000459] **Controllare il meccanismo di sbloccaggio manuale dell'azionamento, se è regolato in modo corretto, e se funziona in modo corretto.**
- [C000014] **Verificare visivamente il portone e l'impianto per assicurarsi che non vi siano sintomi di disregolazione meccanica, di danni meccanici, di segni d'usura e di segni di danneggiamento dei cavi e delle parti dell'azionamento montate.**
- [B000007] **Si fa divieto di utilizzare la porta qualora si rilevino non conformità di qualsiasi tipo nel funzionamento o si noti il danneggiamento dei componenti della porta stessa.** In tal caso occorre interrompere l'utilizzo del prodotto e chiamare il Servizio di Assistenza autorizzato o un installatore professionista.
- [B000216] **Controllare meccanismo d'apertura d'emergenza fornita in dotazione all'azionamento.**
- [A000144] **L'installatore professionista è tenuto ad informare l'utente sull'uso corretto del prodotto - anche in situazioni di emergenza, nonché a effettuare una formazione sul suo corretto utilizzo.**
- [A000011] Tutte le attività devono essere eseguite in conformità con la presente istruzione. Eventuali osservazioni e raccomandazioni

vanno trasferite al proprietario del cancello in forma scritta, per es. una nota nel libretto dei rapporti o sulla scheda di garanzia. Dopo aver effettuato l'ispezione, confermare la sua esecuzione con una voce nel libretto di rapporti o nella scheda di garanzia.

- [A000180] **Dopo aver verificato il corretto funzionamento del prodotto, consegnare al Proprietario l'istruzione di Gestione e Manutenzione.**
- [B000183] **La carta dei pezzi (di completamento del portone) va conservata.**
- [A000151] **Il mancato rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, può causare difficoltà nel corretto funzionamento del prodotto, il suo danneggiamento o di conseguenza la perdita della garanzia.**
- [B000094] **in caso di mancata esecuzione dei lavori di cui sopra, esiste il pericolo che l'anta/serranda del portone cada improvvisamente e causi danni a cose e persone nelle sue vicinanze.**

8.8. SMONTAGGIO

- [C000022] Chiudere il cancello e azionare la serratura.
- Scaricare la tensione delle molle della porta.
- Effettuare in sequenza inversa le operazioni previste dalle istruzioni di montaggio.



[A000011] **Tutte le attività devono essere eseguite in conformità con la presente istruzione. Eventuali osservazioni e raccomandazioni vanno trasferite al proprietario del cancello in forma scritta, per es. una nota nel libretto dei rapporti o sulla scheda di garanzia. Dopo aver effettuato l'ispezione, confermare la sua esecuzione con una voce nel libretto di rapporti o nella scheda di garanzia.**

[A000079] Il Produttore si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione dovute al progresso tecnico che non modifichino la funzionalità del prodotto senza alcun avviso.

La documentazione è di proprietà del Produttore. È vietata la riproduzione, copia e l'utilizzo totale o parziale senza l'autorizzazione scritta del proprietario.

[A000048] La traduzione di cui sopra è stata realizzata in base al testo originale polacco. In caso di differenze tra il testo tradotto e la versione originale, farà fede il testo polacco.

INDHOLD

1.	Oversigt	43
2.	Begreber og definitioner ifølge standarden	43
3.	Symbolforklaring	43
4.	Sikkerhedsforanstaltninger	44
5.	Krav til monteringsforhold	44
6.	Monteringsfejl	44
7.	Miljøbeskyttelse	44
8.	Installations instruktioner	44
8.1.	VL-monteringsrækkefølge	44
8.2.	Montering af ophængsstangen indenfor	45
8.2.1.	Montering af BFT Argo-aktuatoren	45
8.2.2.	Montering af GfA SE8-aktuatoren	45
8.2.3.	Montering af GfA SE5-, SE6-, SE9-, SE14-aktuatoren	45
8.2.4.	Montering af kædetaljen	45
8.2.5.	Montering af endestopkontakt til låsen og gangsdøren	45
8.2.6.	Tilslutningsdiagram for nøglekontakt	45
8.2.7.	Tilslutningsdiagram for lysgardinet	46
8.2.8.	Tilslutningsdiagram for fotoceller	46
8.2.9.	Tilslutningsdiagram for radiomodtageren	46
8.2.10.	Tilslutningsdiagram for eLA1-kredsløbet	46
8.2.11.	Tilslutningsdiagram for signallampen	46
8.2.12.	Tilslutningsdiagram for den trefunktionelle kontakt	46
8.2.13.	Tilslutningsdiagram for signallys	46
8.2.14.	Kabelføringsmetode for IP-54-styringssystemet	46
8.2.15.	Montering af en kædestrammer	46
8.2.16.	Montering af kabetyllyn på spiralkablet	46
8.2.17.	Montering af aktuatoren i akselcenteret	46
8.2.18.	Metoden til fastgørelse af endestopkontakten til kabelbrudssikringen	46
8.2.19.	Fastgør beslaget på porten	46
8.2.20.	Montering af et lysgardin	46
8.2.21.	Faldsikring	46
8.3.	Regler for spænding af side fjedre	46
8.4.	Justering af drivenheden	46
8.5.	Justering af overbelastning	46
8.6.	Manuelle styreknapper	46
8.7.	Afsluttende opgaver	46
8.8.	Afvikling	47



[A000177] **Læs denne monteringsvejledning samt drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne for MakroTherm 2.0, og følg alle anvisningerne.**

1. OVERSIGT

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdelsesmanual til MakroTherm 2.0".



- [A000132] **Produktet skal monteres og justeres af en PROFESSIONEL INSTALLATØR.**
- [C000445] Den elektriske motorenhed eller styreenheten kan kun monteres og justeres af en **PROFESSIONEL MONTØR**, der er kompetent inden for automatiseringsudstyr og teknisk udstyr til privat brug, og vedkommende skal foretage montering og justeringer i henhold til lovgivningen i anvendelseslandet.
- [A000097] **Vejledningen dækker montering af produkterne med standardudstyr og tilbehørskomponenter. Omfanget af standardudstyr og tilbehør er defineret i det kommercielle tilbud.**
- [A000104] **Underlätenhet att observera säkerhetsföreskrifterna, regleringskraven samt de instruktioner och rekommendationer som anges i denna installations- och användarhandbok upphäver tillverkarens samtliga skyldigheter och garantier.**

[A000179] Oversigtstegningerne i manualen kan have anderledes fremstillingsdetaljer. Disse detaljer vises i separate tegninger, hvor det er relevant. Under monteringen skal du sørge for at iagttagte OHS-bestemmelser vedrørende monteringsarbejde, låsesmedsarbejde udført med elværktøj afhængigt af den anvendte monteringsteknologi og følge alle gældende standarder og bestemmelser samt referencedokumentation til konstruktionen. Under monterings-/istandsættelsesarbejdet skal alle komponenter beskyttes mod gips- og cementstænk. De kan efterlade pletter. Når du har fuldført installationen og sikret, at produktet fungerer korrekt, skal du give drifts- og vedligeholdelsesmanualen til ejeren. Manualen skal beskyttes mod skader og opbevares sikkert.

[B000002] Typen af og strukturen i det byggemateriale, som produkterne skal fastgøres til, er afgørende for valget af monteringsanordninger. Murpløkker beregnet til brug ved montering i massive materialer med en tæt struktur (f.eks. beton, massive mursten) leveres som standard sammen med produktet. Hvis produktet installeres i andre materialer, skal monteringsanordningerne erstattes med anordninger, der er egnet til montering i de materialer, mure og loft er lavet af. Murpløkker og ankre skal være godkendt til brug i byggeri og skal vælges i overensstemmelse med producentens anvisninger, idet der tages højde for den krævede belastningsevne. Montøren skal følge de retningslinjer for valg af monteringsanordning, som leveres af monteringsanordningernes producent. De valgte monteringsanordninger må ikke påvirke produktets funktionsmåde negativt.

[A000115] Saml og monter produktet i overensstemmelse med kravene i EN 13241. Produktet må udelukkende installeres med originale fastgørelsesanordninger (f.eks. bolte, skruer, møtrikker og spændeskiver), der leveres med produktet og overholder EN- eller ISO-standarderne.



[A000152] **Enhver modifikation eller ændring af produktets tilbehør er strengt forbudt.**

[A000122] Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller driftsfejl forårsaget af brug af produktet med udstyr fra andre leverandører. Producentgarantien bortfalder endvidere i tilfælde af en sådan brug. [B000129] Produktets forsendelsesemballage er udelukkende beregnet til at beskytte produktet under transport. Beskyt produkterne i emballeringen mod vejrlige forhold. Opbevar det emballerede produkt på et hårdt og tørt underlag (som skal være fladt, plant og modstandsdygtigt over for variationer i de indendørs forhold) placeret i beskyttede rum, der er tørre og ventilerede. Opbevaringsstedet må ikke være påvirket af eksterne forhold, der kan beskadige produktkomponenterne og emballagen.



Opbevar ikke produktet i vådrum og/eller rum med damp, som kan beskadige malingen og/eller galvanisk malede belægninger.

[B000025] Under opbevaring skal man uforsegle en lufttæt plastemballage for at undgå ugunstige ændringer i mikroklimaet inde i emballagen, hvilket kunne beskadige lak- og zinkbelægning.

[A000157] Affald og emballagematerialer (plast, pap, polystyren osv.) overholder de gældende europæiske standarder. Nylon- og polystyreneemballage bør ikke være tilgængelig for børn.

[A000153] Produktet skal beskyttes, så det ikke vælter eller får nogen form for skader under montering og opbevaring.

[C000075] Elinstallationen og de installationer, der skal beskytte mod elektrisk stød, er defineret af gældende normer og regler. Kun en kvalificeret installatør må udføre elarbejde.

- Motorenheds forsyningskreds skal udstyres med en sikkerhedsfunktion, der kan afbryde strømtilførslen, en fejlstørømsafbryder og en overstrømsbeskyttelse.
- Portens strømforsyningssystem skal være en separat strømkreds.
- Motorenheden skal jordes, og det skal ske som det første.
- Strømforsyningen skal frakobles, før der arbejdes på det elektriske system. Eventuelle nødstrømsbatterier skal frakobles.
- Om säkringen løser ut ska du fastställa orsaken och åtgärda felet innan du återupptar normalt drift.
- Hvis et problem varer ved, og oplysningerne i denne vejledning ikke hjælper, kontaktes producentens tekniske afdeling.
- Alle former for reparation eller omarbejdning af systemet skal udføres af en professionel montør.
- Anden anvendelse end den, der er anført i denne vejledning, er ikke tilladt.
- Hverken børn eller voksne bør opholde sig i portområdet.

2. BEGREBER OG DEFINITIONER IFØLGE STANDARDEN

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdelsesmanual til MakroTherm 2.0".

3. SYMBOLFORKLARING

Ho – [C000303] åbningshøjde

So – åbningsbredde

N – laveste påkrævede højde for dørplanken

W1 – mindste påkrævede sidefrigang

W2 – mindste påkrævede sidefrigang

E – mindste rumdybde med frigang under loftet

B_R – højre tromle (sort)

B_L – venstre tromle (rød)

S_R – højredrejet fjeder (rød)

S_L – venstredrejet fjeder (blå)

L – kabellængde

Lk – aktiv kabellængde

BK – sort

BN – Brun

BU – blå

GN – grøn

RD – rød

WH – hvid

YE – gul



[C000493] dette tegn refererer til et specifikt punkt i monteringsvejledningen.



symbol, der refererer til en bestemt tegning



symbol, der refererer til en separat brugsvejledning til tilbehørselementet



10 symbol, der refererer til en bestemt side



korrekt position eller handling



forkert position eller handling



valgmulighed



manuelt betjent produkt



kraftbetjent produktet



overvågning



tilspænd



skru løs




tilspænd ikke helt



brug lidt kraft




brug stor kraft

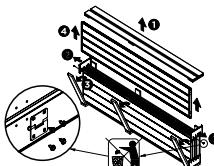

[C000392] Aftagning af panelerne fra emballeringen. Kassér ikke panelets fikseringsskruer, da du kan genbruge dem til at montere hængslerne med.



[C000393] Beskyt produkter mod vejrlige forhold.

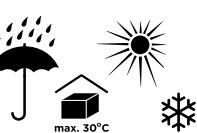

max. 30°C

4. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdesmanual til MakroTherm 2.0".

5. KRAV TIL MONTERINGSFORHOLD

[B000027] Portene kan være monteret på jernbetonvægge, murstensvægge, eller på vægge lavet af stålrammer. Rum, hvori portene bliver monteret, skal være færdiggjort (pudsede væggene, færdiggjort gulvet), væggene skal være fejlfrie. Rummet skal være tørt og frit for substanser skadelige for lakbelægninger. Sidevæggene, gavlvæggen og overliggeren i portens montageåbning skal være færdige, lodrette og vinkelrette på gulvet.



Man må ikke montere porten i rummet, hvor afsluttende arbejder skal finde sted (pudsarbejde, gipsning, slibning, maling, etc.)

Gulvet ved nederst tætning skal være udjævnet og skal sikre fri afvanding. Man skal sørge for god ventilation (tørring) i garagen.

[A000086] Monteringsområdet skal være fri for rør, ledninger, kabler osv.



[A000040] Ifølge de gældende europæiske forordninger skal en eldrevet port fremstilles i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF. Den skal derudover følge disse standarder: EN 13241, EN 12453 og EN 12635.

Før du fortsætter med installationen, skal der udføres en risikoanalyse, inklusive alle sikkerhedsforhold, som angivet i bilag 1 i Maskindirektivet, for at angive løsninger, der skal bruges med installationen (planlægningstilladelse).

[B000149] Monteringen skal udføres ved en temperatur, der ikke er lavere end 5 °C, konstruktionen skal beskyttes mod de skadelige virkninger af omgivelsesforhold som vand, sne, støv på byggepladsen, alle typer mørtel.



- [C000081] Produkten får inte installeras i en explosionsfarlig omgivning. Säkerhetsrisk.
- [C000449] Portens motorenhed skal beskyttes mod kontakt med vand.
- [C000184] Man må ikke åbne porten før montering af køreskinne.

6. MONTERINGSFEJL

[B000048] Der er risiko for fejl under monteringen. Fejl kan nemt undgås ved at sikre, at:

- skinnerne er monteret korrekt i overensstemmelse med beskrivelserne i denne vejledning,
- Fløjen danner en jævn overflade, når den lukkes, og segmenterne/modulerne må ikke være deformé. Forskydninger af segmenter/moduler i forhold til hinanden skal rettes.
- produktet og dets komponenter er justeret i overensstemmelse med betjeningsvejledningen,

- alle fastgørelseselementer tilspændes med et korrekt moment,
- tilbehør fungerer korrekt.



[A000151] Omgåelse af disse grundlæggende anbefalinger kan forårsage portens fejlfunktion, beskadigelse eller bortfald af garantien.

7. MILJØBESKYTTELSE

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdesmanual til MakroTherm 2.0".

8. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

[A000041] Korrekt drift afhænger i høj grad af korrekt installation af produktet. Producenten anbefaler autoriserede installationsvirksomheder. Sikker og påtænkte drift af produktet kan kun sikres ved korrekt installation og vedligeholdelse der udføres i henhold til manualen.

[A000164] Før du begynder monteringen, skal du kontrollere, om produktet og alle komponenterne er egnede til brug. Sørg for, at alle materialer og elementer er i perfekt stand og er velegnede til brug.

[D000145] Garageloftet skal kunne klare sikker montering af operatøren. Hvis loftets konstruktion er for let, eller loftet er for højt, skal operatøren installeres på en støttestruktur tilpasset forholdene i rummet. Det er ikke tilladt at montere dørens eller operatørens fastgørelseselementer på en sådan måde, at de forskydes under drift.

[D000146] Sørg for inden montering af motoren, at døren, som motoren er monteret på, er monteret og justeret korrekt og åbner og lukker nemt. Adskil også monteringsdæle og drivkomponenter, som ikke kræver strømforsyning.



- Motoren må ikke monteres sammen med en dør, der ikke virker.**
- Fjern motoren fra en strømkilde, inden du fortsætter med monteringsarbejdet. Også en batteristrømforsyning skal afbrydes, hvis den er blevet leveret.
- [C000451] Tilslut ikke motorenheneden til en strømkilde, før monteringsprocessen er afsluttet.

[B000096] Ved montering af motoren skal man følge anvisninger fra producenten af motoren og ekstraudstyret. For at tilslutte motoren skal man bruge kun producentens originale komponenter.

[B000215] Monteringsarbejde skal udføres i overensstemmelse med EU-direktiver og -standarder: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 med senere ændringer. Sikkerhedsanordninger (fotoceller, sikkerhedskantlister osv.) installeres ifølge gældende standarder for at beskytte mennesker, dyr eller genstande, som kan komme tæt på porten, mod at blive ramt eller mod skader.



- [A000165] Det er forbudt at bruge ekstra slut-fittings eller ændre de eksisterende uden producentens samtykke.
- [A000129] Monter betjeningsmekanismen ved hjælp af de holdere og adapterbeslag, der leveres af producenten.
- [A000026] Hold emballagen (plastic, polystyren osv.) utilgængelig for børn.
- [A000151] Omgåelse af disse grundlæggende anbefalinger kan forårsage portens fejlfunktion, beskadigelse eller bortfald af garantien.

8.1. VL-MONTERINGSRÆKKEFØLGE

Fig. 1 [D000759] Gør følgende, før monteringen påbegyndes:

- Kontroller, om vægtypen muliggør korrekt montering af døren.
- Kontroller dimensionerne af monteringsåbningen og det rum, hvor produktet skal monteres.

Fig. 2 Monteringsværktøj.

Fig. 2.1 Monteringstilbehør.

Fig. 3 Metode til montering af rammen.

Fig. 4 Monter pakninger på rammerne.



Monter kun i temperaturer over 5 °C.

Fig. 5 Saml afstandsstyret.

Fig. 5.1 Skru afstandsstyret fast på rammen.

Fig. 7 Monter rammen, juster vater og lod.

Fig. 8 Kontroller rammernes afstand øverst, i midten og nederst.

Fig. 9 Saml sidebeslagene.

Fig. 9.1 Skru sidebeslagene fast.

Fig. 10 Juster sidebeslagene.

Fig. 11 Afmærk monteringshullerne.

Fig. 12	Bor monteringshullerne.	Fig. 50	Tag fjederbrudssikringen ud af indgreb.
	Hvis det borette hul er det samme sted som vægforstærkningen, skal du bruge det andet fastgørelseshul.	Fig. 51	Før døren åbnes første gang, skal du udføre trinene specifiseret i afsnit 8.7.
Fig. 13	Placer forankringer i hullerne.	8.2. MONTERING AF OPHÆNGSSTANGEN INDENFOR	
Fig. 14	Skru rammens nederste del fast til væggen.	8.2.1. MONTERING AF BFT ARGO-AKTUATOREN	
Fig. 15	Kontroller rammernes afstand ved at placere afstandsstyret i midten.	Fig. 1	Teknisk beskrivelse
Fig. 16	Skru rammerne fast til væggen i de resterende punkter.	8.2.2. MONTERING AF GFA SE8-AKTUATOREN	
Fig. 17	Overhold de angivne dimensioner og farvekoder under montering af drivenheden.	Fig. 2	Teknisk beskrivelse
	Når drivenheden er monteret, må akslen ikke være bøjet.	8.2.3. MONTERING AF GFA SE5-, SE6-, SE9-, SE14-AKTUATOREN	
Fig. 18	Afmærk og bor huller for de midterste beslag, og kontroller, at alt er plant. Monter de midterste beslag.	Fig. 3	Teknisk beskrivelse
Fig. 19	Montering af en dør med en enkelt aksel.	8.2.4. MONTERING AF KÆDETALJEN	
Fig. 19.1	Montering af en manuelt betjent dør med delt aksel.	Fig. 4	Teknisk beskrivelse
Fig. 19.2	Montering af en dør med kædetalje og delt aksel.	8.2.5. MONTERING AF ENDESTOPKONTAKT TIL LÅSEN OG GANGSDØREN	
	Skær akslen, hvis nødvendigt.	[D000026] Retningslinjer i forbindelse med at tilslutte endestopkontakten på låsen og gangsøren - aktuator i AUTOMATIK-version - kontrolpanel TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:	
Fig. 19.3	Montering af en dør med en aktuator og delt aksel.	Fig. 5	Monter endestopkontakten på døren (skru den under låsestangen). Slut kablerne til terminalerne 21 og 22 på endestopkontakten.*
	Skær akslen, hvis nødvendigt.	Fig. 5.1	Før kablerne langs dørbladet til terminalboksen.*
Fig. 20	Placer drivenhedens elementer på akslen. Monter fjedrene med sikkerhedsanordninger.	Fig. 5.2	Åbn terminalboksen på den optiske kant, der er monteret på dørbladet. Fjern broen fra terminalerne i boksen som vist i figuren. Tilslut kablerne fra endestopkontakten til låsen og/eller gangsøren i stedet for den fjernebro, og tilslut kablerne fra den optiske kant, hvis den er monteret (når både endestopkontakterne fra både låsen og gangsøren er anvendt, skal de tilsluttes som et seriekredsløb). Aktuatoren vil, hvis den er korrekt tilsluttet, kun fungere, når gangsøren er lukket.
Fig. 21	Monter drivenheden.		
Fig. 22	Monter lejet på det midterste beslag. Skub koblingen på akslen.		
Fig. 23	Monter lejet på sidebeslaget.		* – refererer til den eksterne endestopkontakt i gangsøren.
Fig. 24	Isæt tromle- og drivhjulsnøglen.	[D000027] Retningslinjer i forbindelse med at tilslutte endestopkontakten på låsen eller gangsøren - aktuator i TOTMANN-versionen - universelt kontrolpanel WS-900 og Totmann230:	
Fig. 25	Skru fjederen fast med en sikkerhedsanordning til den midterste plade.	Fjern bro E fra terminalblokken X4. Tilslut de gule og sorte (grå) kabler i stedet for.	
Fig. 26	Sæt drivhjulet i indgreb.	Fig. 6	Fjern broen fra terminalerne i boksen som angivet i figuren. Tilslut de gule og sorte (grå) kabler i stedet for. Aktuatoren vil, hvis den er korrekt tilsluttet, kun fungere, når gangsøren er lukket.
Fig. 27	Før nøglen i, og saml koblingen.		
Fig. 28	Skru fastgørelsesanordningen til styret fast.		
Fig. 29	Skru de trekantede stivere fast.		
Fig. 30	Monter støddæmperen.		
Fig. 32	Monter det første dørpanel.		
Fig. 32.1	Monter faldsikringen i henhold til afsnit 8.2.21.		
Fig. 33	Skru nederste element på hængslet til panelet.		
Fig. 34	Monter de efterfølgende paneler. Ved montering af paneler skal du sørge for 1 til 2 [mm] afstand mellem panelerne.		
↓	Du kan sikre korrekt afstand mellem panelerne ved at placere de medfølgende stykker pap, der har en tykkelse på ca. 2 [mm], mellem panelerne tæt på hængslerne. Fjern papstykkerne, når hængslerne er skruet fast.		
Fig. 35	Skær sidepakninger, og sæt yderligere hjørneforsegligner på, afhængigt af panelet.		
Fig. 36	Monter det sidste panel.		
↓	Monter den øverste rulleholder.		
Fig. 37	Monter den første panels rulle, så den støder mod styrets bagvæg.		
Fig. 38	Monter de andre ruller, så de støder mod styrets forreste væg.		
Fig. 39	Monter kablet. Servicelængden, Lc, er angivet i parentes ved kablelementlinjen på produktindholdslisten, hvormod den samlede kabellængde, L, er angivet i kolonnen "Mål". Kablets servicelængde, Lc, er en teoretisk beregning og kan kræve justering under monteringsprocessen.		
Fig. 40	Med kablet korrekt vundet op, vil det, så snart topplatelet flugter med de vandrette spor, løbe fra spolen til spolecylinderen.		
Fig. 40.1	Skru tromlens skruer fast, klip overskydende kabel af, og sikr enderne mod optrævligning/opsnoning.		
Fig. 41	Kontroller, om dørfløjen er plan. Hvis ikke, skal du justere faldsikringen.		
Fig. 41.1	Faldsikringen skal være justeret ens på begge sider.		
Fig. 42			
Fig. 43			
			
Fig. 44	Fjern kantbeskyttelsen fra spidsen af faldsikringen.	8.2.6. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR NØGLESKÅP	
Fig. 45	Skru faldsikringen dæksel fast.	Fig. 8	[D000555] Tilslutningsdiagram for GfA-aktuatoren med TS-970-, TS-971- eller TS-981-styringssystemet.
Fig. 46	Stram fjedrene i henhold til afsnit 8.3.		
	Overhold OHS-bestemmelserne, når du strammer fjedrene.		

Fig. 8.2 Tilslutningsdiagram for GfA-aktuatoren med T-715- eller T-720-styringssystemet.

8.2.7. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR LYSGARDINET

Fig. 9 [D000583] Tilslutningsdiagram for lsgardinet som direkte beskyttelse af lukkekanten.
Fig. 9.1 [D000834] Tilslutningsdiagram for lsgardinet som yderligere beskyttelse af lukkekanten.

8.2.21. FALDSIKRING

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdesmanual til MakroTherm 2.0".



- [A000132] **Produktet skal monteres og justeres af en PROFESSIONEL INSTALLATØR.**
- [D000646] **Der skal monteres en sikring på begge kabler, som dørpladen hænges op på.**

[D000095] Risiko

Snorene som holder vingen er under stor spænding. Alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde kan kun udføres når spænding på fjedre bliver frigjort. Løsning af fjedre kan kun ske når porten er lukket. Man skal følge sikkerhedsprincipper, som er omhandlet i brugsanvisningen til porten.

[D000100] Montage

1. Montering af faldsikringen skal ske samtidigt med montering af den første nederste panel på porten.
2. Når faldsikring monteres skal rullen monteres sammen med sikringens hus.
3. Faldsikring skal sættes i skinnen når fjederen på hængtaget er spændt (hændtaget som fastgør snoren skal være ned).

8.3. REGLER FOR SPÆNDING AF SIDE FJEDRE

Antal omdrejninger for spænding af fjedren skal afgøres på portens mærkeplade. Til spænding af fjedre bruges der stålstænger, hvis endelser skal passe til huller på fjederens tromler. Spænding af fjedre skal kun udføres af en person, som er tilstrækkeligt instruerede og der må ikke findes andre tilstedeværende i nærheden. Personen skal stå på stilads, til siden af fjederen sådan, at spænding stænger og fjederen ikke findes foran ham eller hende. Før den ægte spænding skal der tjekkes fastgørelse af enhver fjeder på tromler. Der skal også tjekkes om der ikke findes synlige brud eller deformationer på fjederen. Derefter skal der løsnes skruer som forbinder tromlen med akslen. Spænding skal ske på den måde, at man drejer en kvart omdrejning indtil man opnår den ønskede værdi. Under spænding skal stangene endelse skubbes ind i hullet på fjederens tromle og drejes den sådan, at der er plads til at skubbe den anden stang ind i endnu et hul på fjederens tromle. Når den anden stang sidder sikkert i tromlens hul, kan man tage den første stang ud (mens man holder den anden stang). Denne aktivitet skal gentages indtil man opnår den ønskede spænding. Under spænding vil fjederen forlænges og dens diameter vil mindske. Efter den ønskede spænding er opnået, spændes fastgøringsbolte på fjederens tromle forsigtigt og meget præcist, også tages stængerne ud. Aktiviteter skal gentages med den anden fjeder. Det i vejledningen angivne antal af omdrejninger for spænding af fjedren er vejledende. Det faktiske antal af omdrejninger kan afvige lidt fra det på portens mærkeplade angivne antal, afhængig af individuelle forhold ved portens montering. Efter afsluttet installation skal porten kontrolleres for korrekt funktion som beskrevet i portens monterings- og betjeningsvejledning og justeres om nødvendigt. Der skal tjekkes om fjedre er spændte korrekt og, hvis det er nødvendigt, udfør justeringer. For at gøre det skal der: åbnes porten ved at hæve dørevingen i halv højde:

- hvis vingen tydeligt vil sænke skal der øges spænding af fjederen
- hvis vingen tydeligt vil hæve skal der mindske spænding af fjederen



[B000094] **Manglende udførelse af ovennævnte arbejde kan medføre, at portbladet/-gardinet pludselig falder ned og kvaester personer eller beskadiger genstande i nærheden af porten.**

8.4. JUSTERING AF DRIVENHEDEN

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdesmanual til MakroTherm 2.0".

8.5. JUSTERING AF OVERBELASTNING

[A000178] Se: "Drifts- og vedligeholdesmanual til MakroTherm 2.0".

8.6. MANUELLE STYREKNAPPER

[C000008] Der er monteret manuelle styreknapper:

- et sted, hvor operatøren har et uhindret udsyn til døren og omgivelserne,
- et sted, hvor enheden ikke kan tændes utsiget.
- væk fra bevægelige dele,
- i en højde på mindst 1,5 m.

8.7. AFLUTTENDE OPGAVER

[B000164] Efter monteringen skal du kontrollere, om produktet har en mærkeplade i overensstemmelse med standarden. Kontakt en autoriseret servicevirksomhed, hvis det ikke er tilfældet.

8.2.8. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR FOTOCELLER

Fig. 10 [D000592] Tilslutningsdiagram for TS-970-, TS-971- eller TS-981-styringssystemet.

[D000115] **Når der tilslutes to sæt fotoceller til kontrolpanel TS-981, skal der bruges ekstra terminaler 16.1 og 16.2 på en terminalblok X16.**

Fig. 10.1 Tilslutningsdiagram for T-715- eller T-720-styringssystemet.

8.2.9. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR RADIOMODTAGEREN

Fig. 11 [D000615] Tilslutningsdiagram for T-715- eller T-720-styringssystemet.

8.2.10. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR ELA1-KREDSLØBET

Fig. 12 [D000622] Tilslutningsdiagram for WS-900-styringssystemet. Fjern A-broen. Terminalerne ST og ST+ er til tilslutning af spiralkablet. Der kan tilføres en spænding på 5 [A], 24 [V] til betjeningskontakterne. Forkert tilslutning af kredsløbet vil sprænge en sikring i WS-900-styringssystemet.

8.2.11. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR SIGNALLAMPEN

Fig. 13 [D000658] Tilslutningsdiagram for T-715-, T-720-, TS-971- eller TS-981-styringssystemet.

8.2.12. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR DEN TREFUNKTIONELLE KONTAKT

Fig. 14 [D000659] Tilslutningsdiagram for T-715- eller T-720-styringssystemet.

8.2.13. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR SIGNALYS

1, 3 – Rødt lys
2, 4 – Grønt lys
Fig. 15 [D000660] Tilslutningsdiagram for TS-981-styringssystemet.
Fig. 15.1 Tilslutningsdiagram for TS-970- eller TS-971-styringssystemet.

8.2.14. KABELFØRINGSMETODE FOR IP-54-STYRINGSSYSTEMET

Fig. 16 [D000661] Kabelføringsmetode for TS-970-, TS-971- eller TS-981-styringssystemet.

8.2.15. MONTERING AF EN KÆDESTRAMMER

Fig. 18 [D000671] Montering af kædestrammer. Strammeren skal monteres som relevant:

- på sidevæggen (A, A1, A2)
- på gulvet (B, B1) - kræver en udvidelse kædetaljekæden.

Fig. 18.5 Sørg for, at kædebeskyttelsen har tilstrækkelig frigang.

8.2.16. MONTERING AF KABELTYLLEN PÅ SPIRALKABLET

Fig. 19 [D000755] Monteringen af aktuatoren i akselcenteret

8.2.17. MONTERING AF AKTUATOREN I AKSELCENTERET

Fig. 20 Teknisk beskrivelse

8.2.18. METODEN TIL FASTGØRELSE AF ENDESTOPKONTAKTEN TIL KABELBRUDSSIKRINGEN

Fig. 22 Teknisk beskrivelse

8.2.19. FASTGØR BESLAGET PÅ PORTEN

Fig. 23 Teknisk beskrivelse
↓
Fig. 24 Teknisk beskrivelse

8.2.20. MONTERING AF ET LYSGARDIN

Fig. 29 Teknisk beskrivelse



Efter monteringen skal plaststykket fjernes fra produktet. Gøres dette ikke, vil der opstå en meget stærk binding af plaststykket til konstruktionen forårsaget af varme og sollys. Det vil gøre det næsten umuligt at fjerne plaststykket og kan forårsage alvorlige skader på malingen på produktet.

[C000481] Advarselsmærkater skal fastgøres permanent på et synligt sted i nærheden af porten eller den centrale styreenhed.

[D000200] En montør er forpligtet til at foretage en risikoanalyse af betjeningen af porten og underrette en bruger/ejer om resultatet. En port i bevægelse omfatter normalt følgende risici: slag og knusning i lukkezonen, slag og knusning i åbnezonen, kvæstelser på grund af fastklemning mellem fløjene, farer af mekanisk art i forbindelse med portbevægelse. Før porten betjenes, skal det kontrolleres, at alle personer befinner sig på sikker afstand. Mens porten betjenes, må de bevægelige dele ikke berøres. Hold sikker afstand, men porten åbnes. Det er kun tilladt at passere portåbningen, når porten er helt åben og står stille.

[D000201] **Før den endelige start af porten skal følgende kontrolleres:**

- at alle sikkerhedsanordninger (fotoceller osv.) fungerer korrekt,
- manuel start og stop,
- start og stop med fjernbetjening,
- logisk funktion,
- sikkerhedsanordningernes funktion i simulerede nødsituationer.



- [C000457] **Bekræft, at alt sikkerhedsudstyr (overbelastningskontakt, optisk sensorstrimmel, fotoceller osv.) fungerer korrekt.** Døren skal stoppe og bevæge sig i modsat retning, når døren rører en genstand 80 [mm] i diameter i en højde på 50 [mm], når du står på jorden.
- [B000209] **Kontrollér, at produktet er korrekt justeret og overholder EN 13241, EN 12453.** Udfør kontrollerne beskrevet i afsnit 8.4, 8.5.
- [C000459] **Kontrollér korrekt justering og funktion af den manuelle motoroplåsning.**
- [C00014] **Kontrollér visuelt døren og hele systemet for fejljustering, mekaniske skader, tegn på slitage eller skader på kabler eller operatørdele.**
- [B000007] **Det er forbudt at bruge porten i tilfælde af eventuelle fejl eller skader på portens komponenter.** Må ikke anvendes - kontakt et autoriseret servicecenter eller en professionel montør.
- [B000216] **Kontroller nødåbningsmekanismen, der følger med betjeningsmekanismen.**
- [A000144] **Den professionelle montør skal redegøre for korrekt betjening af produktet over for brugeren, herunder nødprocedurer, og oplære brugeren i korrekt brug.**
- [A000011] Alla åtgärder ska utföras enligt anvisningarna i denna installations- och användarhandbok. Skicka eventuella skriftliga anmärkningar och rekommendationer till ägaren genom att t.ex. fylla i rapportboken eller garantisedeln. När du har slutfört inspektionen ska du bekräfta det genom att göra en anteckning i rapportboken eller garantisedeln.
- [A000180] **Når du har sikret, at produktet fungerer korrekt, skal du give drifts- og vedligeholdelsesmanualen til ejeren.**
- [B000183] **Opbevar dørpakklisten for fremtidig reference.**
- [A000151] **Omgåelse af disse grundlæggende anbefalinger kan forårsage portens fejfunktion, beskadigelse eller bortfald af garantien.**
- [B000094] **Manglende udførelse af ovennævnte arbejde kan medføre, at portbladet/-gardinet pludselig falder ned og kvæster personer eller beskadiger genstande i nærheden af porten.**

8.8. AFVIKLING

- [C000022] Luk og lås porten.
- Frigør spænding på fjedre.
- Følg MONTERINGS INSTRUKTION i omvendt rækkefølge.



[A000011] Alla åtgärder ska utföras enligt anvisningarna i denna installations- och användarhandbok. Skicka eventuella skriftliga anmärkningar och rekommendationer till ägaren genom att t.ex. fylla i rapportboken eller garantisedeln. När du har slutfört inspektionen ska du bekräfta det genom att göra en anteckning i rapportboken eller garantisedeln.

[A000079] Producenten forbeholder sig ret til at foretage konstruktionsmæssige ændringer, som følger af det teknologiske fremskridt og ikke ændrer produktets funktionalitet, uden varsel.

Dokumentation er ejendom af producenten. Kopiering, reproduktion og brug helt eller delvist uden ejerens skriftlige tilladelse er forbudt.

[A000048] Denne oversættelse er foretaget på baggrund af den polske version. Hvis der skulle være forskel mellem den danske oversættelse og den polske original, er det det polske dokument som er gældende.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä	49
2. Standardinmukaiset käsitteet ja määritelmät	49
3. Merkkien selitykset	49
4. Turvallisuussuositukset	50
5. Tarvittavat asennusolosuhteet	50
6. Asennusvirheet	50
7. Ympäristönsuojelu	50
8. Asennusohjeet	50
8.1. VL-asennus	50
8.2. Muita asennusvaihtoehtoja	51
8.2.1. BFT Argo -toimilaitteen asennus	51
8.2.2. GfA SE8 -toimilaitteen asennus	51
8.2.3. Toimilaitteiden GfA SE5, SE6, SE9, SE14 asennus	51
8.2.4. Nostotaljan asennus	51
8.2.5. Lukon ja käyntioven rajoitinkytkimen asennus	51
8.2.6. Avainkytkimen kytktäkaavio	51
8.2.7. Valoverhon kytktäkaavio	51
8.2.8. Valokenojen kytktäkaavio	52
8.2.9. Radiovastaanottimen kytktäkaavio	52
8.2.10. eLA1-piirin kytktäkaavio	52
8.2.11. Signaalivalon kytktäkaavio	52
8.2.12. Kolmitoimisen kytkimen kytktäkaavio	52
8.2.13. Signaalivalojen kytktäkaavio	52
8.2.14. IP-54-version ohjausjärjestelmän kaapelin asetusmenetelmä	52
8.2.15. Ketjukiristimen asennus	52
8.2.16. Kaapelin tukiholkin asennus spiraalikaapeliin	52
8.2.17. Käytöllaitteen asennus akselin keskustaan	52
8.2.18. Menetelmä rajoitinkytkimen kiinnittämiseksi kaapelin murtumisen suojalaitteeseen on esitetty	52
8.2.19. Oveen asennettava kiinnitin	52
8.2.20. Valoverhon asennus	52
8.2.21. Putoamissuojalaitte	52
8.3. Vääntöjousien kiristysohje	52
8.4. Ohjauslaitteen säätö	52
8.5. Ylikuormituksen säätö	52
8.6. Manuaiset ohjauspainikkeet	52
8.7. Viimeistelyöt	52
8.8. Purku	53



[A000177] **Lue tämä asennusopas sekä MakroTherm 2.0:n käyttö- ja huolto-opas ja noudata kaikkia ohjeita.**

1. YLEISTÄ

Katso: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".



- [A000132] **Tuotteen saa asentaa ja säätää vain AMMATTIASENTAJA.**
- [C000445] Sähkööimisen käyttölaitteen tai ohjaimen saa asentaa ja säätää ainostaan **AMMATTIASENTAJA**, jolla on pätevyys asuin-/käyttöön tarkoitettu automaatio- ja mekanikkalaitteista, ja tämän on suoritettava asennus ja säädetty käyttömaan voimassalevan lainsäädännön mukaisesti.
- [A000097] **Oppaassa annetaan ohjeet vakio-osia ja valinnaisia lisäosia sisältävien tuotteiden asennukseen. Vakio- ja lisäosat on erityltä myyntitarjouksessa.**
- [A000104] **Turvallisuusmääräysten ja lakisääteisten vaatimusten sekä tässä asennus- ja käyttöoppaassa annettujen ohjeiden ja suositusten laiminlyönti mitätöi kaikki valmistajan velvoitteet ja takuut.**

[A000179] Oppaassa olevien yleiskatsauspiirustusten valmistustiedot saattavat vaihdella. Nämä tiedot esitetään tarvittaessa erillisissä piirustuksissa. Varmista asennuksen aikana, että työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asetuksia noudatetaan sähkötyökalulla tehtävässä asennus- ja lukkoseppätyössä käytetyn asennustekniikan mukaan ja että kaikkia sovellettavia standardeja ja asetuksia sekä rakennusasiakirjoja noudatetaan. Suojaa kaikki elementit laasti-, sementti- ja kipsiroiskeilta asennus-/kunnostustyön aikana. Ne saattavat jättää tahroja. Asennuksen valmistumisen ja tuotteen toimintatarkastuksen jälkeen käyttö- ja huolto-opas on annettava omistajalle. Opas on pidettävä tallessa ja suojattuna.

[B000002] Kiinnityselementtien valinta riippuu sen rakennusmateriaalin tyyppistä ja rakenteesta, johon tuotteet asennetaan. Tuotteen mukana toimitetaan oletuksena seinätulpat, jotka on tarkoitettu asennettavaksi tiivisrakenteisiin materiaaleihin (esimerkiksi betoniin tai tilttiin). Jos tuote asennetaan muuihin materiaaleihin, kiinnityselementit on vahvistettava seinä- ja kattomateriaaliin soveltuviin elementteihin. Seinätulpilla tai ankureilla on oltava sertifiointi rakentamiskäytöön, ja ne on valittava valmistajan ohjeiden ja tarvittavan kantavuuden mukaisesti. Asentajan tulee noudattaa kiinnityselementtien valmistajan toimittamia kiinnitysosien valintaohjeita. Valitut asennuselementit eivät saa vaikuttaa haitallisesti tuotteen toimintaan.

[A000115] Kokoa ja asenna tuote noudattaen standardin EN 13241 vaatimuksia. Asenna tuote vain tuotteen mukana toimitetuilla alkuperäisillä kiinnityselementeillä (esimerkiksi pulteilla, ruuveilla, muttereilla ja aluslevyllä) EN- tai ISO-standardien mukaisesti.



[A000152] **Tuotteen lisävarusteiden muokkaaminen ja muuttaminen on ehdottomasti kielletty.**

[A000122] Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muiden valmistajien laitteiden kanssa. Tällainen käyttö myös mitätöi valmistajan antaman takuun.

[B000129] Tuotteen toimituspakkauksen on tarkoitus suojata tuotetta ainostaan kuljetuksen aikana. Suoja tuotteet haittalisilla sääolosuhteilla säilyttämällä sitä pakkauksessa. Säilytä pakattua tuotetta sisätiloissa, jossa on hyvä ilmanvaihto sekä tukevalla, tasaisella ja kuivalla pinnalla, joka kestää sisäilmans olosuhteiden muutoksia. Säilytyspaikan on oltava sellainen, että ulkoiset olosuhteet eivät pääse vahingoittamaan tuotteen osia tai pakkausta.



Älä säilytä tuotetta märkätiloissa tai höyryjä sisältävissä tiloissa, joissa maalikerrokset tai galvanoitu pinta voi vahingoittua.

[B000025] Säilytyksen ajaksi tiivis muovipakkaus on avattava sen sisältämän ilman pilaantumisen sekä siitä aiheutuvan maali- ja sinkkipinnan vaurioitumisen estämiseksi.

[A000157] Jätteet ja pakkaustmateriaalit (muovi, pahvi, polystyreeni jne.) ovat eurooppalaisten standardien mukaisia. Nilon- ja polystyreenipakkaustmateriaalit on pidettävä lasten ulottumattomissa.

[A000153] Tuotteen kaatuminen on estettävä, ja sitä on suojattava kaikein siltaa vaurioilta kokoonpanon ja varastoinnin aikana.

[C000075] Johdotuksen ja sähköiskusuojen on oltava voimassa olevien normien ja asetusten mukaisia. Sähköötöitä saa suorittaa vain pätevä asentaja.

- Käyttölaitteen syöttöpiiri on varustettava katkaisusuojalla, jäähösvirran suojakatkaisimella sekä ylivirtasuojalla.

- Portin virtalähdejärjestelmä on toteuttava erillisenä sähkövirtapiirinä.
- Käyttölaitteen maadoittaminen on pakollista ja tästä on huolehdittava heti alkuun.
- Virtalähde on kytettävä irti ennen sähköjärjestelmään kohdistuvien töiden aloittamista. Jos käytössä on vara-akkuja, ne on kytettävä irti.
- Jos sulakeet laukeavat, selvitä syy ja korjaa vika ennen normaalina toiminnan palauttamista.
- Jos ongelma jatkuu ja näissä ohjeissa olevista tiedoista ei ole apua, kannattaa ottaa yhteys valmistajan tekniseen osastoon.
- Järjestelmän muokkauksen tai korjauksen saa suorittaa vain ammatti-asentaja.
- Muu kuin tässä ohjekirjassa kuvattu käyttö ei ole sallittua.
- Portin toiminta-alueella ei saa olla lapsia eikä aikuisia.

2. STANDARDINMUKAISET KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT

Katso: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".

3. MERKKIEN SELITYKSET

Ho – [C000303] avaamiskorkeus

So – avaamisleveys

N – kamanan vaadittu vähimäiskorkeus

W1 – vaadittu vähimäissivuvalys

W2 – vaadittu vähimäissivuvalys

E – huoneen sisäkaton alle jäävän välyksen minimisyvyys

B_R – oikeanpuoleinen rumpu (musta)

B_L – vasemmanpuoleinen rumpu (punainen)

S_R – oikeanpuoleinen jousi (punainen)

S_L – vasemmanpuoleinen jousi (sininen)

L – kaapelin pituus

Lc – kaapelin aktiivinen pituus

BK – musta

BN – ruskea

BU – sininen

GN – vihreä

RD – punainen

WH – valkoinen

YE – keltainen



[C000493] tämä merkki viittaa tiettyyn kohtaan tässä asennusoppaassa.



symboli viittaa määritettyyn piirustukseen



symboli viittaa lisävarusteelle tarkoitettuun erilliseen oppaaseen



tiettyyn sivuun viittaava symboli



oikea asento tai toiminta



virheellinen asento tai toiminta



vaihtoehto



käskäytöinen tuote



sähkökäytöinen tuote



valvonta



kiristä



Kierrä auki




älä kiristä kokonaan



käytää vähän voimaa



käytää paljon voimaa

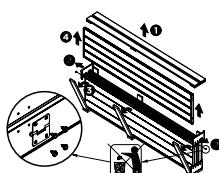

[C000392] Paneelien ottaminen pakkauksesta: älä hävitä paneelien kiinnitysuuveja, koska voit käyttää niitä saranoiden asennukseen.



[C000393] Suojaa tuoteteet sääolosuhteilta.



4. TURVALLISUUSSUOSITUKSET

Katso: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".

5. TARVITTAVAT ASENNUSOLOSUOHTTEET

[B000027] Nosto-ovi voidaan asentaa raudoitettuun betoniin, tiiliseinään tai teräsrunkoon. Tilan, johon nosto-ovi asennetaan, tulee olla täysin viimeistelyt (rapatut seinät, viimeistelyt lattia); seinissä ei saa olla suoritusvirheitä. Tilan tulee olla kuiva ja vapaa maalipinnoille haitallisista kemikaaleista. Oviaukon etuseinän, sivuseinien ja kamanan tulee olla pystysuorat ja kohtisuorassa lattiaan nähden sekä viimeistelyt.

 **Ei saa asentaa nosto-ovea viimeistämättä olevaan (rapattavaksi, pintakäsiteltäväksi, maalattavaksi tarkoitettuun jne.) tilaan.**

Lattian alatiivisten kohdalla tulee olla tasoitettuna ja muotoiltuna veden poiston kannalta. Varmistetaan, että autotalli on varustettu asianmukaisella ilmanvaihto- (eli kuvatus-) järjestelmällä.

[A000086] Asennusalueen täytyy olla esteeton, ja alueella ei saa olla putkia, letkuja, johtoja ja muita esineitä.

 **[A000040] Voimassa olevien eurooppalaisten asetusten mukaan sähkötoimisten porttien valmistuksessa on noudatettava direktiiviä 2006/42/EY. On myös noudatettava seuraavia normeja: EN 13241, EN 12453 ja EN 12635.**

Ennen asennuksen aloittamista on suoritettava riskianalyysi, joka sisältää kaikki turvallisuusolosuhteet, konedirektiivin liitteen 1 mukaan. Riskianalyysissä on osoitettava asennuksessa käytettävä ratkaisut (rakennuslupa).

[B000149] Asennus on suoritettava vähintään 5 °C:n lämpötilassa. Rakenteet on suojaattava ympäristön aiheuttamilla haittavaikutuksilta, kuten vedeltä, lumelta, rakennuspölyltä ja erilaisilta laasteilta.

 **[C000081] Tuotetta ei saa asentaa räjähdyssvaaralliseen ympäristöön. Turvallisuusriski.**
[C000449] Oven käyttölaite on suojaattava vedeltä.
[C000184] Nosto-ovea ei saa avata ilman asennettuja ja kiskoja.

6. ASENNUSVIRHEET

[B000048] Asennuksen aikana voi tapahtua virheitä, jotka voidaan helposti välttää seuraavien varotoimin:

- Telaketut asennetaan kunnolla tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- ovilevy muodostaa tasaisen pinnan, kun se on suljettu; segmenteissä/moduuleissa ei tule näkyä vääritymiä; kaikenlaiset segmenttien/moduulien siirtymät toisiinsa nähden tulee korjata,
- Tuote ja sen osat säädetään käyttöoppaan mukaisesti.
- kaikki kiinnityselementit kiristetään asianmukaiseen momenttiin,
- Lisävarusteet toimivat asianmukaisesti.

 **[A000151] Näiden perussuositusten huomiotta jättämisen voi aiheuttaa oven toimintahäiriötä, vahinkoja tai takuuun menetyksen.**

7. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Katso: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".

8. ASENNUSOHJEET

[A000041] Asianmukainen toiminta riippuu suurelta osin siitä, että tuote asennetaan oikein. Valmistaja suosittlee valtuutettuja asennusliikkeitä. Tuotteen turvallinen ja asianmukainen toiminta voidaan varmistaa vain oppaan ohjeiden mukaisella asennuksella ja kunnossapidolla.

[A000164] Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista, että tuote ja kaikki osat asianmukaisessa kunnossa. Varmista, että kaikki materiaalit ja elementit ovat hyvässä kunnossa ja sopivat käytettäväksi.

[D000145] Autotallin katon on oltava turvallinen käyttölaiteen asennuksen kannalta. Jos katon rakenne on liian kevyt tai jos katto on liian korkea, käyttölaite on asennettava huoneen olosuhteisiin sovitettuun tukirakenteeseen. Oven tai käyttölaiteen kiinnityselementtejä ei saa asentaa tavalla, joka mahdollistaa niiden siirtymisen paikaltaan käytön aikana.

[D000146] Varmista ennen käyttölaiteen asennusta, että ovi, johon käyttölaite asennetaan, on asennettu ja säädetty oikein ja että se avautuu ja sulkeutuu helposti. Irrota myös kiinnitysosat ja käyttölaiteen osat, jotka eivät edellytä virransyöttöä.

- 
- Käyttölaitetta ei saa asentaa viallisseen oveen.
 - Käyttölaite on kytettävä irti virtalähteestä ennen asennusta. **Kytke pois myös akkuvirtalähde, jos sellainen on käytössä.**
 - [C000451] Älä kytke käyttölaitetta virtalähteeseen ennen kuin asennus on valmis.

[B000096] Koneiston asennuksessa on toimittava valmistajan sekä koneiston ja lisävarusteiden valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Koneiston kytentää on käytettävä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä osia.

[B000215] Asennustyöt on suoritettava eurooppalaisten direktiivien ja standardien mukaisesti: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 (korjattuna). Turvalaitteiden (valokennojen, turvareunojen ym.) asennuksessa on noudatettava sovellettavia normeja, jotka portin läheisyydessä olevat ihmiset, eläimet ja esineet eivät törmäisi porttiin eivätkä kärtsisi vammoja tai vaurioita.

- 
- [A000165] Ylimääräisten päätykiinnikkeiden käyttö ja olemassa olevien päätykiinnikkeiden muokkaaminen on kielletty ilman valmistajan suostumusta.
 - [A000129] Asenna käyttölaite valmistajan toimittamilla pidikkeillä ja sovitinkannakkeilla.
 - [A000026] Pakkauスマateriaalit (muovi, polystyreeni jne.) on pidettävä lasten ulottumattomissa.
 - [A000151] Näiden perussuositusten huomiotta jättämisen voi aiheuttaa oven toimintahäiriötä, vahinkoja tai takuuun menetyksen.

8.1. VL-ASENNUS

Kuva 1 [D000759] Tee seuraavat toimet ennen asennuksen aloittamista:

- tarkista, että seinän tyyppi mahdollistaa oven asennuksen oikein
- tarkista asennusaukon mitat ja huone, johon tuote asennetaan.

Kuva 2 Asennustyökalut.

Kuva 2.1 Asennustarvikkeet.

Kuva 3 Karmin asennusmenetelmä.

Kuva 4 Asenna tiivistet karmeihin.

 **Asenna vain yli 5 °C:n lämpötiloissa.**

Kuva 5 Kokoa ohjainkiinnitin.

Kuva 5.1 Ruuvaa ohjainkiinnitin karmiin.

Kuva 7 Asenna karmi, säädä pysty- ja vaakasuoruus.

Kuva 8 Tarkista karmien välit ylä-, keski- ja alaosassa.

Kuva 9 Kokoa sivukannattimet.

Kuva 9.1 Ruuvaa sivukannattimet.

Kuva 10 Säädä sivukannattimet.

Kuva 11 Merkitse asennusreiat.

Kuva 12 Poraat asennusreiat.

 **Jos porattu reikä on samassa kohdassa seinävahvikkeen kanssa, käytä toista kiinnitysreikää.**

Kuva 13 Aseta ankkurit reikiin.

Kuva 14	Ruuvaan karmiin alaosaa seinään.	<input type="checkbox"/> 8.2.2. GFA SE8 -TOIMILAITTEEN ASENNUS
Kuva 15	Tarkista karmien välit asettamalla ohjainkiinnitin keskelle.	Kuva 2 Tekniset asiakirjat
Kuva 16	Ruuvaan karmit seinään jäljellä olevissa kohdissa.	<input type="checkbox"/> 8.2.3. TOIMILAITTEIDEN GFA SE5, SE6, SE9, SE14 ASENNUS
Kuva 17	Noudata annettuja mittoja ja värimerkintöjä käyttölaitteen asennuksen aikana.	Kuva 3 Tekniset asiakirjat
	Kun käyttölaite on asennettu, akselin ei tule olla väännyntynti.	<input type="checkbox"/> 8.2.4. NOSTOTALJAN ASENNUS
Kuva 18	Merkitse ja poraa reiät välikannattimille. Varmista, että kaikki on vaakasuorassa. Asenna välikannattimet.	<input type="checkbox"/> 8.2.5. LUKON JA KÄYNTIOVEN RAJOITINKYTKIMEN ASENNUS
Kuva 19	Oven asennus, yksi akseli.	[D000026] Ohjeet lukon ja käyntioven rajoituskytkimen asennukseen - toimilaitteella varustettu AUTOMATIK-versio - ohjauspaneelit TS-970, TS-971, TS-981, T-715 ja T-720:
Kuva 19.1	Manuaalikäytöisen oven asennus, halkaistu akseli.	Kuva 5 Kiinnitä rajoitinkytkin oveen ruuvaamalla se lukkotangon alle. Liitä kaapelit rajoituskytkimen terminaaleihin 21 ja 22.*
Kuva 19.2	Oven asennus, nostotalja ja halkaistu akseli.	Kuva 5.1 Kiinnitä kaapelit ovilevyn myötäisesti terminaalilaatikkoon.*
<input checked="" type="checkbox"/> Kuva 19.3	Leikkaa akseli tarvittaessa.	Kuva 5.2 Avaa ovilevyn turvareunaan kiinnitetty terminaalilaatikko. Irrota silta laatikon terminaaleista kuvan ohjeiden mukaisesti. Yhdistä lukon ja/tai käyntioven rajoitinkytkimen kaapelit irrotetun sillan tilalle ja yhdistä turvareunan kaapelit, mikäli ovessa on sellainen. Yhdistä tämän jälkeen lukon ja käyntioven rajoitinkytkimet toisiinsa kytkemällä ne sarjaan. Oikein kytketynä oven toimilaite voi käynnistyä vain, kun käyntiovi on suljettu.
<input checked="" type="checkbox"/> Kuva 20	Oven asennus, toimilaite ja halkaistu akseli.	
<input checked="" type="checkbox"/> Kuva 21	Leikkaa akseli tarvittaessa.	*) – viittaa käyntioven ulkoiseen rajoitinkytkimeen.
Kuva 22	Aseta käyttölaitteen elementit akseliin. Kokoa jouset ja turvalitteet.	[D000027] Ohjeet lukon ja käyntioven rajoituskytkimen asennukseen - toimilaitteella varustettu TOTMANN-versio - yleisohjauspaneelit WS-900 ja Totmann 230:
Kuva 23	Asenna käyttölaite.	Kuva 6 Irrota silta E liityntälöhkosta X4. Kytke tilalle keltainen ja musta (/harmaa) kaabeli.
Kuva 24	Asenna laakeri välikannattimeen. Työnnä kytkin aksellille.	Irrota silta laatikon terminaaleista kuvan ohjeiden mukaisesti. Kytke tilalle keltainen ja musta (/harmaa) kaabeli.
Kuva 25	Asenna laakeri sivukannattimeen.	Oikein kytketynä oven toimilaite voi käynnistyä vain, kun käyntiovi on suljettu.
Kuva 26	Aseta rummun ja telineen avaimet.	
Kuva 27	Ruuva jousi ja turvalite välilevyn.	[D000028] Ohjeet lukon ja käyntioven rajoituskytkimen asennukseen - toimilaitteella varustettu TOTMANN-versio - yleisohjauspaneelit WS-900 ja Totmann 230:
Kuva 28	Lukitse hammaspyörä.	Kuva 7 Kiinnitä rajoitinkytkin oveen ruuvaamalla se lukkotangon alle. Liitä kaapelit rajoituskytkimen terminaaleihin 21 ja 22.*
Kuva 29	Aseta avain ja kokoa kytkin.	Kuva 7.1 Kiinnitä kaapelit ovilevyn myötäisesti terminaalilaatikkoon.*
Kuva 30	Ruuva jousi ja kytkin.	Kuva 7.2 Avaa ovilevyn turvareunaan kiinnitetty terminaalilaatikko. Irrota silta terminaaleista kuvan ohjeiden mukaisesti. Irrota ohjauspaneelin silta E liityntälöhkosta X4. Yhdistä lukon ja/tai käyntioven rajoitinkytkimen kaapelit irrotetun sillan tilalle ja yhdistä turvareunan kaapelit, mikäli ovessa on sellainen. Yhdistä tämän jälkeen lukon ja käyntioven rajoitinkytkimet toisiinsa kytkemällä ne sarjaan. Oikein kytketynä oven toimilaite voi käynnistyä vain, kun lukko on auki ja käyntiovi suljettu.
Kuva 32	Ruuva jousi ja kytkin.	<input type="checkbox"/> 8.2.6. AVAINKYTKIMEN KYTKENTÄKAAVIO
Kuva 33	Asenna ensimmäinen ovipaneeli.	[D000555] Kytkentäkaavio Gfa-toimilaitteelle ohjausjärjestelmällä TS-970, TS-971 tai TS-981
Kuva 34	Ruuva jousi ja kytkin.	
 Kuva 35	Asenna ensimmäinen ovipaneeli. Asenna seuraavat paneelit. Kun asennat paneeleja, pidä 1-2 [mm]:n rako paneelien välissä. Varmista oikea rako paneelien välissä asettamalla toimitukseen kuuluvat noin 2 [mm]:n paksuiset pahvikappaleet paneelien välillä lähelle saranaa. Poista pahvit saranoiden kiinnityksen jälkeen.	Kuva 8.1 Kun teet kytkenän, tee oikosulkupääte kytkimen liittötön väillä.
 Kuva 36	Leikkaa sivutivisteet, asenna lisää kulmatiivistetä paneelin tyyppin mukaan.	Kuva 8.2 GfA-toimilaitteen kytkentäkaavio Totmann 230 -ohjausjärjestelmällä.
Kuva 37	Asenna viimeinen paneeli.	
Kuva 38	Asenna yläruulan pidike.	Kuva 8.2.1 Kun teet kytkenän, tee oikosulkupääte kytkimen liittötön väillä.
Kuva 39	Asenna ensimmäisen paneelin rulla niin, että se koskettaa ohjaimen takaseinää.	Kuva 8.2.2 Kytkentäkaavio Gfa-toimilaitteelle ohjausjärjestelmällä T-715 tai T-720.
Kuva 40	Asenna muut rullat niin, että ne koskettavat ohjaimen etuseinää.	<input type="checkbox"/> 8.2.7. VALOVERHON KYTKENTÄKAAVIO
Kuva 40.1	Asenna rullat niin, että ne koskettavat ohjaimen etuseinää.	[D000583] Valoverhon kytkentäkaavio (oven turvareuna, sulkeutuva reuna)
Kuva 41	Asenna vajeri. Käyttöpitöö Lc on ilmoitettu tuotteen sisältöluetteloon nimikerivillä hakasulkeissa, ja vajerin kokonaispitöö L on ilmoitettu sarakkeessa "Mitat". Vajerin käyttöpitöö Lc perustuu teoreettiseen laskelmaan, ja asennus voi edellyttää eri pituutta.	[D000834] Valoverhon kytkentäkaavio oven sulkeutuvan reunan varmistamiseen.
Kuva 41.1	Kun vajeri on kierretty vyypäteen kunnolla, se kulkee kelan kartiolta sylinterille, kun yläpaneeli siirtyy vaakasuuntaisille kiskoille.	
Kuva 42	Asenna rummun ruuvit, leikkaa ylimääräinen kaapeli ja suojaa pääti rispaantuimiselta/purkautumiselta.	
Kuva 43	Tarkista, onko ovilevy vaakasuorassa. Jos näin ei ole, säädä putoamisenestolaitetta.	
	Putoamisenestolaite on säädetettävä tasaisesti molempina puolina.	
Kuva 44	Irrota reunasuojuksen putoamisenestolaitteen kärjestä.	
Kuva 45	Ruuvaan putoamisenestolaitteen suojuksen.	
Kuva 46	Kiristä jouset kohdan 8.3 mukaisesti.	
	Noudata työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asetuksia jousien kiristämisessä.	
Kuva 50	Poista lukitus jousien katkeamissuoasta.	
Kuva 51	Ennen kuin avaat oven ensimmäisen kerran, suorita kohdassa 8.7 määritellyt vaiheet.	
8.2. MUITA ASENNUSVAIHTOEOHTOJA		
<input checked="" type="checkbox"/> 8.2.1. BFT ARGO -TOIMILAITTEEN ASENNUS		
Kuva 1	Tekniset asiakirjat	

8.2.8. VALOKENNOJEN KYTKENTÄKAAVIO

Kuva 10 [D000592] Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle TS-970, TS-971 tai TS-981.



[D000115] Käytä liityntälöhon X16 lisäterminaleja 16.1 ja 16.2, jos olet liittämässä kahta valokennosarjaa ohjauspaneelille TS-981.

Kuva 10.1 Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle T-715 tai T-720.

8.2.9. RADIOPASTAANOTTIMEN KYTKENTÄKAAVIO

Kuva 11 Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle T-715 tai T-720.

8.2.10. ELA1-PIIRIN KYTKENTÄKAAVIO

Kuva 12 [D000622] Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle WS-900. Poista A-silta. Liitännät ST, ST + liittyvät spiraalikaapelit kytkentään. 5 [A]:n, 24 [V]:n kuormaa voidaan käyttää käyttökontakteihin. Piirin virheellinen kytkentä rikkoo WS-900-ohjausjärjestelmän sulakkeen.

8.2.11. SIGNALIVALON KYTKENTÄKAAVIO

Kuva 13 [D000658] Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle T-715, T-720, TS-971 tai TS-981.

8.2.12. KOLMITOIMISEN KYTKIMEN KYTKENTÄKAAVIO

Kuva 14 Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle T-715 tai T-720.

8.2.13. SIGNALIVALOJEN KYTKENTÄKAAVIO

1, 3 – Punainen valo

2, 4 – Vihreä valo

Kuva 15 [D000660] Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle TS-981.

Kuva 15.1 Kytkentäkaavio ohjausjärjestelmälle TS-970 tai TS-971.

8.2.14. IP-54-VERSION OHJAUSJÄRJESTELMÄN KAAPELIN ASETUSMENETELMÄ

Kuva 16 [D000661] Kaapelin asetusmenetelmä ohjausjärjestelmälle TS-970, TS-971 tai TS-981.

8.2.15. KETJUKIRISTIMEN ASENNUS

Kuva 18 [D000671] Ketjukiristimen asennus. Kiristin tulee asentaa:

- sivuseinälle (A, A1, A2),
- maahan (B, B1) - edellyttää nostotaljan ketjun pidennystä.

Kuva 18.5 Varmista, että ketjusuojalla on tarvittavasti vapaa- ta kiertotila.

8.2.16. KAAPELIN TUKIHOLKIN ASENNUS SPIRAALIKAAPELIIN

Kuva 19 [D000755] Ohjausjärjestelmien TS-970, TS-971 ja TS-981 asennus.

8.2.17. KÄYTTÖLAITTEEN ASENNUS AKSELIN KESKUSTAAN

Kuva 20 Tekniset asiakirjat

8.2.18. MENETELMÄ RAJOITINKYTKIMEN KIINNITTÄMISEKSI KAAPELIN MURTUMISEN SUOJALAITTEESEEN ON ESITETTY

Kuva 22 Tekniset asiakirjat

8.2.19. OVEEN ASENNETTAVA KIINNITIN

Kuva 23
 ↓
 Kuva 24 Tekniset asiakirjat

8.2.20. VALOVERHON ASENNUS

Kuva 29 Tekniset asiakirjat

8.2.21. PUTOAMISSUOJALAITE

Katsot: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".



- [A000132] Tuotteen saa asentaa ja säätää vain AMMATTIASENTAJA.
- [D000646] Molempien ovilevyn kannatinvaijereihin on asennettava suojalaitteet.

[D000095] Vaarallisuus

Nosto-oven vaijerit ovat korkean jännityksen alaisia. Asennustöitä voi suorittaa ainostaan, kun jouset on vapautettu. Jouset voidaan vapauttaa ainostaan nosto-oven ollessa kiinni. Noudata nosto-oven käyttöohjees- sa mainittuja turvallisuusehtoja.

[D000100] Asennus

1. Putoamissuojalaite on asennettava alimmaisen nosto-oven lamellin asennuksen yhteydessä. Myöhempin asennus voi tulla hankalaksi, sillä laite voi törmätä saranoihin ja lamelleihin.
2. Asennusaikana rullan tulee olla asennettu laitteen rungon kanssa.
3. Putoamissuojalaite on asetettava kiskolle vivun jousen ollessa jännitetty (vaijerin kiinnitysjousi on asetettu alaspäin).

8.3. VÄÄNTÖJOUSIEN KIRISTYSOHJE

[D000012] Nosto-oven jousien kiristyskierrosmäärä on luettava sen tyypikivilvestä. Jousien kiristämiseen on käytettävä terästankoja, joiden päätyjen tulee olla sovitettu jousirummun aukkoihin. Kiristystä suorittavan henkilön tulee olla asianmukaisesti koulutettu ja läheisyydessä ei voi olla asiattomia henkilöitä. Joustaa kiristettääessa on seisottava telineellä jousen sivulla siten, että kiristystangot ja jousi eivät sijaitse kiristystä suorittavan henkilön edessä. Ennen varsinaisen kiristykseen aloittamista jousi on tarkistettava kiristysvarmuuden osalta rummulla sekä mahdolisten halkeamien tai epämuidostumien osalta, sitten löyseennettävä jousirummuun ja akselin kiinnityspultit. Kiristys on suoritettava 1/4 kierroksittain kunnes saavutetaan tarvittava arvo. Kiristysaikana tangon pää on asetettava jousirummuun aukkoon ja käännettävä, kunnes toisen tangon asettaminen seuraavaan jousirummuun aukkoon on mahdollista. Mikäli toinen tanko on asetettu tukevasti rummuun aukkoon, toista tankoa pitäen voidaan ottaa ensimmäinen tanko pois ja suorittaa toimenpide uudelleen kunnes saavutetaan tarvittava kiristysmomentti. Kiristysaikana jousi pitenee ja sen halkaisija pienenee. Tarvittavan jousen kiristysmomentin täytyyessä on asennettava varovasti kiinnitysreunus, kiristettävä jousirummuun ja akselin kiinnityspultit ja irrotettava kiristystangot. Sama toimenpide suoritetaan toisen jousen osalta. Ohjeessa annettu jousen kierrosmäärä on esimerkillinen. Todellinen kierrosmäärä voi pieneessä määrin poiketa nosto-oven tyypikivilvestä ilmenevästä arvosta sen paikallisten asennusolojuhteiden mukaisesti. Asennuksen jälkeen on tarkistettava nosto-oven toiminnan oikeellisuus asennus- ja käyttöohjeen mukaan sekä säädetettävä sitä tarvittaessa. Tarkista jousien kiristys ja säätele niitä tarvittaessa seuraavalla tavalla:

- avaa nosto-ovi nostamalla oven levy puoliväliin asti:
 - mikäli ovi laskee merkittävästi, jousien kiristystä on nostettava,
 - mikäli ovi nousee merkittävästi, jousien kiristystä on vähennettävä.



[B000094] Jos edellä mainittuja töitä ei suoriteta, ovilevy/ovi voi pudota odottamatta ja vahingoittaa lähellä ovea olevia ihmisiä tai kohteita.

8.4. OHJAUSLAITTEEN SÄÄTÖ

Katsot: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".

8.5. YLIKUORMITUKSEN SÄÄTÖ

Katsot: "MakroTherm 2.0 -käyttö- ja huolto-opas".

8.6. MANUAALISET OHJAUSPAINIKKEET

[C000008] Manuaaliset ohjauspainikkeet on asennettu

- paikkaan, josta käyttäjä näkee oven ja sen ympäristön esteettä
- paikkaan, jossa laitetta ei voida kytkeä pääälle vahingossa
- etäällä liikkuvista osista,
- vähintään 1,5 metrin korkeudelle.

8.7. VIIMEISTELYTÖT

[B000164] Tarkista asennuksen valmistumisen yhteydessä, että tuotteessa on standardin mukainen merkintäkilpi. Jos se puuttuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Poista tuotteen muovikalvo asennuksen pääteeksi. Muutoin lämpö ja auringonvalo saa muovikalvon tarttumaan tiukasti rakenteen pintaan. Sen jälkeen kalvo ei ehkä enää irtoa, ja tuotteen maalipinta saattaa vauroitua.

[C000481] Varoitustarrat on kiinnitettävä pysyvästi näkyvään paikkaan oven lähelle tai keskusohjausyksikköön.

[D000200] Asentajan on tehtävä portin toiminnan riskianalyysi ja ilmoittettava asiasta käyttäjälle/ omistajalle. Portin toimintaan liittyy yleensä seuraavia riskejä: iskeytyminen ja musertuminen sulkeutumisalueella, iskeytyminen ja musertuminen avautumisalueella, portin puoliskojen välillä jäämisestä aiheutuvat tapaturmat sekä portin liikkeeseen liittyvät mekaanislanteiset vaaratketjät. Ennen kuin käytät porttia, varmista, että sivulliset ovat turvallisen matkan päässä. Älä koske portin liikkuvia osia, kun portti avautuu tai sulkeutuu. Aukenevaan porttiin on jätettävä turvallinen välimatka: porttiin vapaasta kulkukausosta saa kulkea vasta, kun portti on avautunut kokonaan ja pysähtynyt.

[D000201] Ennen portin lopullista käyttöönnottoa on tarkistettava seuraavat seikat:

- kaikkien turvalaitteiden (kuten valokennojen) kunnollinen toiminta,
- portin käskäytöönkin käynnistys ja pysäytys,
- portin käynnistys ja pysäytys kauko-ohjauksella,
- toimintalogiikka,
- turvalaitteiden toiminta simuloiduissa hätätilanteissa.



- [C000457] **Vahvista kaikkien turvalaitteiden asianmukainen toiminta (esimerkiksi ylikuormituskytkin, optinen tunnistusliuska, valo-kennot).** Oven pitäisi pysähtyä ja vaihtaa suuntaa, kun ovilevy koskettaa vähintään halkaisijaltaan 80 mm ja korkeudeltaan 50 mm kokoista maahan asetettua esinettä.
- [B000209] **Tarkasta tuotteen oikeat säädöt ja sen vaatimustenmukaisuus standardien EN 13241, EN 12453 mukaan.** Suorita kohdassa 8.4, 8.5 mainitut tarkastukset.
- [C000459] **Varmista manuaalisen käyttölaitteen lukituksen poiston oikeat säädöt ja toiminta.**
- [C000014] **Tarkista ovi ja koko järjestelmä silmämääräisesti virhesäätöjen, mekaanisten vaurioiden, kulumien sekä kaapeleissa tai käyttölaitteen osissa ilmenevien vaurioiden varalta.**
- [B000007] **Nosto-oven käyttö on kielletty, mikäli sen toiminnassa esiintyy mitä tahansa häiriötä tai varusteiden vaurioita.** Älä käytä; ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai ammattiasentajaan.
- [B000216] **Tarkista käyttölaitteen mukana toimitettu hätätilamekanismi.**
- [A000144] **Ammattiasentajan on kerrottava käyttäjälle tuotteen asianmukaisesta käytöstä, mukaan lukien hätätoimenpiteistä, ja opas-tettava käyttäjää oikeanlaisesta käytöstä.**
- [A000011] **Kaikki toimenpiteet on suoritettava tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.** Kaikki huomautukset ja suositukset on lähetettävä kirjallisesti omistajalle esimerkiksi raporttikirjaan tai takuulomakkeeseen kirjattuina. Tarkastuksen suorittamisen jälkeen tarkastuksesta on lisättävä merkintä raporttikirjaan tai takuulomakkeeseen.
- [A000180] **Tuotteen toimintatarkastuksen jälkeen käyttö- ja huolto-opas on annettava omistajalle.**
- [B000183] **Säilytä oven pakkauslista myöhempää käyttöä varten.**
- [A000151] **Näiden perussuositusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa oven toimintahäiriötä, vahinkoja tai takuun menetyksen.**
- [B000094] **Jos edellä mainittuja töitä ei suoriteta, ovilevy/ovi voi pudota odottamatta ja vahingoittaa lähellä ovea olevia ihmisiä tai kohteita.**

8.8. PURKU

- [C000022] Sulje ja salpaa nosto-ovi kiinni.
- Vapauta nosto-oven jouset.
- Suorita asennusohjeessa esitetyt toimenpiteet pääinvastaisessa järjestysessä.



[A000011] **Kaikki toimenpiteet on suoritettava tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.** Kaikki huomautukset ja suositukset on lähetettävä kirjallisesti omistajalle esimerkiksi raporttikirjaan tai takuulomakkeeseen kirjattuina. Tarkastuksen suorittamisen jälkeen tarkastuksesta on lisättävä merkintä raporttikirjaan tai takuulomakkeeseen.

[A000079] **Valmistaja pidättää oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta teknisestä kehityksestä aiheutuvia rakennemuutoksia, jotka eivät vaikuta tuotteen toiminnallisuuteen.**

Dokumentaatio on valmistajan omaisuus. Sen kopioiminen, jäljentäminen ja käyttö kokonaan tai osittain on kielletty ilman omistajan antamaa kirjallista lupaa.

[A000048] **Tämä asiakirja on käänös puolankielisestä. Ristiriititilanteessa puolankielinen ratkaisee.**

PREGLED SADRŽAJA

1. Opće informacije	55
2. Pojmovi i definicije sukladno normama	55
3. Objasnjenje simbola	55
4. Sigurnosne preporuke	56
5. Traženi uvjeti za instalaciju	56
6. Greške ugradnje	56
7. Zaštita okoliša	56
8. Upute za ugradnju	56
8.1. Redoslijed ugradnje VL	56
8.2. Dodatne opcije ugradnje	57
8.2.1. Montiranje aktuatora BFT Argo	57
8.2.2. Montiranje aktuatora GfA SE8	57
8.2.3. Montiranje aktuatora GfA SE5, SE6, SE9, SE14	57
8.2.4. Montiranje lančanog prijenosa	57
8.2.5. Montiranje krajnjeg prekidača brave i prolaznih vrata	57
8.2.6. Shematski prikaz priključivanja prekidača na ključ	57
8.2.7. Shematski prikaz priključivanja svjetlosne zavjese	58
8.2.8. Shematski prikaz priključivanja fotoćelija	58
8.2.9. Shematski prikaz priključivanja radioprijamnika	58
8.2.10. Shematski prikaz priključivanja sustava eLA1	58
8.2.11. Shematski prikaz priključivanja upozorne svjetiljke	58
8.2.12. Shematski prikaz priključivanja trostrukog prekidača	58
8.2.13. Connection diagram for signal lights	58
8.2.14. Način polaganja kabela za upravljanje u verziji IP-54	58
8.2.15. Montiranje zatezača lana	58
8.2.16. Montiranje uvodnica spiralnog kabela	58
8.2.17. Montiranje aktuatora na sredini vratila	58
8.2.18. Način montiranja krajnjeg prekidača za zaštitu od prekidanja užeta	58
8.2.19. Ugradnja konzole u vrata	58
8.2.20. Montiranje svjetlosne zavjese	58
8.2.21. Protuprovalni uredaj	58
8.3. Pravila natezanja torzijskih opruga	58
8.4. Podešavanje pogona	58
8.5. Reguliranje osjetljivosti opterećenja	58
8.6. Ručne tipke za upravljanje	59
8.7. Završne radnje	59
8.8. Demontaža	59



[A000177] Prije početka ugradnje treba pažljivo proučiti ove Upute za ugradnju kao i Upute za rukovanje i održavanje MakroTherm 2.0 te slijediti njihove preporuke.

1. OPĆE INFORMACIJE

[A000178] Pogledajte "Priručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".



- [A000132] **Montažu i postavke može izvršiti samo PROFESIONALNI INSTALATER.**
- [C000445] Postavljanje i reguliranje električnog pogona te upravljačkog uređaja može provesti samo PROFESIONALNI INSTALATER, stručan u području automatičke i mehaničke urednije namijenjenih postavljanju u stambenim objektima, sukladno propisima koji obvezuju u danoj zemlji, u kojoj će biti korišteni.
- [A000097] **Upute sadrže montažu sa standardnom opremom kao i s elementima opcionalne opreme. Standardna i opcionalna oprema su opisane u komercijalnoj ponudi.**
- [A000104] **Nepridržavanje sigurnosnih propisa, pravnih zahtjeva te uputa i smjernica sadržanih u ovoj uputi za postavljanje i korištenje, osloboda Proizvođača od svih obveza i jamstava.**

[A000179] Ilustrativni crteži sadržani u ovom priručniku mogu se razlikovati prema detaljima izvršenja. Prema potrebi ti su detalji prikazani na zasebnim crtežima. Tijekom montaže pridržavajte se zdravstvenih i sigurnosnih propisa za: montažne, bravarske radove koje su izvedene uz pomoć električnih alata, ovisno o uporabljenoj tehnologiji montaže, te uzmite u obzir primjenjive standarde, propise i relevantnu građevinsku dokumentaciju. Tijekom montažnih/popravnih radova svi elementi trebaju biti zaštićeni od prskanja žbuke, cementa ili gipsa. Prskanje može ostaviti mrlje. Nakon završetka montaže i provjere ispravnog rada proizvoda, predajte Vlasniku Priručnik za uporabu i održavanje. Treba ga zaštititi od oštećenja i pažljivo ga čuvati.

[B000002] Vrsta i struktura građevinskog materijala na koji bit će montirani proizvod odlučuje o odabiru pričvrsnih elemenata. Košuljice, koje se standardno isporučuju u setu s proizvodom, su namijenjene montaži na krute materijale gустe strukture (npr. beton, cigla). Kod montaže proizvoda na druge materijale potrebna je zamjena pričvrsnog pribora s drugim, pogodnim za montažu na materijale od kojih su napravljeni zidovi i strop. Košuljice i sidra koji se koriste za montažu moraju imati odobrenja za uporabu u građevinstvu, a njihov odabir mora biti u skladu s uputama proizvođača i primjereno zbog mogućnosti prijenosa postjećeg opterećenja. U tu svrhu monter mora koristiti upute proizvođača za odabir pričvrsnog pribora. Korišten pričvrsni pribor ne smije štetno utjecati na funkcioniranje proizvoda.

[A000115] Montažu i ugradnju treba provesti sukladno zahtjevima EN 13241. Za instalaciju proizvoda se mogu koristiti isključivo originalni, isporučeni s proizvodom, spojni elementi (npr. vijci, matice, podlošci) prema EN ili ISO.



[A000152] **Zabranjeno je vršenje samostalnih preparavaka i zamjena u opremi proizvoda.**

[A000122] Proizvođač ne snosi odgovornost za štete i nepravilnosti u radu koje su nastale zbog upotrebe proizvoda s uređajima drugih dostavljачa. Uzrokuje to isto tako gubitak prava jamstva koje je dao Proizvođač.

[B000129] Ambalaža je namijenjena isključivo osiguranju proizvoda tijekom prijevoza. Upakirani proizvodi ne mogu biti izloženi nepovoljnim atmosferskim uvjetima. Treba ih čuvati na tvrdoj, suhoj površini (ravna, vodoravna površina koja ne mijenja svojstva zbog vanjskih utjecaja), u zatvorenim, suhim i provjetrenim prostorima, na mjestima na kojima neće biti izloženi drugim vanjskim utjecajima koji mogu izazvati pogoršanje stanja dijelova i ambalaže.



Nije dozvoljeno skladištenje i pohranjivanje u vlažnim prostorima ili u prostorima gdje su isparivanja štetna za lakerane i cincane premaze.

[B000025] U periodu skladištenja zračno nepropusna plastična ambalaža mora biti otpečaćena da bi se izbjegle negativne promjene mikroklimе unutar paketa što može oštetići premaze od cinka i laka.

[A000157] Otpad i materijali za ambalažu (plastika, karton, polistiren itd.) su izrađeni u skladu s trenutno važećim europskim normama. Ambalaža od nilona ili polistirena mora se pohranjivati dalje od dohvata djece.

[A000153] Tijekom ugradnje i pohranjivanja proizvod treba zaštititi od prevrtanja i od svih oštećenja.

[C000075] Načini postavljanja električne instalacije kao i njezine zaštite od strujnog udara određeni su obvezujućim normama i pravilnim propisima.

Sve električarske radove može izvršiti samo ovlašteni instalater.

- Strujni krug motora treba imati uređaj za prekid napona, RCD sklopku te osiguranje od kratkog spoja.
- Instalacija napajanja vrata treba biti izvedena kao odvojeni strujni krug.
- Prvo treba biti izvedeno obvezno uzemljenje motora.
- Isključiti električnu energiju prije izvođenja bilo kakvog rada na električnoj instalaciji. Otpođiti također sve baterije za napajanje u slučaju kvara, ako se takve koriste.
- U slučaju aktiviranja osigurača, dijagnosticirati uzrok i ukloniti kvar prije njihova ponovnog uključivanja.
- U slučaju pojave problema koji se ne može riješiti uz pomoć informacija iz Upustva, kontaktirati tehnički servis proizvođača.
- Bilo kakvu preradu u instalaciji ili popravku naručiti isključivo kod profesionalnog instalatera.
- Korištenje koje nije izričito spomenuto u ovom uputstvu nije dozvoljeno.
- Odrasle osobe, kao i djeca, ne trebaju se nalaziti u području aktivnosti vrata.

2. POJMOVI I DEFINICIJE SUKLADNO NORMAMA

[A000178] Pogledajte "Priručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".

3. OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Ho	– [C000303] visina otvora
So	– širina otvora
N	– najmanje potreban nadvratnik
W1	– najmanji potreban bočni prostor
W2	– najmanji potreban bočni prostor
E	– najmanja potrebna dubina prostorije sa slobodnim prostorom ispod stropa
B _R	– desni bubanj (crni)
B _L	– lijevi bubanj (crveni)
S _R	– sustav desno okretne opruge (crveni)
S _L	– sustav lijevo okretne opruge (plavi)
L	– duljina užeta
Lc	– aktivna duljina užeta
BK	– crno
BN	– smeđa
BU	– plava
GN	– zeleno
RD	– Crvena
WH	– bijela
YE	– žuta boja



[C000493] oznaka koja šalje do određene točke u ovim uputama ugradnje.



oznaka koja šalje do određene slike



oznaka koja šalje do određene stranice



pravilan položaj ili radnja



nepravilan položaj ili radnja



opcija



proizvod koji se otvara ručno



proizvod koji se otvara pomoću pogona



kontrola



pričvrstiti



odvrnuti




ne pričvršćivati do kraja



upotreba male snage



upotreba velike snage

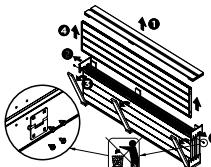

[C000392] Način vadenja panela iz ambalaže. Ne bacajte tiple za učvršćivanje panela, možete ih upotrijebiti za pričvršćivanje šarki.

- da su proizvod i njegovi dijelovi podešeni u skladu s uputama,
- svi pričvršćivači su stegnuti pravilnim zakretnim momentom,
- da oprema pravilno radi.



[A000151] **Nepridržavanje gore navedenih osnovnih uputa može izazvati teškoće u pravilnom radu proizvoda, njegovo oštećenje te, što iz prethodnog proizlazi, gubitak jamstva.**

7. ZAŠTITA OKOLIŠA

[A000178] Pogledajte "Piručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".

8. UPUTE ZA UGRADNJU

[A000041] Pravilan rad proizvoda u velikoj mjeri ovisi o pravilnoj montaži. Proizvođač preporučuje ovlaštene montažne tvrtke. Samo pravilna ugradnja i održavanje izvedene sukladno uputama mogu osigurati siguran i sukladan s predviđenim pravilan rad.

[A000164] Prije početka montaže provjeriti da li su proizvod i njegovi dijelovi prikladni za upotrebu. Svi materijali i dijelovi trebaju biti netaknuti i prikladni za upotrebu.

[D000145] Strop garaže na koji montira se pogon mora jamčiti sigurnu montažu. Ako je strop previše lagan ili previše visok, pogon se mora montirati za potpornu konstrukciju prilagođenu odgovarajućim uvjetima unutar prostorije. Nije dozvoljena montaža svih dijelova za pričvršćivanje garažnih vrata i pogona na način koji će omogućiti njihovo pomicanje tijekom rada.

[D000146] Prije početka montažnih radova treba se osigurati da je garažna vrata, na koju se montira pogon, pravilno montirana i podešena, otvara se i zatvara bez teškoća. Treba isto tako demontirati pričvršne dijelove i dijelove pogona za koje nije potrebo napajanje.



- Pogon se ne može primijeniti za garažna vrata koja rade nepravilno.**
- Prije početka montaže treba isključiti napajanje pogona. Treba isključiti i akumulatorsko napajanje ako je takvo isporučeno.**
- [C000451] Nije dozvoljeno priključiti motor na izvor napajanja prije završetka postavljanja.**

[B000096] Pri ugradnji pogona slijedite upute proizvođača, proizvođača pogona i dopunske opreme. Za priključenje treba koristiti samo originalne dijelove proizvođača.

[B000215] Montažni radovi moraju biti izvedeni u skladu s europskim direktivama i standardima: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 zajedno s izmjenama. Sukladno odgovarajućim normama treba instalirati sigurnosne uređaje (fotočelije, sigurnosne šipke itd.) koji su potrebni za zaštitu korisnika koji se mogu naći u području aktivnosti vrata pred opasnošću oštećenja i udaranja stvari, ozlijedivanja osoba i životinja.



- [A000165] Zabranjeno je korištenje dodatnih elemenata za pričvršćivanje i prepravljanje postojećih bez suglasnosti Proizvoditelja.**
- [A000129] Pogon koristiti s rukohvatima i adaptacijama koje je dostavio Proizvoditelj. Napęd stosować z uchwyta mi i adaptacjami dostarczonymi przez Producenta.**
- [A000026] Ne smiju se ostavljati materijali od ambalaže (plastike, polistirena i sl.) u dosegu djece, jer ovi materijali predstavljaju ozbiljan izvor opasnosti.**
- [A000028] Za vrijeme radova montaže/renoviranja treba izvaditi nakit i staviti zaštitnu odjeću i neophodnu zaštitu (zaštitne naočale, rukavice i sl.).**
- [A000151] Nepridržavanje gore navedenih osnovnih uputa može izazvati teškoće u pravilnom radu proizvoda, njegovo oštećenje te, što iz prethodnog proizlazi, gubitak jamstva.**

8.1. REDOSLJED UGRADNJE VL

- | | |
|---------|--|
| Sl. 1 | [D000759] Prije početka ugradnje treba: |
| | <ul style="list-style-type: none"> provjeriti da li vrsta zida omogućava pravilnu ugradnju, provjeriti dimenzije montažnog otvora i prostora u kojem će biti ugrađen proizvod. |
| Sl. 2 | Alat za montiranje. |
| Sl. 2.1 | Oprema za montiranje. |
| Sl. 3 | Način ugradnje okvira vrata. |
| Sl. 4 | Staviti brtve na okvire vrata. |



Montirati u temperaturi koja je viša od 5°C.

4. SIGURNOSNE PREPORUKE

[A000178] Pogledajte "Piručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".

5. TRAŽENI UVJETI ZA INSTALACIJU

[B000027] Vrata se mogu montirati u zidove od armiranog betona, opeka ili čeličnih okvira. Prostor u kojem će biti montirana vrata mora biti potpuno dovršen (ozbukani zidovi, gotov pod), zidovi ne smiju imati oštećenja. Soba mora biti suha i slobodna od štetnih kemijskih premaza. Obje bočne stjenke, prednji zid i nadvratnik montažne rupe moraju biti vertikalni i okomiti na pod te završeni.



Zabranjeno je instaliranje vrata u prostorijama u kojima će se obavljati završni radovi (zbukanje, gipsanje, brušenje, bojanje i drugo).

Pod u okviru donje brtve mora biti u ispravnom horizontalnom položaju i izgrađen na način da se osigura slobodno otjecanje vode. Treba osigurati prikladnu ventilaciju (sušenje) garaže.

[A000086] U prostoru potrebnom za ugradnju ne smije biti cijevi, kablovi i sl.



[A000040] **Sukladno obvezujućim europskim zakonima, vrata s pogonom mora biti izrađena sukladno Direktivi 2006/42/EZ. Mora isto tako ispunjavati zahtjeve normi: EN 13241; EN 12453 oraz EN 12635.**

Prije početka ugradnje izraditi analizu rizika u skladu s popisom osnovnih uvjeta sigurnosti koji su predviđeni u I Prilogu Direktive o strojevima, pokazujući odgovarajuća rješenja koja treba primijeniti na mjestu montaže (uvjeti ugradnje).

[B000149] Ugradnja ne smije se vršiti na temperaturi nižoj od 5°C, konstrukciju treba zaštiti od djelovanja atmosferskih faktora kao što su: voda, snijeg, građevinska prašina, svi građevinski mortovi.



- [C000081] Proizvod ne može biti postavljen u eksplozivnom okolišu. Bila bi to ozbiljna opasnost za sigurnost.**
- [C000449] Pogon vrata treba štititi od vode.**
- [C000184] Zabranjeno je otvaranje krila vrata bez montiranih vodilica.**

6. GREŠKE UGRADNJE

[B000048] Postoji opasnost da tokom ugradnje mogu se počiniti pogreške koje se mogu lako izbjegići obraćanjem pažnje:

- da su vodilice pravilno ugrađene, u skladu s podacima navedenim u ovim uputama,
- krilo mora nakon zatvaranja tvoriti ravnu površinu, segmenti / moduli ne smiju imati nikakve deformacije - bilo koji pomak segmenata/modula jedan prema drugom treba ispraviti,

- Sl. 5 Sastaviti spoj vodilica.
 Sl. 5.1 Pričvrstiti spoj vodilica do okvira vrata.
 Sl. 7 Namjestiti okvir vrata, okomito i vodoravno.
 Sl. 8 Provjeriti razmak vratnog okvira gore, na sredini i u donjem dijelu.
 Sl. 9 Sastaviti bočne nosače.
 Sl. 9.1 Pričvrstiti bočne nosače.
 Sl. 10 Postaviti bočne nosače.
 Sl. 11 Namjestiti montažne otvore.
 Sl. 12 Izbušiti montažne otvore.



U slučaju kada otvor mora biti na mjestu armiranog zida, treba upotrijebiti drugi okrug.

- Sl. 13 Namjestiti tiple u otvorima.
 Sl. 14 Pričvrstiti donji dio vratnog otvora do zida.
 Sl. 15 Provjeriti razmak vratnog otvora postavljanjem spoja vodilica na sredini.
 Sl. 16 Pričvrstiti vratni otvor do zida na ostalim mjestima.
 Sl. 17 Tijekom ugradnje pogona pridržavati se navedenih dimenzija i oznaka u boji.



Nakon ugradnje pogona vratilo ne smije biti iskrivljeno.

- Sl. 18 Namjestiti i izbušiti otvore za posredne nosače zadržavajući nivo. Montirati posredne nosače.
 Sl. 19 Ugradnja vrata s pojedinim vratilom.
 Sl. 19.1 Ugradnja ručnih vrata s podijeljenim vratilom.
 Sl. 19.2 Ugradnja vrata s lančanim prijenosom i podijeljenim vratilom.
 Sl. 19.3 Skratiti vratilo prema potrebi.
 Ugradnja vrata s aktuatorom i podijeljenim vratilom.
 Sl. 20 Skratiti vratilo prema potrebi.
 Namjestiti dijelove pogona na vratilu. Sastaviti opruge sa zaštitom.
 Sl. 21 Namjestiti dijelove pogona na vratilu. Sastaviti opruge sa zaštitom.
 Sl. 22 Montirati ležaj za posredan nosač. Staviti kvačilo na vratilo.
 Sl. 23 Montirati ležaj za bočni nosač.
 Sl. 24 Staviti klin bubenja i klin zupčanika.
 Sl. 25 Pričvrstiti oprugu sa zaštitom do posrednog lima.
 Sl. 26 Blokirati zupčanik.
 Sl. 27 Namjestiti klin i sastaviti kvačilo.
 Sl. 28 Pričvrstiti spoj vodilica.
 Sl. 29 Pričvrstiti trokute za pojačanje.
 Sl. 30 Montirati odbojnik.
 Sl. 32 Montirati prvi panel vrata.
 Sl. 32.1 Montirati uređaj protiv opadanja u skladu s točkom 8.2.21.

- Sl. 33 Pričvrstiti donje dijelove šaraka do panela.
 Sl. 34 Montirati sljedeće panele. Tijekom montiranja panela ostaviti prostor među njima 1 do 2 [mm]. Kako bi se osigurao pravilan prostor između panela tijekom montaže treba upotrijebiti kartončiće debljine oko 2 [mm], koje treba namjestiti između panela u blizini svake šarke.
 Nakon pričvršćivanja šarki otrsani kartončići.
 Sl. 36 ↓ Oblikovati bočne brtve, montirati brtve na kutovima ovino o vrsti panela.
 Sl. 37 Montirati posljednji panel.
 Sl. 38 Montirati gornji držač kotačića.
 Sl. 39 Kotačić prvog panela montirati na način na koji će prianjati uz stražnji zid vodilice.
 Sl. 40.1 Ostale kotačiće montirati na način na koji će prianjati uz prednji zid vodilice.
 Sl. 41 Ugraditi uže. Na kartici kompletnosti, efektivna duljina Lc navedena je u zagradama pored pozicije užeta, dok je ukupna duljina L navedena u stupcu "dimenzija". Aktivna duljina užeta Lc je teoretski izračunata i može zahitjevati podešavanje tijekom montaže.
 Sl. 41.1 Kod pravilnog namotavanja užeta, kada gornja ploča prelazi na horizontalne vodilice, uže prelazi od konusnog dijela do cilindričnog dijela bubenja užeta.
 Sl. 42 Pričvrstiti vijke bubenja, odsjeci višak užeta i njegov konac zaštititi od raslojavanja/otpeljavanja.
 Sl. 43 Provjeriti da li je vratno krilo nивелиранo i, ukoliko nije, posetiti ne uređaju protiv opadanja.



Uređaj protiv opadanja mora biti isto podešen na dvije strane.

- Sl. 44
 Sl. 45
 Sl. 46



Za vrijeme zatezanja opruga strogo se moraju poštovati pravila zaštite na radu.

- Sl. 50
 Sl. 51

Deblokirati uređaj koji štiti od pucanja opruga.
 Prije prvog otvaranja vrata treba izvršiti radnje navedene u točki 8.7.

8.2. DODATNE OPCIJE UGRADNJE

- 8.2.1. MONTIRANJE AKTUATORA BFT ARGO**
 Sl. 1 Tehnička dokumentacija

- 8.2.2. MONTIRANJE AKTUATORA GFA SE8**
 Sl. 2 Tehnička dokumentacija

- 8.2.3. MONTIRANJE AKTUATORA GFA SE5, SE6, SE9, SE14**
 Sl. 3 Tehnička dokumentacija

- 8.2.4. MONTIRANJE LANČANOG PRIJENOSA**
 Sl. 4 Tehnička dokumentacija

8.2.5. MONTIRANJE KRAJNJE PREKIDAČA BRAVE I PROLAZNIH VRATA

[D000026] **Način priključivanja krajnjeg prekidača brave i prolaznih vrata - aktuator verzije AUTOMATIK - upravljanje TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:**

- Sl. 5 Montirati krajnji prekidač na vratima (pričvrstiti ispod poluge brave) ispod krajeva 21 i 22 krajnjeg prekidača priključiti kablove.*
 Sl. 5.1 Do priključne kutije dovesti kablove po vratnom krilu.*
 Sl. 5.2 Otvoriti priključnu kutiju optičke letve montirane na vratnom krilu. Odstraniti konektor od stezaljaka u kutiji u skladu sa slikom. Uključiti kablove krajnjeg prekidača brave i/ili prolaznih vrata (**u slučaju istovremene primjene krajnjih prekidača prolaznih vrata i brave treba ih spojiti u nizu**) na mjesto odstranjenog konektora i priključiti kablove optičke letve ukoliko je ugradena. Nakon pravilnog priključivanja, aktuator će raditi samo kad je brava otključana.



***) - odnosi se na vanjski krajnji prekidač prolaznih vrata.**

[D000027] **Način priključivanja krajnjeg prekidača brave ili prolaznih vrata - aktuator verzije TOTMANN - univerzalno upravljanje WS-900 i verzije Totmann230:**

- Kod upravljanja odstraniti konektor E iz letve X4, na to mjesto staviti žuti i crni (sivi) kabel.
 Sl. 6 Odstraniti konektor od stezaljki u kutiji prema slici, na to mjesto staviti žuti i crni (sivi) kabel. Nakon pravilnog priključivanja, aktuator će raditi samo kad su prolazna vrata zatvorena.

[D000028] **Način priključivanja krajnjeg prekidača brave ili prolaznih vrata - aktuator verzije TOTMANN - univerzalno upravljanje WS-900 i verzije Totmann230:**

- Sl. 7 Pričvrstiti krajnji prekidač na vratima pod krajeve 21 i 22 krajnjeg prekidača priključiti kablove.
 Sl. 7.1 Do priključne kutije dovesti kablove po vratnom krilu.
 Sl. 7.2 Otvoriti priključnu kutiju optičke letve montirane na vratnom krilu. Odstraniti konektor od stezaljaka u kutiji u skladu sa slikom. Kod upravljanja odstraniti konektor E iz letve X4, na to mjesto staviti žuti i crni (sivi) kabel. Uključiti kablove krajnjeg prekidača brave i prolaznih vrata (**u slučaju istovremene primjene krajnjih prekidača prolaznih vrata i brave treba ih spojiti u nizu**) na mjesto odstranjenog konektora. Nakon pravilnog priključivanja, aktuator će raditi samo kad je brava otključana a prolazna vrata zatvorena.

8.2.6. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA PREKIDAČA NA KLJUČ

- Sl. 8 [D000555] Shematski prikaz priključivanja do aktuatora Gfa s upravljanjem TS-970, TS-971, TS-981.



Za priključivanje izraditi konektor između dvije stezaljke prekidača.

Sl. 8.1

Shematski prikaz priključivanja do aktuatora Gfa s upravljanjem Totmann 230.



Za priključivanje izraditi konektor između dvije stezaljke prekidača.

Sl. 8.2

Shematski prikaz priključivanja do aktuatora Gfa s upravljanjem T-715, T-720.

8.2.7. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA SVJETLOSNE ZAVJESE

Sl. 9

[D000583] Shematski prikaz priključivanja svjetlosne zavjesa kao neposredne zaštite ruba za zatvaranje.

Sl. 9.1

[D000834] Dijagram povezivanja svjetlosne zavjesa kao dodatna zaštita sigurnosnog ruba.

8.2.8. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA FOTOČELIJA

Sl. 10

[D000592] Shematski prikaz priključivanja u upravljanje TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] U slučaju spajanja dva seta fotočelija za upravljanje TS-981 treba dodatno upotrijebiti stezaljke 16.1 i 16.2. na steznoj letvici X16.

Sl. 10.1

Shematski prikaz priključivanja u upravljanje T-715, T-720.

8.2.9. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA RADIOPRIJAMNIKA

Sl. 11

[D000615] Shematski prikaz priključivanja u upravljanje T-715, T-720.

8.2.10. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA SUSTAVA ELA1

Sl. 12

[D000622] Shematski prikaz priključivanja u upravljanje WS-900. Treba odstraniti most A. Stezaljke ST, ST+ se odnose na priključivanje spiralnih kablova. Radni kontakti mogu se opteretiti strujom 5[A], 24[V]. Pogrešno priključivanje sustava dovest će do pregorijevanja osigurača WS-900.

8.2.11. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA UPOZORNE SVJETILJKE

Sl. 13

[D000658] Shematski prikaz priključivanja u upravljanje TS-715, TS-720, TS-971, TS-981.

8.2.12. SHEMATSKI PRIKAZ PRIKLJUČIVANJA TROSTRUKOG PREKIDAČA

Sl. 14

[D000659] Shematski prikaz priključivanja u upravljanje T-715, T-720.

8.2.13. CONNECTION DIAGRAM FOR SIGNAL LIGHTS

1, 3 – Crvena svjetiljka

2, 4 – Zelena svjetiljka

Sl. 15 [D000660] Shematski prikaz priključivanja u upravljanje TS-981.

Sl. 15.1 Shematski prikaz priključivanja u upravljanje TS-970, TS-971.

8.2.14. NAČIN POLAGANJA KABELA ZA UPRAVLJANJE U VERZIJI IP-54

Sl. 16

[D000661] Način polaganja kabela za upravljanje TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.15. MONTIRANJE ZATEZAČA LANCA

Sl. 18

[D000671] Montiranje zatezača lanca. Zatezač treba montirati na odgovarajućem mjestu:

- na bočnoj strani (A, A1, A2),
- na podu (B, B1) - zahtjeva produljenje lanca lančanog prijenosa.

Sl. 18.5 Osigurati zahtjevani slobodni prostor za zaštitu lanca.

8.2.16. MONTIRANJE UVODNICA SPIRALNOG KABELA

Sl. 19

[D000755] Montaža za upravljanje TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.17. MONTIRANJE AKTUATORA NA SREDINI VRATILA

Sl. 20

Tehnička dokumentacija

8.2.18. NAČIN MONTIRANJA KRAJNJEG PREKIDAČA ZA ZAŠTITU OD PREKIDANJA UŽETA

Sl. 22

Tehnička dokumentacija

8.2.19. UGRADNJA KONZOLE U VRATA

Sl. 23

Tehnička dokumentacija

↓

Sl. 24

8.2.20. MONTIRANJE SVJETLOSNE ZAVJESE

Sl. 29

Tehnička dokumentacija

8.2.21. PROTUPROVALNI UREĐAJ

[A000178] Pogledajte "Priručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".

-
- [A000132] **Montažu i postavke može izvršiti samo PROFESIONALNI INSTALATER.**
 - [D000646] **Zaštita mora biti postavljena na dva užeta koja drže krilo vrata.**

[D000095] **Opasnosti**

Konopci na kojima visi krilo vrata su pod visokom napetostu. Sve montažni i radovi na održavanju moraju biti vodenim samo kad je opuštena napetost opruga. Oslobođenje opruga od napetosti mora biti obavljeno samo kada su vrata zatvorena. Pridržavajte se sigurnosnih pravila navedenih u Uputama za ugradnju i uporabu.

[D000100] **Montaža**

1. Instaliranje uređaja treba izvršiti prilikom montaže prvog najnižeg panela vrata. Kasnija instalacija bit će vrlo teška zbog sudara sa zglobovima i pločama.
2. Tijekom instalacije valjak mora biti montiran zajedno s tijelom uređaja.
3. Uredaj treba smjestiti u tračnice kada je opruga na poluzi zategnutu (zatezna poluga konopca je odmaknuta dolje).

8.3. PRAVILA NATEZANJA TORZIJSKIH OPRUGA

[D000012] Broj okretaja zatezanja opruge treba pročitati na nazivnoj pločici koja se nalazi na dvorišnim vratima. Za natezanje opruge služe čelične šipke, kojih bi krajevi trebali biti uskladjeni s otvorima u kotačićima opruge. Osoba koja nateže opruge mora biti primjereno obučena i u blizini ne smije biti drugih osoba. Tijekom natezanja, osoba koja nateže treba stajati na skeli sa strane opruge tako da šipke za natezanje kao i opruga ne bi bili ispred nje. Prije nego što počnemo pravo natezanje treba redom provjeriti sigurnost pričvršćenja opruge na kotačićima i da opruga ne pokazuje vidljive pukotine ili deformaciju, zatim popustiti vijke koje pričvršćuju kotačići opruge sa osovinom. Natezanje treba izvršiti nakon oko 1/4 okretaja dok se ne dobije željena vrijednost. Tijekom natezanja treba umetnuti kraj šipke u otvor kotačića opruge i rotirati za takav kut da bi bilo moguće umetnuti drugu šipku u sljedeći otvor kotačića opruge. Ako je druga šipka sa sigurnošću bila smještena u otvor kotačića, onda možemo držeći drugu šipku ukloniti prvu šipku i ponoviti ovaj korak do postignuća željene napetosti. Tijekom natezanja opruga će produljiti i smanjivati svoj promjer. Nakon dobivanja tražene napetosti opruge, treba pažljivo zategnuti vijke kotačića opruge s osovinom i izvaditi šipke za natezanje. Koraci se moraju ponoviti za drugu oprugu. Uputstvo sadrži primjer broja okretaja opruge. Obzirom na individualne montažne uvjete za dvorišna vrata, stvarni broj okretaja opruge može se malo razlikovati od vrijednosti navedene na nazivnoj pločici. Nakon montaže je potrebno provjeriti pravilno funkcioniranje dvorišnih vrata u skladu s Uputama za montažu i rukovanje. Ukoliko je to potrebno obaviti podešavanje. Provjerite zategnutost zateznih opruga na vratima i, ako je potrebno, obavite ispravak. Kako biste to učinili, treba:

- Otvoriti krilo vrata do pola visine:
 - Ukoliko se vrata značajno spuštaju naniže, povećajte zategnutost zateznih opruga,
 - Ukoliko se vrata značajno povlače naviše, spustite zategnutost zateznih opruga.

[B000094] **Ako navedeni gore radovi nisu bili izvršeni, postoji rizik da će krilo vrata/zavjesa vrata iznenada pasti i uzrokovati ozljede ljudi ili oštećenje predmeta u blizini.**

8.4. PODŠAVANJE POGONA

[A000178] Pogledajte "Priručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".

8.5. REGULIRANJE OSJETLJIVOSTI OPTEREĆENJA

[A000178] Pogledajte "Priručnik za uporabu i održavanje MakroTherm 2.0".

8.6. RUČNE TIPKE ZA UPRAVLJANJE

[C000008] Ručne tipke za upravljanje montirati:

- na mjestu na kojem osoba koja upravlja ima neograničeni pogled na vrata koja rade i njenu okolinu,
- na mjestu gdje nije moguće nemanjerno uključivanje uređaja,
- dalje od pokretnih dijelova,
- na visini koja iznosi najmanje 1,5 m.

8.7. ZAVRŠNE RADNJE

[B000164] Nakon završene ugradnje treba provjeriti da li proizvod ima nazivnu pločicu sukladno normi. Ukoliko nema pločice, kontaktirati ovlašteni servis.



Nakon završene montaže treba brzo odstraniti foliju koja se nalazi na proizvodu. Ako se ova radnja ne izvrši, folija će se jako zalijepiti za konstrukciju pod utjecajem topline sunčevih zraka. To će onemogućiti odlijepljenje folije i može dovesti do uništavanja premaza lakom konstrukcije.

[C000481] Upozorenja treba staviti na trajni način, na vidljivo mjesto blizu vrata ili upravljačke centrale.

[D000200] Instalater ima obavezu analizirati postojeće opasnosti koje proizlaze iz upotrebe vrata i informirati o njima korisnika/vlasnika. Tijekom otvaranja vrata obično postoji opasnost od: udaranja i prgnjećenja u zoni zatvaranja; udaranja i prgnjećenja o zoni otvaranja; ozljeda zbog uklještenja među krilima; zakvačenje; opasnost mehaničke prirode povezana s pokretom vrata. Prije pokretanja vrata osigurati se da se svi nalaze na sigurnoj udaljenosti. Tijekom otvaranja vrata ne smiju se dirati njihovi pokretni dijelovi. Zadržati sigurnu udaljenost tijekom otvaranja vrata: kroz svjetli prolaz vrata može se prolaziti isključivo kad je potpuno otvorena i zaustavljena.

[D000201] Prije nego konačno predate proizvod Vlasniku, provjerite:

- pravilnost funkciranja svih zaštitnih uređaja (fotočelija i sl.),
- pokretanje i zatvaranje uz ručno rukovanje,
- pokretanje i zatvaranje uz daljinsko upravljanje,
- logiku funkcija,
- provjeriti zaštitni uređaj u simuliranim hitnim slučajevima.



- [C000457] Provjeriti pravilan rad svih zaštitnih uređaja (prekidač opterećenja, optički rubnik, fotočelije itd.). Vrata se trebaju zaustaviti i povući, kada krilo dotakne predmet promjera 80 [mm] na visini od 50 [mm], smješten na podu.
- [B000209] Provjeriti je li proizvod pravilno uskladen i ispunjava li zahtjeve normi EN 13241, EN 12453. Za to treba izvršiti kontrolne radnje dane u toč 8.4, 8.5.
- [C000459] Provjeriti mehanizam ručne deblokade motora, je li pravilno namješten i radi li pravilno.
- [C000014] Vizualno provjeriti vrata i instalaciju s ciljem provjere nema li tragova mehaničkih nepravilnosti, kvarova, tragova istrošenosti te oštećenja na kablovima i postavljenim dijelovima motora.
- [B000007] Nemojte koristiti vrata u slučaju bilo kakvih kvarova ili oštećenja sastavnih komponenta vrata. Prekinite uporabu i obratite se ovlaštenom servisu ili profesionalnom instalateru.
- [B000216] Provjeriti mehanizam hitnog otvaranja isporučenog s pogonom.
- [A000144] Profesionalni instalater se obvezuje obavijestiti korisnika o pravilnom rukovanju proizvodom - također i u slučaju kvara - te provesti tečaj o pravilnom rukovanju.
- [A000011] Sve radnje izvesti sukladno uputi za uporabu. Sve primjedbe i upute dati vlasniku u pismenom obliku, npr. zabilježiti u knjizi izvještaja ili u jamstvenom listu. Nakon izvršenog pregleda potvrditi njegovu provedbu u knjizi izvještaja ili jamstvenom listu.
- [A000180] Nakon provjere ispravnog rada proizvoda, predajte Vlasniku Upute za uporabu i održavanje.
- [B000183] Treba zadržati kartu dijelova (kompletnosti vrata).
- [A000151] Nepridržavanje gore navedenih osnovnih uputa može izazvati teškoće u pravilnom radu proizvoda, njegovo oštećenje te, što iz prethodnog proizlazi, gubitak jamstva.
- [B000094] Ako navedeni gore radovi nisu bili izvršeni, postoji rizik da će krilo vrata/zavjesa vrata iznenada pasti i uzrokovati ozljede ljudi ili oštećenje predmeta u blizini.

8.8. DEMONTAŽA

- [C000022] Zatvoriti i zarigliati vrata.
- Otpustiti napetost opruge u vratima.
- Izvršiti korake u obrnutom redoslijedu kako je navedeno u priručniku.



[A000011] Sve radnje izvesti sukladno uputi za uporabu. Sve primjedbe i upute dati vlasniku u pismenom obliku, npr. zabilježiti u knjizi izvještaja ili u jamstvenom listu. Nakon izvršenog pregleda potvrditi njegovu provedbu u knjizi izvještaja ili jamstvenom listu.

[A000079] Proizvođač zadržava pravo vršenja konstrukcijskih promjena koje proizlaze iz tehničkog napretka bez promjene funkcionalnosti proizvoda i bez prethodne obavijesti.

Dokumentacija je vlasništvo proizvođača. Kopiranje, reprodukcija i upotreba u cijelosti ili djelomično bez pisanih dopuštenja je zabranjena.

[A000048] Ovaj prijevod je napravljen na temelju poljskog jezika. U slučaju bilo kakvih razlika između prijevoda i izvirne, tekst je tekst originalnog izvora.

INHOUDSTAFEL

1. Algemene informatie	61
2. Begrippen en definities volgens de norm	61
3. Verklaring van de symbolen	61
4. Veiligheidsmaatregelen	62
5. Vereiste montagevoorwaarden	62
6. Montagefouten	62
7. Bescherming van het milieu	62
8. Installatiehandleiding	62
8.1. Installatievolgorde VL	63
8.2. Extra montageopties	63
8.2.1. Montage van de actuator BFT Argo	63
8.2.2. Montage van de actuator GfA SE8	63
8.2.3. Montage van de actuator GfA SE5, SE6, SE9, SE14	63
8.2.4. Montage van de kettingtransmissie	63
8.2.5. Montage van de eindschakelaar van het slot en de loopdeur	63
8.2.6. Aansluitschema van de sleutelschakelaar	64
8.2.7. Aansluitschema van het lichtgordijn	64
8.2.8. Aansluitschema van de fotocellen	64
8.2.9. Aansluitschema van de radio-ontvanger	64
8.2.10. Aansluitschema van het eLA1-systeem	64
8.2.11. Aansluitschema signalisatielamp	64
8.2.12. Aansluitschema van de driewegschakelaar	64
8.2.13. Aansluitschema van de signalisatie	64
8.2.14. Werkwijze van de besturingskabel in de versie IP-54	64
8.2.15. Montage van de kettingspanner	64
8.2.16. Montage van de spiraalkabelbocht	64
8.2.17. Montage van de actuator in het midden van DE AS	64
8.2.18. De montagewijze van de eindschakelaar voor kabelbreukbeveiliging is weergegeven	64
8.2.19. Montage van de console aan de poort	64
8.2.20. Montage van het lichtgordijn	64
8.2.21. Valbeveiligingssysteem	64
8.3. Regels voor het aanspannen van de torsieveren	65
8.4. Afstelling van de aandrijving	65
8.5. Aanpassen van de overbelasting	65
8.6. Handmatige bedieningsknoppen moeten gemonteerd worden:	65
8.7. Eindhandelingen	65
8.8. Demontage	66



[A000177] Voor het overgaan tot de installatie dient u kennis te nemen van deze Installatiehandleiding en Gebruiks- en de Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0 en de aanbevelingen op te volgen.

1. ALGEMENE INFORMATIE

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".



- [A000132] De montage en afstelling mogen enkel uitgevoerd worden door een **PROFESSIONELE INSTALLATEUR**.
- [C000445] De montage en afstelling van de elektrische aandrijving of het besturingsapparaat mag uitsluitend uitgevoerd worden door een **PROFESSIONELE INSTALLATEUR** die gespecialiseerd is in automatisering en mechanische apparaten, bestemd voor de montage in residentiële gebouwen, overeenkomstig de wetgeving die geldt in het land waar deze gebruikt zullen worden.
- [A000097] Deze handleiding omvat de montage met standaarduitrusting en optionele uitrustingselementen. De reikwijdte van de standaarduitrusting en de optionele uitrusting staat omschreven in de offerte.
- [A000104] Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, wettelijke vereisten, aanbevelingen en richtlijnen omvat in deze Montage- en Gebruikshandleiding, vrijwaart de Producent van alle verplichtingen en garanties.

[A000179] De illustratieve tekeningen in deze handleiding kunnen in detail verschillen. Waar nodig worden deze details op aparte tekeningen weergegeven. Bij de montage moeten de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften nageleefd worden met betrekking tot de montage, slotenwerk, werken uitgevoerd met elektrisch gereedschap, afhankelijk van de gebruikte montagetechnologie, en moeten de geldende normen, voorschriften en relevante bouwdocumentatie in acht genomen worden. Tijdens de montage/renovatiwerkzaamheden moeten alle onderdelen worden beschermd tegen spatten van pleisterwerk, cement of gips. Deze kunnen vlekken nalaten. Nadat de montage is voltooid en het product op de juiste werking is gecontroleerd, dient u de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding te overhandigen aan de eigenaar. Deze handleiding moet zorgvuldig worden bewaard.

[B000002] Het type en de structuur van het bouwmateriaal waaraan de producten zullen worden gemonteerd, bepaalt de keuze van de bevestigingselementen. De standaard meegeleverde pluggen zijn bestemd om gemonteerd te worden in vaste materialen met een hoge dichtheid (vb. beton, baksteen). In geval dat het product aan andere materialen gemonteerd wordt is het noodzakelijk om te kiezen voor andere bevestigingselementen die geschikt zijn voor het monteren in materialen waaruit de wanden en het plafond vervaardigd zijn. De pluggen of ankers die gebruikt worden voor de montage moeten over een goedkeuring beschikken voor het gebruik in de bouw, hun keuze moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de producent en passend gezien de mogelijkheid om de optredende belastingen te kunnen overbrengen. Daartoe moet de monteur gebruik maken van de richtlijnen voor de selectie van de bevestigingselementen welke aangeleverd werd door de producent van de bevestigingselementen. De gebruikte bevestigingselementen mogen geen negatieve invloed hebben op de werking van het product.

[A000115] De montage en installatie dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de vereisten EN 13241. Gebruik voor de installatie van het product uitsluitend de meegeleverde originele bevestigingselementen (vb. schroeven, bouten, moeren, ringen) conform EN of ISO.



[A000152] Het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen in de uitrusting van het product.

[A000122] De producent is niet verantwoordelijk voor schade en storingen in de werking die veroorzaakt werden door het gebruik van de poort met onderdelen van andere leveranciers. Dit leidt bijgevolg tot verlies van garantie verleend door de Producent.

[B000129] De verpakking is uitsluitend bestemd om goederen te beschermen tijdens het transport. Verpakte goederen mogen niet worden blootgesteld aan slechte weersomstandigheden, maar dienen bewaard te worden op een verharde, droge ondergrond (vlakke, horizontale ondergrond waarvan de eigenschappen niet veranderen onder invloed van interne factoren), in gesloten, droge en verluchte ruimtes, op een plaats waar ze niet kunnen worden blootgesteld aan allerlei andere externe factoren die schade kunnen toebrengen aan de onderdelen en verpakkingen.



Het is verboden de goederen te bewaren in vochtige ruimtes die dampen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor laklagen en gegalvaniseerde oppervlaktes.

[B000025] Tijdens de opslagperiode dient de hermetische verpakking geopend te worden om ongunstige veranderingen in het microklimaat in de verpakking te vermijden, dat op zijn beurt kan leiden tot schade aan de lak- en zinklaag.

[A000157] Afval en verpakkingsmaterialen (plastic, karton, polystyreen, enz.) zijn gemaakt volgens de huidige Europese normen. Houd de verpakking van nylon en polystyreen buiten het bereik van kinderen.

[A000153] Beveilig het product tegen omvallen en bescherm het tegen elke vorm van schade tijdens de montage en opslag.

[C000075] Het bedradingssysteem en de elektrische schokbeschermingsinstallaties zijn gedefinieerd volgens de huidige normen en wetten. Alle elektrische werkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een gekwalificeerde installateur.

- Het stroomvoorzieningscircuit van de aandrijving moet uitgerust zijn met een sperspanning, een aardlekbeveiliging en een overbelastingsbeveiliging.
- De installatie van de stroomvoorziening van de poort moet uitgevoerd worden als een afzonderlijk elektrisch circuit.
- Aarding van de aandrijving is verplicht en moet als eerste uitgevoerd worden.
- Schakel de stroomtoevoer uit Alvorens werken uit te voeren op het elektrisch systeem. Koppel eventuele reservebatterijen los, indien deze gebruikt werden.
- Indien alle zekeringen geactiveerd zijn, diagnosticeer de oorzaak en verhelp de storing voordat ze terug in hun oorspronkelijke werking worden gesteld.
- Als er zich een probleem voordoet en informatie uit deze handleiding u niet kan helpen, neem dan contact op met de technische dienst van de producent.
- Eventuele wijzigingen in de installatie of herstellingen dienen uitsluitend uitgevoerd te worden door een Professionele Installateur.
- Ander gebruik dan aangegeven in deze handleiding is niet toegestaan.
- Zowel kinderen als volwassenen dienen buiten het werkingsgebied van de poort te blijven.

2. BEGRIPPEN EN DEFINITIES VOLGENS DE NORM

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".

3. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Ho	– [C000303] hoogte van de opening
So	– breedte van de opening
N	– minimaal vereiste dorpel
W1	– minimaal vereiste zijdelingse ruimte
W2	– minimaal vereiste zijdelingse ruimte
E	– minimale diepte van de ruimte met vrije ruimte onder het plafond
B _R	– kabeltrommel rechts (zwart)
B _L	– kabeltrommel links (rood)
S _R	– rechtsdraaiende veerset (rood)
S _L	– linksdraaiende veerset (blauw)
L	– kabellengte
Lc	– actieve kabellengte
BK	– zwart
BN	– bruin
BU	– blauw
GN	– groen
RD	– rood
WH	– wit
YE	– geel



[C000493] dit symbool verwijst naar een specifiek punt in deze installatiehandleiding.



dit symbool verwijst naar een specifieke tekening



dit symbool verwijst naar een afzonderlijke handleiding voor een productonderdeel



een symbool dat verwijst naar een specifieke pagina



juiste positie of handeling

	onjuiste positie of handeling
	optie
	product dat handmatig wordt geopend
	product dat door middel van een aandrijving wordt geopend
	controle
	aandraaien
	losschroeven
	niet volledig vastdraaien
	gebruik laag vermogen
	gebruik hoog vermogen



4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".

5. VEREISTE MONTAGEVOORWAARDEN

[B000027] De poorten kunnen worden gemonteerd op muren uit gewapend beton, gemaakt uit baksteen of stalen frames. De ruimte waarin de poort gemonteerd wordt, moet volledig afgewerkt zijn (bepleisterde muren en afgewerkte vloer), de muren mogen geen uitvoeringsfouten vertonen. De ruimte moet droog en vrij zijn van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor laklagen.

Zowel de zijmuren, hoofdmuur als de drempel van de montageopening van de poort moeten verticaal en waterpas zijn ten opzichte van de vloer alsook afgewerkt.

Het is verboden om een poort te installeren in een ruimte waarin werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (pleister-, stukadoors-, schuur-, schilderwerken, etc.).

De ondergrond rond de onderste afdichting moet geëgaliseerd en uitgevoerd worden zodat de waterdoorstroming gegarandeerd wordt. Zorg voor voldoende ventilatie in de garage (drogen).

[A000086] De benodigde ruimte voor de montage moet vrij zijn van alle soorten buizen, kabels, etc.

[A000040] In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, moet de poort met aandrijving vervaardigd worden in overeenstemming met richtlijn 2006/42/WE en moet ook voldoen aan de eisen van volgende normen: EN 13241; EN 12453 en EN 12635.

Voor het overgaan tot de installatie dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden met een lijst van elementaire veiligheidsvoorschriften, voorzien in bijlage I van de Machinerichtlijn, met vermelding van geschikte oplossingen die toegepast moeten worden op de plaats van de montage (bouwvoorschriften).

[B000149] De montage dient uitgevoerd te worden bij een temperatuur niet lager dan 5°C, de constructie moet beschermd worden tegen weersomstandigheden zoals: water, sneeuw, bouwstof en allerlei soorten mortels.



- [C000081] **Het product mag niet geïnstalleerd worden in een explosiegevaarlijke omgeving. Dit zou een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid.**
- [C000449] **Bescherm de poortaandrijving tegen contact met water.**
- [C000184] **Het is verboden om de poortvleugel zonder gemonteerde profielgeleiders te openen.**

6. MONTAGEFOUTEN

[B000048] Het gevaar bestaat, dat er tijdens de montage fouten kunnen worden gemaakt die gemakkelijk vermeden kunnen worden door ervoor te zorgen dat:

- de rails correct gemonteerd zijn volgens de opgegeven informatie in deze handleiding,
- het poortblad vormt in gesloten toestand een vlak, de segmenten/modules mogen geen vervormingen vertonen - elke mogelijke verschuiving van de segmenten/modules ten opzichte van elkaar moet worden gecorrigeerd,
- het product en de elementen afgesteld zijn volgens de instructie,
- alle bevestigingsmiddelen met het juiste draaimoment werden vastgezet,
- de uitrusting correct werkt.



[A000151] **Het niet naleven van bovengenoemde basisaanbevelingen kan leiden tot storingen, schade of garantieverlies.**

7. BESCHERMING VAN HET MILIEU

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".

8. INSTALLATIEHANDLEIDING

[A000041] Een correcte werking van het product hangt grotendeels af van een juiste montage. De Producent raadt erkende installatiebedrijven aan. Enkel een correcte montage en onderhoud van het product, uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding, kan een veilige en juiste werking garanderen.

[A000164] Vooraleer u start met de montage dient u te controleren of het product en de onderdelen geschikt zijn voor gebruik. Alle materialen en onderdelen moeten intact zijn en geschikt zijn voor gebruik.

[D000145] Het garageplafond, waaraan de aandrijving wordt gemonteerd, moet een veilige montage garanderen. In geval van een te licht of een te hoog plafond, dient de aandrijving gemonteerd te worden aan de ondersteunende constructie die aangepast is aan de geschikte omstandigheden binnenin de ruimte. Het is niet toegestaan om alle bevestigingen van de poort en de aandrijving zodanig te monteren zodat deze kunnen verschuiven tijdens de werking.

[D000146] Voordat u een begin maakt met montagewerkzaamheden dient u na te kijken of de poort waaraan deze wordt bevestigd correct is gemonteerd en afgesteld en dat deze makkelijk kan worden geopend en gesloten. Bovendien dient u bevestigingselementen en de aandrijvingsonderdelen die niet moeten worden aangesloten aan het voedingsnet te demonteren.



- **De aandrijving mag niet worden gebruikt om een defecte poort te bedienen.**
- **Voordat u een begin maakt met montagewerkzaamheden dient u de voeding van de aandrijving los te koppelen. Als deze voorhanden is, dan dient tevens de accuvoeding los te koppelen.**
- [C000451] **Het is verboden om de aandrijving op het stroomnet aan te sluiten voor het beëindigen van de installatie.**

[B000096] Volg bij de montage van de aandrijving de aanbevelingen van de fabrikant van de poort producent, van de producent van de aandrijving en de producent van de aanvullende uitrusting. Bij de aansluiting dienen alleen originele onderdelen van de producent gebruikt te worden.

[B000215] Montagewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de Europese richtlijnen en normen: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 zoals later gewijzigd. Veiligheidsapparaten

(fotocellen, veiligheidsstrips, etc.) dienen geïnstalleerd te worden volgens de geldende normen die noodzakelijk zijn om personen, dieren of voorwerpen, die zich in het gebied van de poort bevinden, te beschermen tegen mogelijke schade of letsen.



- [A000165] **Het is verboden om extra bevestigingselementen te gebruiken of bestaande om te vormen zonder toestemming van de Producent.**
- [A000129] **Gebruik de aandrijving met de door de Producent geleverde handgrepen en aanpassingen.**
- [A000026] **Er mag geen verpakkingsmateriaal (plastic, polystyreen enz.) binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten - deze materialen zijn bijzonder gevaarlijk voor kinderen.**
- [A000028] **Tijdens montage/herstellingswerken dient u zich te ontdoen van alle juwelen en beschermende kledij te dragen met de nodige beschermingen (veiligheidsbril, handschoenen, etc.).**
- [A000151] **Het niet naleven van bovengenoemde basisaanbevelingen kan leiden tot storingen, schade of garantieverlies.**

8.1. INSTALLATIEVOLGORDE VL

Tek. 1	[D000759] Voor het overgaan tot de installatie moet u:
	<ul style="list-style-type: none"> • controleren, of het type muur een correcte montage mogelijk maakt, • de afmetingen van de montageopening en de ruimte controleren waar het product zal worden gemonteerd.
Tek. 2	Montagegereedschap.
Tek. 2.1	Montageaccessoires.
Tek. 3	Montagewijze frame.
Tek. 4	Afdichtingen op het frame plaatsen.



Voer de montage enkel uit bij een temperatuur hoger dan 5°C.

Tek. 5	Schroef de railkoppeling vast.
Tek. 5.1	Schroef de railkoppeling aan het frame vast.
Tek. 7	Plaats het frame, stel de verticale en horizontale positie af.
Tek. 8	Controleer de ruimte tussen de frames in het bovenste, middelste en onderste deel.
Tek. 9	Draai de zijsteunen vast.
Tek. 9.1	Schroef de zijsteunen vast.
Tek. 10	Stel de zijsteunen af.
Tek. 11	Teken de montageopeningen af.
Tek. 12	Boor de montageopeningen.



Indien de opening op de plaats van de wandversterking valt, moet een tweede boon worden gebruikt.

Tek. 13	Steek de pluggen in de openingen.
Tek. 14	Bevestig het onderste deel van de rail aan de muur.
Tek. 15	Controleer de ruimte tussen de frames door in het midden een railkoppeling te plaatsen.
Tek. 16	Schroef het frame op de overige plaatsen aan de muur vast.
Tek. 17	Let bij de montage van de aandrijfseenheid op de opgegeven afmetingen en kleurcodering.



Na de montage van de aandrijfseenheid mag de as niet gebogen zijn.

Tek. 18	Teken de openingen af, boor de openingen onder de tussensteunen met behoud van het niveau. Monteer de tussensteunen.
Tek. 19	Montage van een poort met enkele as.
Tek. 19.1	Montage van een handmatige poort met gedeelde as.
Tek. 19.2	Montage van een poort met kettingtransmissie en gedeelde as.
<input checked="" type="checkbox"/> Tek. 19.3	Indien nodig, snijd de as bij.
<input checked="" type="checkbox"/> Tek. 20	Montage van een poort met actuator en gedeelde as.
Tek. 21	Plaats de elementen van de aandrijfseenheid op de as. Schroef de veren aan de beveiling.
Tek. 22	Monteer de aandrijfseenheid.
Tek. 23	Monteer het lager aan de tussensteun. Schuif de koppeling op de as.
	Monteer het lager aan de zijsteun.

Tek. 24	Breng de spie van de kabeltrommel en het tandwiel in.
Tek. 25	Schroef de veer met de beveiling aan de tussenplaat.
Tek. 26	Vergrendel het tandwiel.
Tek. 27	Plaats de spie en draai de koppeling.
Tek. 28	Schroef de railkoppeling vast.
Tek. 29	Schroef de versterkingsdriehoeken vast.
Tek. 30	Monteer de bumper.
Tek. 32	Monteer het eerste paneel van de poort.
Tek. 32.1	Monteer de antivalbeveiling volgens punt 8.2.21.
Tek. 33	Bevestig het onderste deel van de scharnier aan de het paneel.
Tek. 34	Monteer de volgende panelen. Behoud tijdens de montage een speling van 1 tot 2 [mm] tussen de panelen.
Tek. 35	Steek tussen de panelen, bij elk scharnier, kartonnetjes met een dikte van ongeveer 2 [mm] om een correcte speling tussen de panelen te garanderen. Verwijder de kartonnetjes na het vastdraaien van de scharnieren.
Tek. 36	Snijd de zijafdichtingen bij, monter de hoekafdichtingen afhankelijk van het paneeltje.
Tek. 37	Monteer het laatste paneel.
Tek. 38	Monteer de bovenste rolhouder.
Tek. 39	Monteer de rol van het eerste paneel zodanig dat deze zich tegen de achterwand van de rail bevindt.
Tek. 40	Monteer de overige rollen zodanig dat deze zich tegen de voorwand van de rail bevinden.
Tek. 41	Monteer de kabel. De actieve lengte, Lc, wordt tussen haakjes gespecificeerd bij de regel van het kabelitem op de gegevenskaart, terwijl de totale kabellengte, L, wordt gespecificeerd in de kolom "afmeting". De actieve lengte Lc van de kabel is een theoretische berekening en kan tijdens het montageproces eventuele aanpassingen vereisen.
Tek. 41.1	Indien de draad correct is gewikkeld, gaat de draad van het conische gedeelte naar het cilindrische gedeelte van de kabeltrommel zodra het bovenpaneel op de horizontale looprails overgaat.
Tek. 42	Draai de schroeven van de kabeltrommel vast, knip de overtollige draad af en beveilig het uiteinde tegen het loskomen van de draad.
Tek. 43	Controleer of de poortvleugel waterpas staat, zo niet, stel de valbeveiling bij.



De antivalbeveiling moet aan beide kant gelijk zijn afgesteld.

Tek. 44	Verwijder de afdekking van de mesrand van de valbeveiling.
Tek. 45	Schroef de afdekking van de valbeveiling vast.
Tek. 46	Span de veren volgens punt 8.3.



Bij het aanspannen van de veren is het noodzakelijk dat de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

Tek. 50	Ontgrendel de veerbreukbeveiling.
Tek. 51	Voer voordat u de poort voor de eerste keer opent de handelingen uit zoals beschrev 8.7.

8.2. EXTRA MONTAGEOPTIES

8.2.1. MONTAGE VAN DE ACTUATOR BFT ARGO

Tek. 1 Technische documentatie

8.2.2. MONTAGE VAN DE ACTUATOR GFA SE8

Tek. 2 Technische documentatie

8.2.3. MONTAGE VAN DE ACTUATOR GFA SE5, SE6, SE9, SE14

Tek. 3 Technische documentatie

8.2.4. MONTAGE VAN DE KETTINGTRANSMISSIE

Tek. 4 Technische documentatie

8.2.5. MONTAGE VAN DE EINDSCHAKELAAR VAN HET SLOT EN DE LOOPDEUR

[D000026] **Aansluitingswijze van de eindschakelaar voor het slot en de loopdeur - aandrijving in de versie AUTOMATIK - bediend door TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:**

Tek. 5 Monteer de eindschakelaar op de poort onder uiteinde 21 en 22 met behulp van draden (onder de draadbinder)*

- Tek. 5.1 Leid de draden langs de poortvleugel naar de verbindingskast.*
- Tek. 5.2 Open de verbindingskast van de optische strip die gemonteerd is op de poortvleugel. Verwijder de jumper volgens de tekening. Sluit de draden aan van het slot en/of de loopdeur (**indien de eindschakelaars van de loopdeur en het slot gelijktijdig gebruikt worden, dienen deze in serie te worden aangesloten**) op de plaats van de jumper en sluit de optische strip aan indien deze gemonteerd is. Na een correcte installatie zal de aandrijving enkel werken als het slot niet vergrendeld is.



***) - verwijst naar de externe eindschakelaar van de loopdeur**

[D000027] **Aansluitingswijze van de eindschakelaar van het slot of de loopdeur - aandrijving in de versie TOTMANN - universele aandrijving WS-900 en in de versie Totmann230:**

Verwijder in de aandrijving de jumper E uit de strip X4, sluit op deze plaats de gele en zwarte draad aan (grijs).

- Tek. 6 Verwijder de jumper volgens de tekening en sluit op deze plaats de gele en zwarte draad aan (grijs). Na een correcte installatie zal de aandrijving enkel werken als de loopdeur gesloten is.

[D000028] **Montage van de eindschakelaar voor het slot en de loopdeur Aansluitingswijze van de eindschakelaar voor het slot of de loopdeur - aandrijving in de versie TOTMANN - universele aandrijving WS-900 en in de versie Totmann230:**

- Tek. 7 Monteer de eindschakelaar op de poort, sluit de kabels van de eindschakelaar aan onder uiteinde 21 en 22. Leid de draden langs de poortvleugel naar de verbindingskast.
- Tek. 7.1 Open de verbindingskast van de optische strip die gemonteerd is op de poortvleugel. Verwijder de jumper volgens de tekening. Verwijder in de aandrijving de jumper E uit de strip X4, sluit op deze plaats de zwarte (grijze) draad aan en de gele. Sluit de kabels aan van de eindschakelaar en de loopdeur (**indien de eindschakelaars van de loopdeur en het slot gelijktijdig gebruikt worden, dienen deze in serie te worden aangesloten**) op de plaats van de verwijderde jumper. Na een correcte installatie zal de aandrijving enkel werken als het slot open is en de loopdeur gesloten is.

8.2.6. AANSLUITSCHEMA VAN DE SLEUTELSCHAKELAAR

- Tek. 8 [D000555] Aansluitschema van de actuator Gfa met besturing TS-970, TS-971, TS-981.



Maak bij het aansluiten een jumper tussen de twee schakelklemmen.

- Tek. 8.1 Aansluitschema van de actuator Gfa met besturing Totmann 230.



Maak bij het aansluiten een jumper tussen de twee schakelklemmen.

- Tek. 8.2 Aansluitschema van de actuator Gfa met besturing T-715, T-720.

8.2.7. AANSLUITSCHEMA VAN HET LICHTGORDIJN

- Tek. 9 [D000583] Aansluitschema van het lichtgordijn als directe bescherming van de sluitrand.
- Tek. 9.1 [D000834] Aansluitschema voor het lichtgordijn als extra bescherming van de veiligheidslijst.

8.2.8. AANSLUITSCHEMA VAN DE FOTOCELLEN

- Tek. 10 [D000592] Aansluitschema voor de besturing TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] **In geval van het aansluiten van 2 sets fotocellen voor de besturing van TS-981 moeten bijkomende de aansluitingen 16.1 en 16.2 gebruikt worden op de klemmenstrook X16.**

- Tek. 10.1 Aansluitschema voor de besturing T-715, T-720.

8.2.9. AANSLUITSCHEMA VAN DE RADIO-ONTVANGER

Tek. 11 [D000615] Aansluitschema voor de besturing T-715, T-720.

8.2.10. AANSLUITSCHEMA VAN HET ELA1-SYSTEEM

Tek. 12 [D000622] Aansluitschema voor de besturing WS-900. Verwijder brug A. De klemmen ST, ST+ zijn bestemd voor de aansluiting van de spiraalkabel. De bedrijfscontacten kunnen worden belast met 5[A], 24[V]. Onjuiste aansluiting van het systeem zorgt ervoor dat de zekering in de WS-900-besturing doorbrandt.

8.2.11. AANSLUITSCHEMA SIGNALISATIELAMP

Tek. 13 [D000658] Aansluitschema voor de besturing T-715, T-720, TS-971, TS-981.

8.2.12. AANSLUITSCHEMA VAN DE DRIEWEGSCHAKELAAR

Tek. 14 [D000659] Aansluitschema voor de besturing T-715, T-720.

8.2.13. AANSLUITSCHEMA VAN DE SIGNALISATIE

1, 3 – Rode lamp
2, 4 – Groene lamp
Tek. 15 [D000660] Aansluitschema voor de besturing TS-981.
Tek. 15.1 Aansluitschema voor de besturing TS-970, TS-971.

8.2.14. WERKWIJZE VAN DE BESTURINGSKABEL IN DE VERSIE IP-54

Tek. 16 [D000661] Werkwijze van de besturingskabel TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.15. MONTAGE VAN DE KETTINGSPANNER

Tek. 18 [D000671] Montage van de kettingspanner. De kettingspanner moet gemonteerd worden op een geschikte plaats:

- op de zijwand (A, A1, 12),
- op de grond (B, B1) - vereist verlenging van de kettingtransmissie.

Tek. 18.5 Verzekер de vereiste vrije zwenkruimte voor de kettingbeschermer.

8.2.16. MONTAGE VAN DE SPIRAALKABELBOCHT

Tek. 19 [D000755] Montage voor de besturing TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.17. MONTAGE VAN DE ACTUATOR IN HET MIDDEN VAN DE AS

Tek. 20 Technische documentatie

8.2.18. DE MONTAGEWIJZE VAN DE EINDSCHAKELAAR VOOR KABELBREUKBEVEILIGING IS WEERGEGEVEN

Tek. 22 Technische documentatie

8.2.19. MONTAGE VAN DE CONSOLE AAN DE POORT

Tek. 23 ↓
Tek. 24 Technische documentatie

8.2.20. MONTAGE VAN HET LICHTGORDIJN

Tek. 29 Technische documentatie

8.2.21. VALBEVEILIGINGSSYSTEEM

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".

- !** • [A000132] **De montage en afstelling mogen enkel uitgevoerd worden door een PROFESSIONELE INSTALLATEUR.**
• [D000646] **De beveiliging moet geïnstalleerd worden op beide kabels, aan welke het poortblad is opgehangen.**

[D000095] **Bedreiging.**

De staalkabels van de poorten bevinden zich onder hoge spanning. Alle montage- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden, als de torsieveren bij een gesloten poort ontspannen zijn. Neem de veiligheidsvoorschriften opgenomen in de handleiding van de poort in acht.

[D000100] **Installatie**

1. De montage van het toestel moet tegelijkertijd met het onderste paneel uitgevoerd worden. Latere montage zal moeilijk zijn, omdat de panelen dan tegen de scharnieren stoten.

2. Tijdens de montage moet de rol tezamen met het middendeel van het toestel te worden gemonteerd.
3. Het toestel dient in de rail te worden geplaatst als de veer op de hefboom aangespannen is (de hefboom van de staalkabel moet naar beneden gedraaid worden).

8.3. REGELS VOOR HET AANSPANNEN VAN DE TORSIEVEREN

[D000012] Het aantal omwentelingen van de veerspanning dient u af te lezen op het label op de poort. Voor het aanspannen van de torsieveren worden stalen stangen gebruikt. De uiteinden hiervan op de gaten in de spankop aanpassen. De persoon, die de torsieveren monteert, moet adequaat opgeleid zijn. Op de montageplek mogen zich geen andere personen bevinden. Tijdens het aanspannen dient de monteur op een steiger naast de veren te staan, zodat de stalen stangen en de veren zich niet recht voor hem bevinden. Voordat men met het aanspannen kan beginnen, alle bevestigingen van de veren op de trommels controleren, ook controleren of de veren geen zichtbare scheuren of vervormingen hebben. Vervolgens de schroeven, die de veer aan de as bevestigen, losser maken. De veer met ongeveer 1/4 slag aanspannen om de juiste waarde te bereiken. Tijdens het aanspannen het einde van de stalen stang in het gat van de spankop zetten en omdraaien, zodat de tweede stalen stang in het eerstkomende gat van de spankop gezet kan worden. Als de tweede stalen stang op een verkerde manier in het gat van de spankop geplaatst is, kan de eerste stang, terwijl de tweede stang wordt vastgehouden, worden verwijderd. Nu wordt de procedure herhaald, totdat de juiste spanning is bereikt. Tijdens het aanspannen wordt de torsiever uitgerekt en wordt de diameter kleiner. Na het behalen van de vereiste veerspanning de bevestigende schroeven van veertrommel en as vastdraaien, daarna de spanstangen verwijderen. Op dezelfde manier met de tweede veer te werk gaan. In de handleiding staat een voorbeeld van het aantal veeromwentelingen. Het werkelijke aantal veeromwentelingen kan afwijken van het aantal dat vermeld staat op het label van de poort, met aandacht voor de individuele montagevoorwaarden van de poort. Na het voltooien van de installatie dient u de werking van de poort te controleren in overeenstemming met de Installatie- en Gebruikershandleiding en indien nodig noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Controleer of de spanning van de veren juist is. Pas de spanning zo nodig op de navolgende manier aan:

- de poort in een half geopende positie brengen:
 - indien de poort zakt, dient de spanning op de veren te worden verhoogt;
 - indien de poort omhoog gaat, dient de spanning op de veren te worden verminderd.



[B000094] Indien bovenstaande werkzaamheden niet worden uitgevoerd, bestaat het gevaar dat het poortblad/gordijn plotseling valt en letsets aan personen of schade aan voorwerpen in de directe nabijheid veroorzaakt.

8.4. AFSTELLING VAN DE AANDRIJVING

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".

8.5. AANPASSEN VAN DE OVERBELASTING

[A000178] Zie "Gebruiks- en Onderhoudshandleiding MakroTherm 2.0".

8.6. HANDMATIGE BEDIENINGSKNOPPEN MOETEN GEMONTEERD WORDEN:

- [C000008] op een plaats, waar de persoon die de poort bedient een vrij uitzicht heeft op de werkende poort en haar omgeving,
- op een plaats waar het onmogelijk is om het apparaat ongewenst in te schakelen,
- verwijderd van de bewegende delen,
- op een hoogte van tenminste 1,5 m.

8.7. EINDHANDELINGEN

[B000164] Na het beëindigen van de installatie dient u te controleren of het product is uitgerust met een naamplaatje volgens de norm. Indien dit ontbreekt, gelieve dan contact op te nemen met een erkend servicecenter.



Na het beëindigen van de montage dient u onmiddellijk de folie te verwijderen. Indien u dit niet doet zal dit resulteren in een zeer sterke hechting van de folie aan de constructie onder invloed van de warmte van de zon. Dit zorgt ervoor dat de folie niet meer kan worden verwijderd en kan leiden tot beschadiging aan de laklaag van de constructie.

[C000481] Waarschuwingstickers dienen permanent aangebracht te worden, op een zichtbare plaats, in de buurt van de poort of de besturingscentrale.

[D000200] De installateur is verplicht om de bedreigingen met betrekking tot het gebruik van de poort te analyseren en de gebruiker/eigenaar hierover te informeren. Tijdens het openen van een poort treden voornamelijk volgende risico's op: botsen en beknellen in het sluitgebied; botsen en beknellen in het openingsgebied; verwonding door het scharen tussen de vleugels, vasthaken, mechanische gevaren verbonden aan de beweging van de poort. Zorg ervoor dat personen zich op een veilige afstand bevinden voordat de poort bediend wordt. Raak geen bewegende delen aan tijdens de werking van de poort. Houd een veilige afstand bij het openen van de poort: de poort mag enkel gebruikt worden wanneer deze volledig is geopend en gestopt.

[D000201] Voordat het product aan de eigenaar wordt overhandigd, controleer:

- de correcte werking van alle beveiligingsapparatuur (fotocellen, enz.).
- start en stop bij handmatig gebruik,
- start en stop bij het gebruik van een afstandsbediening,
- de logica van de functies,
- controleer het beveiligingsapparaat in gesimuleerde noodsituaties.



- [C000457] **Controleer de correcte werking van alle veiligheidsapparaten (overbelastingsschakelaar, optische strip, fotocellen, etc.).** De poort moet stoppen en terugkeren, indien het poortblad in aanraking komt met een voorwerp dat zich op de grond bevindt, met een diameter van 80 [mm] en een hoogte van 50 [mm].

- [B000209] **Zorg ervoor dat het product goed is afgesteld en in overeenstemming is met de normen EN 13241, EN 12453.** Voer hiervoor de handelingen uit die vermeld staan onder punt 8.4, 8.5.

- [C000459] **Controleer of het mechanisme van de handmatige deblokage van de aandrijving correct is afgesteld en goed werkt.**

- [C000014] **Controleer de poort en de installatie visueel op storingen zodat u er zeker van bent dat er geen tekenen zijn van mechanische onbalans, mechanische schade, slijtage en schade aan de bedrading en de gemonteerde onderdelen van de aandrijving.**

- [B000007] **Het is verboden om de poort te gebruiken indien er eventuele storingen worden vastgesteld tijdens de werking of in geval van schade aan de onderdelen.** U dient het gebruik onmiddellijk stop te zetten en contact op te nemen met een geautoriseerd service center of een professionele installateur.

- [B000216] **Controleer het noodopeningsmechanisme dat meegeleverd werd met de aandrijving.**

- [A000144] **De Professionele Installateur is verplicht om de gebruiker te informeren over de correcte bediening van het product, inclusief de noodprocedures en een opleiding te geven betreffende een correct gebruik.**

- [A000011] Voer alle handelingen uit in overeenstemming met deze Handleiding. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen dient u schriftelijk over te maken aan de eigenaar, vb. door middel van notities in het rapportboek of garantiekaart. Na het uitvoeren van een onderhoud, bevestigt u deze met een vermelding in het rapportboek of garantiekaart.

- [A000180] Na controle van de juiste werking van het product dient u de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding te overhandigen aan de eigenaar.
- [B000183] U dient de onderdelenkaart van de poort te bewaren.
- [A000151] Het niet naleven van bovengenoemde basisaanbevelingen kan leiden tot storingen, schade of garantieverlies.
- [B000094] Indien bovenstaande werkzaamheden niet worden uitgevoerd, bestaat het gevaar dat het poortblad/gordijn plotseling valt en letsel aan personen of schade aan voorwerpen in de directe nabijheid veroorzaakt.

8.8. DEMONTAGE

- [C000022] Sluit en vergrendel de poort.
- Ontspan de veren in de poort.
- Voer de montagewerkzaamheden in de omgekeerde volgorde uit.



[A000011] **Voer alle handelingen uit in overeenstemming met deze Handleiding. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen dient u schriftelijk over te maken aan de eigenaar, vb. door middel van notities in het rapportboek of garantiekaart. Na het uitvoeren van een onderhoud, bevestigt u deze met een vermelding in het rapportboek of garantiekaart.**

[A000079] De producent behoudt zich het recht om veranderingen in de structuur van de poort verbonden met de technische vooruitgang zonder voorafgaande kennisgeving in te brengen.

Alle documentatie blijft het eigendom van het bedrijf producent Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is het kopiëren, reproduceren of het gebruik maken van een geheel of een deel ervan is strikt verboden.

[A000048] Dit document is vertaald vanuit het Pools. Bij discrepanties prevaleert de Poolse versie.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversikt	68
2. Vilkår og definisjoner i samsvar med standard	68
3. Beskrivelse av symboler	68
4. Retningslinjer for sikkerhet	69
5. Krav til monteringsforhold	69
6. Monteringsfeil	69
7. Miljøbeskyttelse	69
8. Monteringsanvisning	69
8.1. VL-monteringsrekkefølge	69
8.2. Ekstra monteringsalternativer	70
8.2.1. Montere BFT Argo-aktuator	70
8.2.2. Montere GfA SE8-aktuator	70
8.2.3. Montere GfA SE5-, SE6-, SE9-, SE14-utlösare	70
8.2.4. Montere en kjettingtalje	70
8.2.5. Montere en grensebryter for låsen og serviceporten	70
8.2.6. Tilkoblingsdiagram for nøkkelbryteren	71
8.2.7. Tilkoblingsdiagram for lysgardin	71
8.2.8. Kretsskjema for fotoceller	71
8.2.9. Tilkoblingsdiagram for radiomottageren	71
8.2.10. Tilkoblingsdiagram for eLA1-krets	71
8.2.11. Tilkoblingsdiagram for signallampe	71
8.2.12. Tilkoblingsdiagram for trefunksjonsbryteren	71
8.2.13. Kretsskjema for signallamper	71
8.2.14. Kabelleggingsmetode for IP-54-versjonen av kontrollsistemet	71
8.2.15. Montere en kjettingstrammer	71
8.2.16. Montere kabelstøttehylsen på spiralkabelen	71
8.2.17. Montere aktuatoren i akselmidtpunktet	71
8.2.18. Metoden for feste av grensebryter på kabelbruddsikringen blir vist	71
8.2.19. Feste brakett på døren	71
8.2.20. Montere en lysgardin	71
8.2.21. Fallsikringsinnretning	71
8.3. Regler for stramming av torsjonsfjærer	71
8.4. Drivenhetsjustering	71
8.5. Justering av overbelastning	72
8.6. Manuell styring av knappene	72
8.7. Avsluttende oppgaver	72
8.8. Demontasje	72



[A000177] **Les denne installasjonshåndboken i tillegg til bruks- og vedlikeholdshåndboken for MakroTherm 2.0, og følg alle instruksjonene.**

1. OVERSIKT

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».



- [A000132] **Produktet skal bare monteres og justeres av en PROFESJONELL MONTØR.**
- [C000445] Den elektriske drivenheten eller kontrolleren kan bare monteres og justeres av en **PROFESJONELL MONTØR** som har opplæring til automatisering og mekanisk utstyr for privat bruk, og som må foreta montering og justeringer i henhold til gjeldende lover i landet der de brukes.
- [A000097] **Håndboken dekker montering av produktenne med standardutstyr og valgfrie utstyrskomponenter. Hva som er standardutstyr og hva som er valgfritt utstyr, er definert i tilbuddet.**
- [A000104] **Hvis du ikke tar følger sikkerhetsforskriftene, lovbestemte krav, samt instruksjoner og anbefalinger i denne installasjons- og brukermanualen, ugyldiggjøres alle av produsentens forpliktelser og garantier.**

[A000179] Oversikttegningene i manualen kan variere når det gjelder produksjonsdetaljer. Disse opplysingene vises i separate tegninger der det er nødvendig. Under monteringen må du sørge for å overholde OHS-forskriftene angående monteringsarbeid og låsesmedarbeid utført med elektroverktøy avhengig av monteringsteknologien som brukes, og følge alle gjeldende standarder og forskrifter samt referansedokumentasjonen for konstruksjon. Under monteringen/oppussingsarbeidet må du beskytte alle elementene mot sprut fra gips, gipsstein og sement. Dette kan etterlate smuss.

Etter at du har fullført monteringen og sørget for at produktet fungerer som det skal, gir du bruks- og vedlikeholdshåndboken til eieren. Håndboken må beskyttes mot skader og oppbevares trygt.

[B000002] Typen og strukturen av byggematerialene som produktene skal festes til, bestemmer valget av monteringselementer. Som standard leveres veggplagger beregnet for montering i faste materialer med tett struktur (f.eks. betong, solid murstein) sammen med produktet. Hvis produktet monteres i andre materialer, skal monteringselementene erstattes med noen som er egnet for montering i materialene som veggene og taket er laget av. Veggplagger eller forankringer må være sertifisert for bruk i bygverk, og må velges i overensstemmelse med produsentens instruksjoner med hensyn til nødvendig bæreevne. Montøren skal følge retningslinjene for valg av monteringselement som leveres av produsenten av monteringselementene. De valgte monteringselementene skal ikke påvirke produktets funksjon negativt.

[A000115] Monter og installer produktet i henhold til kravene i EN 13241. Monter produktet ved å kun bruke originale festeelementer (f.eks. bølter, skruer, muttere og skiver) som fulgte med produktet, i samsvar med EN- eller ISO-standarder.



[A000152] **Det er strengt forbudt å foreta modifikasjoner eller endringer på produkttilbehøret.**

[A000122] Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller funksjonssvikt som skyldes bruk av produktet sammen med utstyr fra andre leverandører. Slik bruk ugyldiggjør også garantien utstedt av produsenten.

[B000129] Produktets transportemballasje er beregnet på å beskytte produktet under transport. Beskytt produktene i emballasjen mot vær. Oppbevar det innpakkede produktet på en hard og tørr overflate (som må være flat, jevn og motstå variasjoner i innendørs forhold) i lukkede rom som er tørre og godt ventilert. Oppbevaringsstedet må være fritt for alle eksterne forhold som kan skade produktkomponenter og innpakningen.



Må ikke oppbevares i våte rom og/eller rom med fukt som kan skade lakkerte overflater og/eller galvaniske overflater.

[B000025] Det må sprettes åpninger i lufttett folieemballasje rundt portene for å unngå negativ endring av mikroklimaet inni emballasjen. Dersom dette ikke gjøres kan det medføre skade på malte og forsinkede belegg.

[A000157] Avfall og emballasje (plast, papp, polystyren osv.) samsvarer med gjeldende europeiske standarder. Nylon- og polystyrenemballasje skal oppbevares utilgjengelig for barn.

[A000153] Fest produktet for å forhindre velting og beskytte det mot alle former for skade ved montering og oppbevaring.

[C000075] Montering av kabelsystemet og beskyttelsen mot elektrisk støt defineres i gjeldende standarder og regelverk.

Bare en kvalifisert montør har lov til å utføre elektrisk arbeid.

- Matestrømkretsen til styreenheten skal være utstyrt med en sperrebekytelse, en effektbryter for reststrøm og et overstrømsvern.
- Strømforsyningssystemet til porten skal aktiveres som en separat elektrisk krets.
- Det er obligatorisk å jorde styreenheten, og dette skal gjøres ved montering.
- Koble fra strømforsyningen før arbeid på det elektriske systemet. Koble fra eventuelle reservebatterier.
- Hvis sikringen går, finn årsaken og rett feilen før du gjenoppretter normal drift.
- Hvis et problem vedvarer og informasjonen i disse instruksjonene ikke løser det, ta kontakt med produsentens tekniske avdeling.
- Eventuell bearbeiding eller reparasjoner på systemet skal kun utføres av en faglært montør.
- Bruk som avviker fra det som står i disse instruksjonene er ikke tillatt.
- Hverken barn eller voksne skal oppholde seg innen portens driftsområde.

2. VILKÅR OG DEFINISJONER I SAMSVAR MED STANDARD

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».

3. BESKRIVELSE AV SYMBOLER

Ho – [C000303] åpningens høyde

So – åpningens bredde

N – minimalt påkrevd overliggerhøyde

W1 – minimalt påkrevd sideklaring

W2 – minimalt påkrevd sideklaring

E – minimums dybdeavstand med klaring under taket

B_R – høyre trommel (svart)

B_L – venstre trommel (rød)

S_R – høyreviklet fjær (rød)

S_L – venstreviklet fjær (blå)

L – kabellengde

LC – kabelens aktive lengde

BK – svart

BN – brun

BU – blå

GN – grønn

RD – rød

WH – hvit

YE – gul



[C000493] dette symbolet henviser til en spesifikk del av denne monteringshåndboken.



symbolet henviser til en angitt tegning



symbolet henviser til en egen bruksanvisning for tilbehørselementet



symbol som henviser til en angitt side



riktig posisjon eller handling



feil posisjon eller handling



alternativ



manuelt betjent produkt



strømdrevet produkt



overvåkning



stram



løsne




ikke stram helt



bruk lite kraft



bruk mye kraft

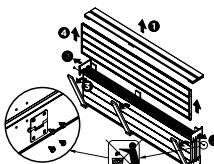

[C000392] Ta panelene ut av emballasjen. Ikke kast skruene som holdt panelene på plass, du kan bruke dem til å montere hengslene.



[C000393] Beskytt produkter mot påvirkning av vær og vind.



4. RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».

5. KRAV TIL MONTERINGSFORHOLD

[B000027] Porter kan monteres inn i vegg i stålbetong, teglstein eller stålrammer. Værelsen hvor porten skal monteres i skal være ferdigstilt (pussede vegger, ferdig gulv), det må ikke være utførelsesfeil i veggene. Værelsen bør være tørr og fri for kjemikaljer som kan skade portens lakkbelegg. Både sidevegger og frontvegg samt overkarmen på portens montasjeåpning skal være loddrett og danne en rett vinkel med gulvet, og være ferdigbehandlet.



Det er forbudt å montere porten på værelser der det skal utføres avsluttende arbeid (pussing, påføring av gips, spling, maling osv.).

I området der det finnes nedre pakning skal gulvet være vannrett og utført på en slik måte at det blir tilstrekkelig vannavløp. Man må sikre riktig ventilering (tørking) av garasje.

[A000086] Det frie monteringsområdet må være fritt for alle rør, ledninger, kabler osv.



[A000040] I henhold til gjeldende europeisk regelverk skal en motordrevet port produseres i samsvar med direktiv 2006/42/EF. Den må også følge disse standardene: EN 13241, EN 12453 og EN 12635.

Før du begynner med monteringen må det utføres en risikoanalyse, inklusive alle sikkerhetsbetingelsene, som angitt i Vedlegg 1 i Maskindirektivet, for å angi løsninger som skal brukes med monteringen (byggetillatelse).

[B000149] Monteringen skal foretas ved temperatur lavere enn 5 °C, strukturen skal beskyttes mot ugunstige effekter fra omgivelsesforholdene, som vann, snø, byggestøv og alle typer mørtel.



- [C000081] Produktet må ikke installeres i en atmosfære med fare for eksplosjoner. Sikkerhetsfare.
- [C000449] Portens drivenhet må beskyttes mot kontakt med vann.
- [C000184] Det er forbudt å åpne portbladet uten påmonterte ledeskinner.

6. MONTERINGSFEIL

[B000048] Det er en fare for at det skjer feil under monteringen. Det er enkelt å unngå feil ved å påse at:

- beltene er riktig montert i henhold til beskrivelsene i denne brukerhåndboken,

- Bladet danner en jevn overflate etter at det er lukket, og segmentene/modulene skal ikke vise noen deformasjon. Eventuell forsikning av segmenter/moduler i forhold til hverandre skal rettes opp.
- produktet og dets komponenter er justert i henhold til brukerhåndboken,
- alle festeelementene er strammet med riktig moment,
- tilbehør fungerer på riktig måte.



[A000151] **Hvis du ikke følger disse grunnleggende anbefalingene for døren, kan funksjonsfeil, skade eller garantitap oppstå.**

7. MILJØBESKYTTELSE

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».

8. MONTERINGSANVISNING

[A000041] Riktig bruk faller i stor grad på korrekt installering av produktet. Produsenten anbefaler bruk av autoriserte monteringsselskaper. Sikker og tiltenkt bruk av produktet kan sikres bare gjennom at korrekt montering og vedlikehold utføres i henhold til håndboken.

[A000164] Før du starter monteringen, sjekk om produktet og alle komponentene er egnet for bruk. Sørg for at alle materialer og elementer er i perfekt stand og egnet for bruk.

[D000145] Garasjetakets konstruksjon må tillate trygg montering av drivenheten. Dersom konstruksjonen av taket er for lett eller taket er for høyt, må drivenheten monteres på en støttestruktur som er tilpasset forholdene i rommet. Det er ikke tillatt å montere døren eller festeelementene for drivenheten på en slik måte at de kan forflytte seg under drift.

[D000146] Før montering av drivenhet må du sørge for at døren som drivenheten er montert på, har blitt korrekt montert og justert, og åpnes og lukkes enkelt. Fjern også festedeler og drivkomponenter som ikke krever strømforsyning.



- Drivenheten må ikke monteres med en dør med funksjonsfeil.
- Koble drivenheten fra strømkilden før du fortsetter med monteringen. Hvis den er utstyrt med batteri, skal dette også kobles fra.
- [C000451] **Ikke koble drivenheten til en strømkilde før du fullfører installasjonsprosessen.**

[B000096] Når drivenheten installeres, må anbefalingene fra portens produsent, produsenten av drivenheten og tilbehøret følges. Ved tilkobling av drivenheten må det kun brukes originalmontasjer.

[B000215] Montering skal utføres i samsvar med europeiske direktiver og standarder: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 med endringer. Monter sikkerhetsenheter (fotoceller, sikkerhetskanter osv.) i henhold til gjeldende standarder for å beskytte mennesker, dyr eller gjenstander som oppholder seg i nærheten av porten fra sammenstøt, personskade eller skade.



- [A000165] **Det er forbudt å bruke eventuelle ekstra endefester, eller endre de som allerede finnes, uten produsentens samtykke.**
- [A000129] Monter drivenhet ved hjelp av hengefeste og adapterbrakettene levert av produsenten.
- [A000026] Hold emballasjen (plast, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.
- [A000028] Under monterings-/renoveringsarbeid fjernes alle smykker. Bruk personlig verneutstyr (klær, vernebriller, hanske osv.).
- [A000151] **Hvis du ikke følger disse grunnleggende anbefalingene for døren, kan funksjonsfeil, skade eller garantitap oppstå.**

8.1. VL-MONTERINGSREKKEFØLGE

Fig. 1 [D000759] Gjør det følgende før du starter installeringen:

- Sjekk om vegtypen muliggjør at porten kan monteres ordentlig.
- Sjekk målene for monteringsåpningen og rommet der produktet skal monteres.

Fig. 2 Monteringsverktøy.

Fig. 2.1 Monteringstilbehør.

Fig. 3 Rammemonteringsmetode.

Fig. 4 Monter pakningene på rammene.



Monter kun i temperaturer over 5 °C.

- Fig. 5 Monter styreskinnefestet.
Fig. 5.1 Skru fast styreskinnefestet til rammen.
Fig. 7 Monter rammen, juster loddet og vatre rammen.
Fig. 8 Sjekk avstanden mellom rammene i øvre, midtre og nedre del.
Fig. 9 Monter sidebrakettene.
Fig. 9.1 Skru fast sidebrakettene.
Fig. 10 Juster sidebrakettene.
Fig. 11 Merk av installasjonshullene.
Fig. 12 Bor monteringshullene.
- Hvis borehullet sammenfaller med veggforsterkningen, bruk det andre festehullet.**
- Fig. 13 Plasser ankrene i hullene.
Fig. 14 Skru fast den nedre delen av rammen til veggen.
Fig. 15 Sjekk avstanden mellom rammene ved å plassere styreskinnefestet i midten.
Fig. 16 Skru fast rammene til veggen i de gjenværende punktene.
Fig. 17 Pass på å følge de gitte dimensjonene og fargekodene når du monterer drivenheten.
- Etter at drivenheten er montert, må akselen ikke bøyes.**
- Fig. 18 Marker og bor hullene for de midtre brakettene, sikre at alt er i vater. Monter de midtre brakettene.
Fig. 19 Montering av en port med én enkel aksel.
Fig. 19.1 Montering av en manuelt betjent port med en delt aksel.
Fig. 19.2 Montering av en port med en kjettingtalje og en delt aksel.
Fig. 19.3 Kutt akselen om nødvendig.
Fig. 20 Montering av en port med en aktuator og en delt aksel.
Kutt akselen om nødvendig.
Plasser drivenhetselementet på akselen. Monter fjærerne med sikkerhetshenetene.
Fig. 21 Monter drivenheten.
Fig. 22 Monter lagret på den midtre braketten. Skyv koblingen inn på akselen.
Fig. 23 Install the bearing to the side bracket.
Fig. 24 Sett på trommelnøkkelen og tannhjulsnøkkelen.
Fig. 25 Skru fast fjæren med en sikkerhetsinnretning til den mellomliggende platen.
Fig. 26 Sperre tannhjulet.
Fig. 27 Sett nøkkelen på plass og monter koblingen.
Fig. 28 Skru fast styringsfestet.
Fig. 29 Skru fast triangelavstiverne.
Fig. 30 Monter demperen.
Fig. 32 Monter det første portpanelet.
Fig. 32.1 Monter fallsikringenheten i henhold til del 8.2.21.
Fig. 33 Skru fast hengselens bunnelement på panelet.
Fig. 34 Monter de påfølgende panelene. Når du monterer panelene, ha et mellomrom på 1 til 2 [mm] mellom panelene. For å sikre korrekt mellomrom mellom panelene, bruk de medfølgende pappbitene, ca. 2 [mm] tykke, og plasser dem mellom panelene nær hver hengsel. Fjern pappbitene etter at hengslene er skrudd fast.
Fig. 36 Kutt sidepakningene, monter ekstra hjørnetetninger avhengig av type panel.
Fig. 37 Monter det siste panelet.
Fig. 38 Monter den øvre valseholderen.
Fig. 39 Monter valsen på det første panelet slik at den berører styreskinnens bakre vegg.
Fig. 40 Monter de andre valsene slik at de berører styreskinnens fremre vegg.
Fig. 41 Monter kabelen. Servicelengden, Lc, er spesifisert i parentes på kabelelementlinjen i produktinnholdslisten, mens den totale kabbellengden, L, er spesifisert i kolonnen Dimensjon. Servicelengden Lc til kabelen er en teoretisk beregning og kan kreve justering under monteringsprosessen.
Fig. 41.1 Med kabelen viklet korrekt, i det øyeblikket det øverste panelet passerer til de horisontale sporene, beveger kabelen seg fra spolekjeglen til spolesylinderen.
Fig. 42 Skrue i trommelskruer, klipp overflødig kabel og sikre enden mot frysning/oppløsning.

- Fig. 43 Sjekk om portplaten er jevn, hvis ikke, foreta justeringer på fallsikringenheten.
Fallsikringenheten må være jevnt justert på begge sider.
Fig. 44 Fjern kantdekslet fra tuppen av fallsikringenheten.
Fig. 45 Skru fast fallsikringenhetens deksel.
Fig. 46 Stram fjærene i samsvar med avsnittet 8.3.
Følg OHS-forskriftene når du strammer fjærene.
Fig. 50 Fjern sperren fra fjærbruddsikringen.
Fig. 51 Før du åpner porten for første gang, utfør trinnene beskrevet i avsnitt 8.7.

8.2. EKSTRA MONTERINGSALTERNATIVER

8.2.1. MONTERE BFT ARGO-AKTUATOR

Fig. 1 Teknisk dokument

8.2.2. MONTERE GFA SE8-AKTUATOR

Fig. 2 Teknisk dokument

8.2.3. MONTERE GFA SE5-, SE6-, SE9-, SE14-UTLØSERE

Fig. 3 Teknisk dokument

8.2.4. MONTERE EN KJETTINGTALJE

Fig. 4 Teknisk dokument

8.2.5. MONTERE EN GRENSEBRYTER FOR LÅSEN OG SERVICEPORTEN

[D000026] Anvisninger for å koble til begrensningsbryter for låsen og servicedøren - aktuator i AUTOMATIK-versjon - kontrollpanel TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720:

Fig. 5 Monter begrensningsbryteren på porten (skru den fast under låsestangen). Koble kablene til klemme 21 og 22 for begrensningsbryteren*.

Fig. 5.1 Legg kablene langs portbladet og frem til klemmekassen.*

Fig. 5.2 Åpne klemmekassen for den optiske kanten som er montert på portbladet. Fjern broen fra klemmene i kassen som vist på figuren. Koble til begrensningsbryterkablene for låsen og/eller servicedøren der hvor broen var montert, og koble til kablene for den optiske kanten hvis den er montert (**hvis begrensningsbrytere for både låsen og servicedøren skal brukes, må du seriekoble dem**). Når den er koblet korrekt til, vil aktuatoren bare begynne å fungere når servicedøren er lukket.

***) - viser til den eksterne begrensningsbryteren for servicedøren.**

[D000027] Anvisninger for å koble til begrensningsbryter for låsen eller servicedøren - aktuator i TOTMANN-versjon - universelt kontrollpanel WS-900 og Totmann230:

Fjern bro E fra klemmablokk X4. Koble til de gule og svarte (grå) kablene der hvor broen var montert.

Fig. 6 Fjern broen fra klemmene i kassen som angitt på figuren. Koble til de gule og svarte (grå) kablene der hvor broen var montert. Når den er koblet korrekt til, vil aktuatoren bare begynne å fungere når servicedøren er lukket.

[D000028] Anvisninger for å koble til begrensningsbryter for låsen og servicedøren - aktuator i TOTMANN-versjon - universelt kontrollpanel WS-900 og Totmann230:

Fig. 7 Monter begrensningsbryteren på porten (skru den fast under låsestangen). Koble kablene til klemme 21 og 22 for begrensningsbryteren*.

Fig. 7.1 Legg kablene langs portbladet og frem til klemmekassen. Åpne klemmekassen for den optiske kanten som er montert på portbladet. Fjern bro E fra klemmablokken X4 i kontrollpanelet. Koble til begrensningsbryterkablene for låsen og/eller servicedøren der hvor broen var montert, og koble til kablene for den optiske kanten hvis den er montert (**hvis begrensningsbrytere for både låsen og servicedøren skal brukes, må du seriekoble dem**). Når den er koblet korrekt til, vil aktuatoren bare begynne å fungere når låsen er åpen og servicedøren er lukket.

8.2.6. TILKOBLINGSDIAGRAM FOR NØKKELBRYTEREN

Fig. 8 [D000555] Tilkoblingsdiagram for GfA-aktuatoren med TS-970-, TS-971- eller TS-981-kontrollsystemet.



Ved sammenkoblingen, installer en kortslutningsjording mellom bryterterminalene.

Fig. 8.1 Tilkoblingsdiagram for GfA-aktuatoren med Totmann 230-kontrollsystemet.



Ved sammenkoblingen, installer en kortslutningsjording mellom bryterterminalene.

Fig. 8.2 Tilkoblingsdiagram for GfA-aktuatoren med T-715- eller T-720-kontrollsystemet.

8.2.7. TILKOBLINGSDIAGRAM FOR LYSGARDINEN

Fig. 9 [D000583] Tilkoblingsdiagram for lysgardinens som direkte beskyttelse av lukkekanten.

Fig. 9.1 [D000834] Tilkoblingsdiagram for lysgardinens som ekstra beskyttelse av lukkekanten.

8.2.8. KRETSSKJEMA FOR FOTOCELLER

Fig. 10 [D000592] Tilkoblingsdiagram for TS-970-, TS-971- eller TS-981-kontrollsystemet.



[D000115] Når to sett med fotoceller kobles til kontrollpanel TS-981, må du bruke de ekstra klemmene 16.1 og 16.2 på klemmeblokk X16.

Fig. 10.1 Tilkoblingsdiagram for T-715- eller T-720-kontrollsystemet.

8.2.9. TILKOBLINGSDIAGRAM FOR RADIOMOTTAGEREN

Fig. 11 [D000615] Tilkoblingsdiagram for T-715- eller T-720-kontrollsystemet.

8.2.10. TILKOBLINGSDIAGRAM FOR ELA1-KRETS

Fig. 12 [D000622] Tilkoblingsdiagram for WS-900-kontrollsystemet. Fjern A-broen. Klemmene ST, ST+ gjelder for tilkobling til spiralkabelen. 5 [A], 24 [V] belastning kan belastes kontakter i bruk. Feil tilkobling av kretsen vil føre til at en sikring ryker i WS-900-kontrollsystemet.

8.2.11. TILKOBLINGSDIAGRAM FOR SIGNALLAMPE

Fig. 13 [D000658] Tilkoblingsdiagram for T-715-, T-720-, TS-971- eller TS-981-kontrollsystemet.

8.2.12. TILKOBLINGSDIAGRAM FOR TREFUNKSJONSBRYTEREN

Fig. 14 [D000659] Tilkoblingsdiagram for T-715- eller T-720-kontrollsystemet.

8.2.13. KRETSSKJEMA FOR SIGNALLAMPER

1, 3 – rød lampe

2, 4 – grønt lys

Fig. 15 [D000660] Tilkoblingsdiagram for TS-981-kontrollsystemet.

Fig. 15.1 Tilkoblingsdiagram for TS-970- eller TS-971-kontrollsystemet.

8.2.14. KABELLEGGINGSMETODE FOR IP-54-VERSJONEN AV KONTROLLSYSTEMET

Fig. 16 [D000661] Kabelleggingsmetoden for TS-970-, TS-971- eller TS-981-kontrollsystemet.

8.2.15. MONTERE EN KJETTINGSTRAMMER

Fig. 18 [D000671] Montere kjettingstrammer. Strammeren skal monteres etter behov:

- på en sidevegg (A, A1, A2)
- på gulvet (B, B1) - krever en forlengelse for kjettingtaljekjeden.

Fig. 18.5 Påse at det er nok ledig roteringsområde for kjededekselet.

8.2.16. MONTERE KABELSTØTTEHYLSEN PÅ SPIRALKABELEN

Fig. 19 [D000755] Montering for TS-970-, TS-971- og TS-981-kontrollsystemetene.

8.2.17. MONTERE AKTUATOREN I AKSELMIDTPUNKTET

Fig. 20 Teknisk dokument

8.2.18. METODEN FOR FESTE AV GRENSEBRYTER PÅ KABELBRUDDSIKRINGEN BLIR VIST

Fig. 22 Teknisk dokument

8.2.19. FESTE BRAKETT PÅ DØREN

Fig. 23
↓
Fig. 24 Teknisk dokument

8.2.20. MONTERE EN LYSGARDIN

Fig. 29 Teknisk dokument

8.2.21. FALLSIKRINGSINNRETNING

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».

-
- [A000132] Produktet skal bare monteres og justeres av en PROFESJONELL MONTØR.
 - [D000646] Det bør monteres en sikring på begge kablene som dørbladet henger i.

[D000095] Fare

Tauene som portbladet henger i er tett strammet. Alle monterings- og vedlikeholdsarbeider kan kun utføres etter at strammingen på fjærene ble løsnet. Strammingen på fjærene kan kun løsnes dersom porten er lukket. Følg sikkerhetsreglene i portens bruksanvisning.

[D000100] Montasje

1. Innretningene skal monteres sammen med montasjen av portens nederste panel. Senere montasje blir veldig vanskelig på grunn av forstyrrende hengsler og paneler.
2. Under montasjen av innretningen må trinsen bli montert sammen med innretningens ramme.
3. Innretningen skal plasseres i ledeskinnen når fjæren på spaken er strammet (spaken som fester tauet vender nedover).

8.3. REGLER FOR STRAMMING AV TORSJONSFJÆRER

[D000012] Når det gjelder strammingen av fjæren, skal antall dreininger sjekkes på fabrikkskiltet på porten. Fjærene strammes med stålstanger. Stangender skal passe til hull i fjærtromler. Personen som strammer fjærene skal ha gjennomgått hensiktsmessig opplæring; det bør ikke befinner seg personer i nærheten av porten. Under strammingen skal personen som strammer fjærene stå på et stillas ved siden av fjæren, slik at strammostangene og fjæren ikke befinner seg rett foran han/henne. Før begynnelsen av selve strammingen skal man kontrollere om alle fjærene er trygt montert på tromlene, og om det ikke finnes synlige sprekker eller deformasjoner på fjæren. Nå skal festeskruene løsnes som fester fjærtrommelen til akselen. Strammingen bør utføres etter ca. 1/4 dreining opp til den ønskede verdien oppnås. Under strammingen skal stangenden plasseres i ett av hullene i fjærtrommelen og dreies med en slik vinkel at det er mulig å plassere den andre stangen i neste hull i fjærtrommelen. Dersom den andre stangen er trygt plassert i trommelhullet, kan man ta ut den første stangen (man må fortsatt holde på den andre stangen), og gjenta disse handlingene inntil den påkrevne strammingen oppnås. Under strammingen blir fjæren lengre, og dens diameter blir mindre. Etter den påkrevne fjærstrammingen ble oppnådd, skal man forsiktig skru festeskruene som fester fjærtrommelen til akselen, og ferne bort strammingsstangene. Disse handlingene skal gjentas for den andre fjæren. I monteringsanvisningen oppgis det kun et omrentlig antall dreininger for stramming av fjær. Det faktiske antallet kan avvike litt fra verdien oppgitt på portens fabrikkskilt, dette pga. ulike monteringsforhold. Etter ferdig montasje skal man kontrollere om porten fungerer på riktig måte, i samsvar med monterings- og bruksanvisningen, og justere porten om nødvendig. Kontroller om fjærene er strammet på en korrekt måte. Dersom nødvendig, gjennomfør justering ved å utføre følgende:

- åpne porten ved å løfte portbladet inntil det er halvåpent:
 - dersom bladet siger merkbart nedover, øke strammingen på fjærene,
 - dersom bladet trekker merkbart oppover, reduser strammingen på fjærene.

[B000094] Unnlatelse av å utføre det ovennevnte arbeidet kan føre til at dørbladet/-gardinen plutselig faller og skader mennesker eller gjenstander i nærheten av døren.

8.4. DRIVENHETSJUSTERING

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».

8.5. JUSTERING AV OVERBELASTNING

[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshåndbok for MakroTherm 2.0».

8.6. MANUELL STYRING AV KNAPPENE

[C000008] Manuell styring av knappene er monert:

- på et sted der brukeren har fullt oppsyn med porten og omgivelsene,
- på et sted der enheten ikke kan slås på utilsiktet.
- borte fra bevegelige deler,
- meed en høyde på minst 1,5 m.

8.7. AVSLUTTENDE OPPGAVER

[B000164] Når monteringen er fullført, kontroller at produktet har en merkeplate i henhold til standard, kontakt et autorisert serviceselskap hvis den ikke er til stede.



Når monteringen er fullført, fjerner du plastfolien fra produktet. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til at plastfolien binder seg til strukturen som følge av varme og sollys. Dette vil gjøre det nesten umulig å fjerne plastfolien, og kan forårsake alvorlig skade på produktets lakk.

[C000481] Advarselsmerker skal festes permanent på et synlig sted i nærheten av døren eller sentralkontrollenheten.

[D000200] En montør er forpliktet til å utføre risikoanalyse for betjeningen av porten, og informere en bruker / eier om resultatet. En port i bruk omfatter vanligvis følgende risikoer: slag og knusing i lukkesonen, slag og knusing i åpnesonen, skader på grunn av fastklemming mellom sky-veportfløyene, farer av mekanisk art i forbindelse med drift av porten. Før porten åpnes må det påses at personer befinner seg i trygg avstand. De bevegelige delene av porten må ikke berøres når porten er i drift. Hold trygg avstand til porten under åpning. Det er kun tillat å gå gjennom porten når den er fullt åpnet og har stoppet.

[D000201] Kontroller dette før den endelige overleveringen av produktet til eieren:

- at alle sikkerhetsanordninger fungerer som de skal (fotoceller osv.),
- start og stopp med fjernkontroll
- funksjonslogikk,
- sikkerhetsanordningenes funksjoner i simulerte nødsituasjoner.



- [C000457] Kontroller at alt elektrisk sikkerhetsutstyr (overbelastningsbryter, optisk sensorlist, fotoceller osv.) fungerer korrekt. Døren skal stoppe og reversere bevegelsen når kommer i kontakt med et objekt som står på gulvet og som er 80 [mm] i diameter ved 50 [mm] høyde.
- [B000209] Bekreft at produktet er riktig justert og samsvarer med EN 13241, EN 12453. Utfør kontrollene forklart i Section 8.4, 8.5.
- [C000459] Kontroller at manuell opplåsing av drivenheten fungerer riktig og er korrekt justert.
- [C00014] Sjekk visuelt døren og hele systemet for feiljusteringer, mekaniske skader, slitasje og skade på ledninger eller drivenhet.
- [B000007] Det er forbudt å bruke porten dersom det oppdages ukorrekt funksjon eller skader på portens komponenter. Ikke bruk produktet. Kontakt et autorisert servicesenter eller en faglært montør.
- [B000216] Sjekk nødstoppens åpningsmekanisme levert sammen med motordrivenheten.
- [A000144] Faginstallatøren må forklare riktig bruk av produktet til brukeren, inkludert nødprosedyrer, og lære opp brukeren i riktig bruk.
- [A000011] Alle handlinger skal gjennomføres som beskrevet i denne installasjons- og brukermanualen. Alle kommentarer og anbefalinger du evt. har til døreieroen må gjøres skriftlig, dvs. de skal skrives inn i rapportboken eller på garantiarket for døren. Etter fullført inspeksjon skal du bekrefte at inspeksjonen er blitt foretatt, ved å skrive det inn i rapportboken eller på garantiarket for døren.
- [A000180] Når du har sørget for at produktet fungerer som det skal, gir du bruks- og vedlikeholdshåndboken til eieren.
- [B000183] Behold portens pakliste for fremtidig bruk.
- [A000151] Hvis du ikke følger disse grunnleggende anbefalingene for døren, kan funksjonsfeil, skade eller garantitap oppstå.
- [B000094] Unnlatelse av å utføre det ovennevnte arbeidet kan føre til at dørbladet/-gardinen plutselig faller og skader mennesker eller gjenstander i nærheten av døren.

8.8. DEMONTASJE

- [C000022] Steng porten og lås den med smekklås.
- Løsne strammingen på portfjærer.
- Utfør handlingene beskrevet i monteringsanvisningen i motsatt rekkefølge.



[A000011] Alle handlinger skal gjennomføres som beskrevet i denne installasjons- og brukermanualen. Alle kommentarer og anbefalinger du evt. har til døreieroen må gjøres skriftlig, dvs. de skal skrives inn i rapportboken eller på garantiarket for døren. Etter fullført inspeksjon skal du bekrefte at inspeksjonen er blitt foretatt, ved å skrive det inn i rapportboken eller på garantiarket for døren.

[A000079] Produsenten reserverer seg retten til uten forvarsel å innføre konstruksjonsendringer som følger av teknisk fremskrift, og som ikke endrer produktets egenskaper.

Dokumentasjonen hører til produsenten. Det er forbudt å kopiere, imitere og bruke dokumentasjonen, i sin helhet eller delvis, uten eierens skriftlige samtykke.

[A000048] Dette dokument har blitt oversatt fra polsk. I tilfelle uoverensstemmelse, gjelder den polske versjonen.

OBSAH

1. Všeobecné informácie	74
2. Termíny a definície podľa normy:	74
3. Vysvetlenie symbolov	74
4. Odporúčania týkajúce sa bezpečnosti	75
5. Požadované podmienky montáže	75
6. Chyby pri montáži.....	75
7. Ochrana prostredia	75
8. Návod na inštaláciu	75
8.1. Postup inštalácie VL	76
8.2. Dodatočné montážne doplnky	76
8.2.1. Montáž pohonu BFT Argon	76
8.2.2. Montáž pohonu GfA SE8	76
8.2.3. Montáž pohonu GfA SE5, SE6, SE9, SE14	76
8.2.4. Montáž reťazového prevodu	76
8.2.5. Montáže koncového vypínača zámky a prechodových dverí	76
8.2.6. Schéma zapojenia vypínača na kľúč	77
8.2.7. Schéma napojenia svetelných závesov	77
8.2.8. Schéma zapojenia fotobuniek	77
8.2.9. Schéma zapojenia diaľkového ovládača	77
8.2.10. Schéma zapojenia systému eLA1	77
8.2.11. Schéma zapojenia signalizačnej lampy	77
8.2.12. Schéma zapojenia trojfunkčného vypínača	77
8.2.13. Schéma zapojenia signalizácie	77
8.2.14. Spôsob vedenia káblov k ovládaniu vo verzii IP-54	77
8.2.15. Montáž napínača reťaze	77
8.2.16. Montáž vývodky špirálového kábla	77
8.2.17. Montáž motora v strede hriadeľa	77
8.2.18. Spôsob montáže koncového spínača, ktorý zaistuje ochranu proti pretrhnutiu lanka	77
8.2.19. Montáž konzoly brány	77
8.2.20. Montáž svetelných závesov	77
8.2.21. Protisklonné zariadenie	77
8.3. Postup pri napínaní torzných pružín	77
8.4. Zoradenie pohonu	78
8.5. Nastavenie citlivosti na preťaženie	78
8.6. Manuálne ovládacie prvky	78
8.7. Záverečné kroky	78
8.8. Demontáž	78



[A000177] Predtým, ako začnete vykonávať montáž, dôkladne sa oboznámite s týmto návodom na montáž a s používateľskou príručkou MakroTherm 2.0 a dodržiavajte všetky pokyny, ktoré s v nich uvedené.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.



- [A000132] Montáž a nastavenie môže vykonávať len PROFESIONÁLNY INŠTALATÉR.
- [C000445] Montáž a nastavenie elektrického pohonu alebo ovládacieho zariadenia môže vykonávať len PROFESIONÁLNY INŠTALATÉR špecializujúci sa na automatizáciu a mechanické zariadenia určené na montáž do obytných objektov v súlade s platnými predpismi v krajinе, kde sa bude používať.
- [A000097] Tento návod obsahuje opis montáže štandardného vybavenia a prvkov voliteľného vybavenia. Štandardné a voliteľné vybavenie je opísané v obchodnej ponuke.
- [A000104] Pri nedodržiavaní bezpečnostných predpisov, zákonných požiadaviek, a odporúčaní a pokynov uvedených v tomto návode na inštaláciu a obsluhu, nebude výrobca niesť žiadnu zodpovednosť a nebude poskytovať záruku.

[A000179] Obrázky obsiahnuté v návode sa môžu lísiť v detailoch vyhotovenia. V prípade potreby sú tieto detaily vyobrazené v osobitných obrázkoch. Pri montáži je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, ktoré sa vzťahujú na: montážne a zámočnícke práce, práce vykonávané pomocou elektrického náradia v závislosti od použitej montážnej technológie a je potrebné zohľadniť platné normy, predpisy a príslušnú dokumentáciu stavby. Počas montážnych/renovačných prác je nutné zabezpečiť všetky časti proti znečisteniu omietkou, cementom alebo sadrou. Môžu zanechať škvarky. Po ukončení montáže a overení správnosti fungovania výrobku je potrebné majiteľovi odovzdať Návod na obsluhu a údržbu. Návod starostlivo uschovajte a chráňte pred zničením.

[B000002] Typ a štruktúra stavebného materiálu, na ktorý budú výrobky namontované, zásadným spôsobom vymedzuje výber upevňovacích prvkov. Upevňovacie kolíky, ktoré sú štandardne dodávané s výrobkom, sú určené na montáž do pevných materiálov s plnou a hutnou štruktúrou (napr. betón, tehla). V prípade montáže výrobku do iných materiálov je potrebné použiť také upevňovacie prvky, ktoré sú vhodné na upevnenie do materiálov, z ktorých sú steny a strop zhotovené. Upevňovacie kolíky alebo kotvy používané na montáž musia byť schválené na použitie v stavebníctve. Ich výber musí byť v súlade s pokynmi výrobcu a musia byť vhodné vzhľadom na možnosť prenosu vzniknutého zaťaženia. Z tohto dôvodu sa inštalatér musí pri výbere upevňovacích prvkov riadiť pokynmi od výrobcu upevňovacích prvkov. Použité upevňovacie prvky nemôžu mať nepriaznivý vplyv na funkcionality výrobku.

[A000115] Montáž a inštalácia musí byť vykonaná v súlade s požiadavkami normy EN 13241. Pri inštalácii výrobku používajte len originálne upevňovacie prvky dodávané spolu s výrobkom (napr. skrutky, samorezné skrutky, podložky), ktoré vyhovujú norme EN alebo ISO.



[A000152] Vybavenie výrobku žiadnym spôsobom sa mostatne neprerábajte ani nemeňte, je to neprípustné.

[A000122] Výrobca nie je zodpovedný za škody a poruchy spôsobené používaním výrobku so zariadeniami od iných dodávateľov. Spôsobí to následne stratu nároku na záruku poskytovanú výrobcom.

[B000129] Obalový materiál je určený len na ochranu výrobkov počas prepravy. Zabalenie výrobky nemôžu byť vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam. Musia sa skladovať na pevnom a suchom povrchu (rovny, horizontálny povrch, ktorý pod vplyvom vnútorných faktorov nemení svoje vlastnosti), v uzavretej, suchej a vetranej miestnosti, na mieste, kde nebudú vystavené nijakým vonkajším faktorom, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie komponentov a balení.



Je nepriateľné skladovanie a uchovávanie vo vlhkých miestnostiach, v ktorých sa vyskytujú výparы škodlivé pre náterové vrstvy a pozinkované povrhy.

[B000025] V období skladovania nepriepustné fóliové balenie musí byť uvoľnené, aby vnútri balenia uniknúť nevhodných zmien mikroklimy, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k poškodeniu lakovaného a zinkového povlaku.

[A000157] Odpad a obalové materiály (plast, kartón, polystyrén, atď.)

sú vyrobené v súlade s podmienkami, ktoré sú aktuálne platné a uznané za európsky štandard. Obaly z nylónu a polystyrénu uchovávajte mimo dosah detí.

[A000153] Počas montáže a skladovania výrobkov, je nutné ich zabezpečiť proti prevráteniu a všetkými inými poškodeniam.

[C000075] Spôsoby zavedenia elektrickej inštalácie, rovnako ako aj ochranu pred úrazom elektrickým prúdom určujú platné normy a predpisy. Všetky elektrické práce môže vykonávať len kvalifikovaný inštalatér.

- Obvod napájania pohonu by mal byť vybavený napäťový ističom, prúdovým ističom a ističom proti prúdovému preťaženiu.
- Inštalácia napájajúca bránu by mala byť vyhotovená ako samostatný elektrický obvod.
- Povinné uzemnenie pohonu by sa malo vykonať ako prvý.
- Pred začiatím akýchkoľvek montážnych a inštalačných prác vypnite napájanie. Ak sa používajú, taktiež odpojte všetky batérie nádzového napájania.
- V prípade aktivácie ističov, pred ich obnovením do pôvodného stavu diagnostikuje príčinu a opravte poruchu.
- V prípade výskytu problémov, ktoré nemožno vyriešiť pomocou informácií uvedených v tomto návode na používanie, obráťte sa na servis výrobcu.
- Akékoľvek zmeny v inštalácii alebo opravy smie vykonávať jedine profesionálny inštalatér.
- Spôsob používania, ktorý nie je výslovne uvedený v tomto návode, nie je povolený.
- Deti ani dospelé osoby by sa nemali nachádzať v prevádzkovej oblasti brány.

2. TERMÍNY A DEFINÍCIE PODĽA NORMY:

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.

3. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Ho	– [C000303] výška otvoru
So	– šírka otvoru
N	– minimálny potrebný preklad
W1	– minimálny potrebný bočný priestor
W2	– minimálny potrebný bočný priestor
E	– minimálna potrebná hĺbka miestnosti s voľným priestorom pod stropom
B _R	– pravý bubon (čierna)
B _L	– ľavý bubon (červená)
S _R	– zostava pravotočivej pružiny (červená)
S _L	– zostava ľavotočivej pružiny (modrá)
L	– dĺžka lanku
LC	– činná dĺžka lanku
BK	– čierna
BN	– hnédá
BU	– Modrá
GN	– zelená
RD	– červená
WH	– biely
YE	– žltá



[C000493] znak vzťahujúci sa k danému bodu v tomto návode.



znak vzťahujúci sa k danému obrázku



znak vzťahujúci sa k osobitnej inštrukcii prvku výbavy



znak odkazujúci na určitú stranu



správne umiestnenie alebo činnosť



nesprávne umiestnenie alebo činnosť



možnosť



manuálne otváraný výrobok



pohonom otváraný výrobok



kontrola



priskrutkovať



odskrutkovať




nedoťahovať do konca



použitie malej sily



použitie veľkej sily

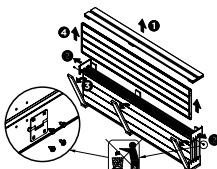

[C000392] Spôsob vyberania panelov z balíka. Skrutky upevňujúce panely nevyhadzujte. Je možné ich použiť na priskrutkovanie závesov.

- [C000449] Pohon brány chráňte pred kontaktom s vodou.
- [C000184] Zabráňuje sa otvárania krídla brány bez upnutia vedení.

6. CHYBY PRI MONTÁŽI

[B000048] Existuje riziko, že pri montáži môže dôjsť k vykonaniu chybných úkonov, ktorým je možné sa jednoducho vyhnúť, ak bude zabezpečené, aby:

- vodiace lišty boli namontované správne, v súlade s údajmi uvedenými v návode na použitie,
- krídlo bolo po zatvorení v rovine, segmenty/moduly nemôžu vyzkovať žiadne deformácie - prípadné posuny segmentov/modulov musia byť skorigované,
- výrobok a jeho jednotlivé prvky musia byť nastavené v súlade s návodom,
- všetky spojovacie prvky sú dotiahnuté s náležitým momentom,
- vybavenie fungovalo správne.



[A000151] Nedodržanie uvedených základných odporúčaní môže spôsobiť problémy so správnym fungovaním výrobku, poškodenie alebo môže viesť k strate nároku na záruku.

7. OCHRANA PROSTREDIA

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.

8. NÁVOD NA INŠTALÁCIU

[A000041] Správna funkcia výrobku do značnej miery závisí od správnej montáže. Výrobca odporúča využívať služby autorizovanej montážnej spoločnosti. Bezpečnosť a správnu prevádzku môže zaistiť len správna inštalácia a údržba výrobku vykonávaná v súlade s Návodom na používanie.

[A000164] Pred samotnou montážou je potrebné sa uistíť, či produkt a jeho súčasti sú vhodné pre použitie. Všetky materiály a súčasti musia byť neporušené a vhodné pre použitie.

[D000145] Strop garáže, na ktorý sa montuje pohon, musí zaistovať jeho bezpečnú montáž. V prípade stropu, ktorý nie veľmi pevný alebo stropu, ktorý je príliš vysoký je potrebné pohon namontovať na nosnú konštrukciu prispôsobenú príslušným podmienkam v danej miestnosti. Je neprípustné, aby všetky upevňovacie prvky brány a pohonu boli namontované takým spôsobom, že sa počas prevádzky pohybujú.

[D000146] Pred zahájením montážnych prác je potrebné preveriť, či brána, na ktorú sa má pohon montovať, je správne namontovaná a zoradená a či sa dá ľahko otvárať a zatvárať. Súčasne s tým je potrebné demonštrovať upevňovacie prvky a časti pohonu, ktoré nemusia byť pripojené k napájaniu.



- Pohon sa nesmie používať na pohyb pokazenej alebo nefunkčnej brány.
- Pred zahájením montážnych prác je potrebné vypnúť napájanie pohonu. Rovnako je nutné vypnúť akumulátorové napájanie, ak je ním brána vybavená.
- [C000451] Pred dokončením montáže pohon nepripájajte k zdroju elektrickej energie.

[B000096] Pri montovaní pohonu konať podľa pokynov výrobcu pohonu a dodatočného vybavenia. Pre zapojenie pohonu používať len originálne podskupiny výrobcu.

[B000215] Montážné práce je potrebné vykonávať v súlade s európskymi nariadeniami a normami: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 v plnom znení. V súlade s príslušnými normami inštalujte zabezpečovacie zariadenia (fotobunky, bezpečnostné lišty atď.), ktoré sú potrebné na ochranu používateľov, ktorí sa môžu nachádzať v priestore brány, pred nebezpečenstvom úrazu, úderu, prítlačenia osôb, zvierat alebo poškodením objektov.



- [A000165] Zakazuje sa používať dodatočných konzol, ako aj prerábanie už existujúcich, bez súhlasu výrobcu.
- [A000129] Pohon je nutné používať s úchytkami a adaptáciami dodanými producentom.
- [A000026] Obalové materiály (plastové fólie, polystyrén atď.) odstráňte z dosahu detí, nakoľko pre ne predstavujú vážneho ohrozenia.
- [A000028] Pri vykonávaní montáže/opráv si odložte šperky, používajte ochranný odev a potrebné ochranné pomôcky (okuliare, rukavice atď.).
- [A000151] Nedodržanie uvedených základných odporúčaní môže spôsobiť problémy so správnym fungovaním výrobku, poškodenie alebo môže viesť k strate nároku na záruku.

4. OPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.

5. POŽADOVANÉ PODMIENKY MONTÁŽE

[B000027] Brány môžu byť montované k oceľobetonovým stenám, ktoré sú vykonané z tehly alebo oceľového rámu. Miestnosť určená pre montáž brán má byť úplne dokončená / na stenách omietka, dokončená podlahá/ steny nemôžu ukázať chýb vykonania. Miestnosť má byť suchá a pre lakované povlaky voľná od chemických látok. Zároveň bočné steny ako aj čelná stena a nadpražie montážneho otvoru brány musia byť zvislé a kolme k dlážke a zároveň dokončené.



Zabráňuje sa montáž brány v miestnosti, v ktorej vykonávané budú dokončenové práce /omietanie, sadrovanie, brúsenie, maľovanie a podobne/.

Dlážka v oblasti dolnej upchávky má byť vyrovnaná tak, aby uistíť slobodný odtok vody. Zabezpečiť treba vhodnú ventiláciu / schnutie/ garáže. [A000086] V priestore, v ktorom sa bude vykonávať montáž, sa nesmú nachádzať žiadne rúry, káble, a pod.



[A000040] V súlade s platnými európskymi právnymi predpismi musí byť brána s pohonom vyrobéná v súlade so smernicou 2006/42/ES. Musí tiež spĺňať požiadavky nasledujúcich norem: EN 13241; EN 12453 a tiež EN 12635.

Pred inštaláciou je potrebné vykonať analýzu rizík podľa zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť stanovených v Prílohe I Smernice o strojových zariadeniach kde sú uvedené vhodné riešenia, ktoré majú byť použité na mieste inštalácie (stavebné podmienky).

[B000149] Montáž by mala byť vykonávaná pri teplote vyššej ako 5°C, konštrukciu je potrebné zabezpečiť pred poveternostnými vplyvmi, takými ako: voda, sneh, stavebný prach, rôzne stavebné malty.



• [C000081] Výrobok nie je možné inštalovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Toto by predstavovalo väzne bezpečnostné riziko.

8.1. POSTUP INŠTALÁCIE VL

- Obr. 1 [D000759] Pred začatím inštalácie je potrebné:
- overiť, či typ steny umožňuje správnu montáž,
 - overiť rozmerov montážneho otvoru a miestnosti, v ktorej bude výrobok namontovaný.
- Obr. 2 Montážne náradie.
Obr. 2.1 Montážne doplnky.
Obr. 3 Spôsob montáže rámu.
Obr. 4 Vložiť tesnenie do rámu.



Montovať iba pri teplote vyššej ako 5 °C.

- Obr. 5 Zoskrutkovať spojovaciu časť vodiacich líšt.
Obr. 5.1 Priskrutkovať spojovaciu časť vodiacich líšt k rámu.
Obr. 7 Nastaviť rám vodorovne a zvisle.
Obr. 8 Overiť rozstup rámov v hornej, strednej a dolnej časti.
Obr. 9 Zoskrutkovať bočné podpery.
Obr. 9.1 Priskrutkovať bočné podpery.
Obr. 10 Nastaviť bočné podpery.
Obr. 11 Označiť montážne otvory.
Obr. 12 Vyvŕtať montážne otvory.



V prípade, ak má byť otvor v mieste vystuženia steny, je potrebné použiť druhú fazuľku.

- Obr. 13 Vložiť do otvorov rozporové kolíky.
Obr. 14 Priskrutkovať dolnú časť rámu k stene.
Obr. 15 Overiť rozstup rámov pomocou priloženia spoja vodiacich líšt v strede.
Obr. 16 Priskrutkovať rámy k steny vo zvyšných miestach.
Obr. 17 Počas inštalácie pohonu, je nutné dodržiavať zásady uvedených rozmerov a farebného označenia.



Po namontovaní pohonu, hriadeľ nesmie byť ohnutý.

- Obr. 18 Označiť a vyvŕtať otvory pod stredové podpery so zachovaním roviny. Namontovať stredové podpery.
Obr. 19 Montáž brány s jedným hriadeľom.
Obr. 19.1 Montáž ručnej brány s deleným hriadeľom.
Obr. 19.2 Montáž brány s reťazovým prevodom s deleným hriadeľom. V prípade nutnosti odrezáť z hriadeľa.
Obr. 19.3 Montáž brány s motorom a deleným hriadeľom.
Obr. 19.4 V prípade nutnosti odrezáť z hriadeľa.
Obr. 20 Umiestniť súčasť pohonu na hriadeľi. Zoskrutkovať pružiny so zabezpečením.
Obr. 21 Namontovať pohonnú jednotku.
Obr. 22 Namontovať ložisko do stredovej podpery. Nasunúť spojku na hriadeľ.
Obr. 23 Namontovať ložisko do bočnej podpery.
Obr. 24 Vložiť drážku bubna a drážku ozubnice.
Obr. 25 Priskrutkovať pružinu so zabezpečením k strednému plechu.
Obr. 26 Zablokovať ozubnicu.
Obr. 27 Nasadiť drážku a zoskrutkovať spojku.
Obr. 28 Priskrutkovať spojovaciu časť vodiacich líšt.
Obr. 29 Priskrutkovať podporné trojuholníky.
Obr. 30 Namontovať doraz.
Obr. 32 Namontovať prvý panel brány.
Obr. 32.1 Namontovať zariadenie zaistujúce bránu pred spadnutím, v s. 8.2.21.

- Obr. 33 Priskrutkovať dolnú časť úchytu k panelu.
Obr. 34 Namontovať ďalšie panely. Pri montáži je potrebné zachovávať medzi panelmi vôľu 1 až 2 [mm]. Aby sa počas montáže zachovala medzi panelmi správna medzera, je potrebné použiť narezané kúsky kartónu s hrúbkou cca 2 [mm], ktoré sa umiestnia medzi panelmi v blízkosti každého závesu. Po priskrutkování závesov odstrániť kartóny.
Obr. 35 Odrezáť tesnenie, namontovať utesnenie rohov v závislosti od druhu panelu.



- Obr. 37 Namontovať posledný panel.
Obr. 38 Namontovať horný úchyt vodiaceho vozíka.
Obr. 39 Vodiaci vozík prvého panelu je potrebné namontovať tak, aby priliehal k zadnej strane vodiacej lišty.
Obr. 40 Ostatné vodiace vozíky je potrebné namontovať tak, aby priliehali k prednej stene vodiacej lišty.
Obr. 40.1 Namontujte lanko. Na karte kompletnosti je činná dĺžka LC uvedená v zátvorkách pri pozícii lanka, a celková

dĺžka L je uvedená v stĺpci „rozmer“. Činná dĺžka lanka LC sa vypočítava teoreticky, je možné, že sa pri montáži musí upraviť.

- Obr. 41 Keď je lanko navinuté správne, v momente, keď horný panel prechádza na horizontálne vodidlá, lanko prechádza z kužeľovej časti na valcovú časť navijacieho bubna. Zaskrutkovať skrutky bubna, odrezať nadmerné lanko a jeho koniec zabezpečiť pred rozvrstvením/rozpletaním. Overiť, či kridlo brány je zrovnané, ak nie, je potrebné vykonať reguláciu na zariadení zaistujúcim bránu pred spadnutím.



Zariadenie zaistujúce bránu pred spadnutím musí byť nastavené z oboch strán.

- Obr. 44 Odmontovať kryt hrany noža zariadenia zaistujúceho bránu pred spadnutím.
Obr. 45 Zamontovať kryt zariadenia zaistujúceho bránu pred spadnutím.
Obr. 46 Napnúť pružiny podľa postupu v bode 8.3.



Počas napínania pružín sa musia prísne dodržiavať bezpečnostné predpisy.

- Obr. 50 Odblokujte bezpečnostné zariadenie pružiny.
Obr. 51 Pred prvým otvorením brány je nutné vykonať úkony vyznačené v bode 8.7.

8.2. DODATOČNÉ MONTÁŽNE DOPLNKY**8.2.1. MONTÁŽ POHONU BFT ARGO**

- Obr. 1 Technická dokumentácia

8.2.2. MONTÁŽ POHONU GFA SE8

- Obr. 2 Technická dokumentácia

8.2.3. MONTÁŽ POHONU GFA SE5, SE6, SE9, SE14

- Obr. 3 Technická dokumentácia

8.2.4. MONTÁŽ REŤAZOVÉHO PREVODU

- Obr. 4 Technická dokumentácia

8.2.5. MONTÁŽE KONCOVÉHO VYPÍNAČA ZÁMKY A PRECHODOVÝCH DVERÍ

[D000026] **Spôsob zapojenia vypínača krajnej zámky alebo integrovaných dverí- servomotor vo verzii AUTOMATIK- riadenie TS- 970, TS- 971, TS- 981, T-715, T-720:**

- Obr. 5 Pripievní krajný vypínač na bránu / priskrutkovať pod ľavú časť zámky/, pod koncovky 21 ako aj 22 krajného vypínača zapnúť vodiče*.

- Obr. 5.1 Obr. 5.2 Vodiče previesť po krídle brány k „pripájacej krabici“ *. Otvoríť pripájacú krabici optickej lišty montowanej na krídle brány. Odstrániť strmeň z upínadiel v krabici podľa nákresu. Vopnúť/ppripnúť vodiče krajného vypínača zámky alebo integrovaných dverí (**pri súčasnom použíti krajných vypínačov integrovaných dverí a zámky, treba ich radovo spojiť**) v mieste odstraneného strmeňa a zapojiť vodiče optickej lišty keď je namontovaná. Po správnom zapojení, servomotor bude fungovať iba pri otvorennej zámke.



*** týka sa vonkajšieho krajného vypínača integrovaných dverí**

[D000027] **Spôsob zapojenia vypínača krajnej zámky alebo integrovaných dverí- servomotor vo verzii TOTMANN- univerzálnie riadenie WS- 900 ako aj vo verzii Totmann 230:**

- Obr. 6 V riadení odstrániť strmeň E z lišty X4, na toto miesto vopnúť žltý a čierny /šedý/ vodič.

- Obr. 6 Odstrániť strmeň z upínadiel v krabici, na toto miesto vopnúť žltý a čierny /šedý/ vodič. Po správnom zapojení, servomotor bude fungovať iba pri zatvorených integrovaných dverách.

[D000028] **Spôsob zapojenia vypínača krajnej zámky a integrovaných dverí- servomotor vo verzii TOTMANN- univerzálnie riadenie WS- 900 ako aj vo verzii Totmann 230:**

- Obr. 7 Krajný vypínač upnúňať na krídle brány pod koncovky 21 ako aj 22 krajného vypínača zapnúť vodič.

Obr. 7.1 Vodič previeť po krídle brány k pripájacej krabici.
 Obr. 7.2 Otvoríť pripájacú krabici optickej lišty montovanej na krídle brány. Odstrániť strmeň z upínadla v krabici podľa nákresu. V riadení odstrániť strmeň E z lišty X4, na toto miesto vopnúť čierne /šedé/ a žlté vodiče. Vopnúť vodiče krajného vypínača zámky a integrovaných dverí / pri súčasnom použíti krajného vypínača zámky a integrovaných dverí treba ich radovo spojiť/ v mieste odstráneného strmienka. Po správnom pripojení, servomotor bude fungovať iba pri otvorenej zámke a zatvorených integrovaných dverach.

8.2.6. SCHÉMA ZAPOJENIA VYPÍNAČA NA KĽÚČ

Obr. 8 [D000555] Schéma zapojenia k pohonu GfA s ovládačmi TS-970, TS-971, TS-981.



Pri napojení je potrebné vytvoriť prepojenie medzi dvojmi svorkami.

Obr. 8.1 Schéma zapojenia k pohonu GfA s ovládačom Tottmann 230.



Pri napojení je potrebné vytvoriť prepojenie medzi dvojmi svorkami.

Obr. 8.2 Schéma zapojenia k pohonu GfA s ovládačmi T-715, T-720.

8.2.7. SCHÉMA ZAPOJENIA SVETELNÝCH ZÁVESOV

Obr. 9 [D000583] Schéma zapojenia svetelných závesov ako priameho zabezpečenia zatváracej hrany.
 Obr. 9.1 [D000834] Schéma pripojenia svetelnej clony ako dodatočného zabezpečenia koncového okraja.

8.2.8. SCHÉMA ZAPOJENIA FOTOBUNIEK

Obr. 10 [D000592] Schéma zapojenia k ovládačom TS-970, TS-971, TS-981.



[D000115] V prípade zapojenia dvoch súprav fotobuniek k riadiaciemu TS-981 dodatočne treba využiť upínadlá 16.1 a 16.2 na upínadlovej lište X16.

Obr. 10.1 Schéma zapojenia k ovládačom T-715 T-720.

8.2.9. SCHÉMA ZAPOJENIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Obr. 11 [D000615] Schéma zapojenia k ovládačom T-715 T-720.

8.2.10. SCHÉMA ZAPOJENIA SYSTÉMU ELA1

Obr. 12 [D000622] Schéma zapojenia k ovládaniu WS-900. Je potrebné odstrániť most A. Svorby ST, ST+ sa týkajú prepojenia špirálového kábla. Pracovné styčné plochy môžu byť zaťažené prúdom 5[A], 24[V]. Chybné zapojenie systému bude mať za následok prepálenie poistky v ovládači WS-900.

8.2.11. SCHÉMA ZAPOJENIA SIGNALIZAČNEJ LAMPY

Obr. 13 [D000658] Schéma zapojenia k ovládačom T-715, T-720, TS-971, TS-981.

8.2.12. SCHÉMA ZAPOJENIA TROJFUNKČNÉHO VYPÍNAČA

Obr. 14 [D000659] Schéma zapojenia k ovládačom T-715 T-720.

8.2.13. SCHÉMA ZAPOJENIA SIGNALIZÁCIE

1, 3 – Červené svetlo
 2, 4 – Zelené svetlo
 Obr. 15 [D000660] Schéma zapojenia k ovládaniu TS-981.
 Obr. 15.1 Schéma zapojenia k ovládačom TS-970, TS-971.

8.2.14. SPÔSOB VEDENIA KÁBLOV K OVLÁDANIU VO VERZII IP-54

Obr. 16 [D000661] Schéma vedenia káblov k ovládačom TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.15. MONTÁŽ NAPÍNAČA REŤAZE

Obr. 18 [D000671] Montáž napínača reťaze. Napínač je potrebné namontovať na príslušnom mieste:

- na bočnej stene (A, A1, A2),
- na podklade (B, B1) - vyžaduje si predĺženie reťaze na reťazovom prevode.

Obr. 18.5 Zabezpečiť požadovaný voľný priestor pre kryt reťaze.

8.2.16. MONTÁŽ VÝVODKY ŠPIRÁLOVÉHO KÁBLA

Obr. 19 Montáž ovládania TS-970, TS-971, TS-981.

8.2.17. MONTÁŽ MOTORA V STREDE HRIADEĽA

Obr. 20 Technická dokumentácia

8.2.18. SPÔSOB MONTÁŽE KONCOVÉHO SPÍNAČA, KTORÝ ZAIŠTUJE OCHRANU PROTI PRETRHNUTIU LANKA

Obr. 22 Technická dokumentácia

8.2.19. MONTÁŽ KONZOLY BRÁNY

Obr. 23 ↓ Technická dokumentácia
 Obr. 24

8.2.20. MONTÁŽ SVETELNÝCH ZÁVESOV

Obr. 29 Technická dokumentácia

8.2.21. PROTISKLONNÉ ZARIADENIE

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.

- !**
- [A000132] Montáž a nastavenie môže vykonávať len PROFESIONÁLNÝ INŠTALATÉR.
 - [D000646] Bezpečnostný prvok musí byť namontovaný na oboch lankách, na ktorých je brána zavesená.

[D000095] Ohrozenia

Povrazy, ktoré zavesujú krídlo brány sú pod vysokým napäťím. Všetky montážne konzervačné práce môžu byť vykonávané iba vtedy keď je napätie pružín zmiernené. Zmiernenie napäťia pružín môže byť iba vtedy keď brána je zatvorená. Dodržiavať zásady bezpečnosti, ktoré sú určené v inštrukcii obsluhy brány.

[D000100] Montáž

1. Montáž zariadenia vykonávať počas montáže prvého najnižšieho panelu brány. Neskoršia montáž bude liaz dôvodu kolízie so závesmi a panelmi.
2. Počas montáže zariadenia valček musí byť namontovaný spolu s telesom zariadenia.
3. Zariadenie umiestňovať v koľajnici keď pružina na páke je napnutá.

8.3. POSTUP PRI NAPÍNANÍ TORZNÝCH PRUŽÍN

[D00012] Počet obrátok napnutia pružiny je potrebné zistiť na výrobnom štítku umiestnenom na bráne. Na napínanie pružín slúžia oceľové tyčky, ktorých konce musia byť prispôsobené otvorm v pružinových bubnoch. Osoba napínajúca pružiny musí byť zodpovedajúcim spôsobom vyškolená a v blízkosti sa nesmú zdržiavať nepovolané osoby. Počas napínania musí napínajúca osoba stať na lešení na bočnej strane pružiny tak, aby napínacie tyčky a pružina nesmerovali priamo na ťu. Pred zahájením vlastného napínania je potrebné postupne skontrolovať, či sú pružiny riadne upevnené v bubnoch a či pružiny nevykazujú viditeľné praskliny alebo deformácie. Potom je nutné povoliť skrutky upevňujúce pružinový bubon k hriadeľu. Napínanie je potrebné vykonávať po približne 1/4 otáčky, až sa dosiahne požadovaná hodnota. Pri napínaní sa musí koniec tyčky zasunúť do otvoru pružinového bubna a tento otočiť o taký uhol, aby bolo možné zasunúť druhú tyčku do ďalšieho otvoru v pružinovom bubne. Keď bude druhá tyčka spoľahlivo zasunutá do otvoru bubna, po držime druhú tyčku a potom môžeme prvú tyčku vybrať a tento postup opakovať, až dosiahneme požadované napnutie. V priebehu napínania sa bude pružina predĺžovať a zmenšovať svoj priemer. Po dosiahnutí požadovaného napnutia pružiny je potrebné opatrne a veľmi dôkladne zaskrutkovať skrutky upevňujúce pružinový bubon k hriadeľu a potom vytiahnuť napínacie tyčky. Rovný postup je potrebné zopakovať u druhej pružiny. Počet obrátok pružiny uvedený v návode je len príklad. Skutočný počet obrátok pružiny sa môže nepatrne lísiť od hodnoty uvedenej na výrobnom štítku brány, a to vzhľadom na osobitné podmienky montáže každej brány. Po dokončení inštalácie je potrebné skontrolovať správnosť fungovania brány podľa Návodu na inštaláciu a obsluhu a v prípade potreby bránu vyregulovať. Overiť správne natiahnutie pružín a v prípade potreby vykonať ich reguláciu, za tým účelom:

- otvoriť bránu zdvívajúc krídlo do polovice výšky:
 - keď krídlo príliš klesne, zväčšiť napnutie pružín cez reguláciu,
 - keď krídlo sa príliš zdvíha, zmenšiť napnutie pružín cez reguláciu.

!
 [B000094] V prípade nevykonania vyššie uvedených prác existuje nebezpečenstvo, že krídlo/lamely brány náhle spadnú a spôsobia zranenie osôb alebo poškodia predmety, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti.

8.4. ZORADENIE POHONU

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.

8.5. NASTAVENIE CITLIVOSTI NA PREŠAŽENIE

Pozri „Návod na obsluhu a údržbu MakroTherm 2.0“.

8.6. MANUÁLNE OVLÁDACIE PRVKY

Manuálne ovládacie prvky je potrebné namontovať:

- na mieste, na ktorom bude mať ovládajúca osoba neobmedzený výhľad na bránu a jej okolitý priestor,
- na mieste, na ktorom nebude dochádzať k náhodnému zapnutiu zariadenia,
- ďaleko od pohyblivých sa častí,
- vo výške minimálne 1,5 m.

8.7. ZÁVEREČNÉ KROKY

[B000164] Po dokončení montáže je potrebné skontrolovať, či je výrobok vybavený typovým štítkom podľa štandardu. V prípade, že tento štítok nie je prítomný, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



Po dokončení montáže je potrebné z výrobku okamžite odstrániť kryciu fóliu. Ak túto činnosť nevykonáte, pôsobením tepla zo slnečného žiarenia sa fólia k výrobku pevne prilepí. Týmto sa znemožní odlepenie fólie a môže to spôsobiť poškodenie náteru konštrukcie.

[C000481] Výstražné štítky by mali byť vždy umiestnené na viditeľnom mieste v blízkosti brány alebo ovládacej jednotky.

[D000200] Montér má povinnosť analyzovať nebezpečenstvá spojené s používaním brány a informovať o nich používateľa / majiteľa. Počas otvárania brány sa zvyčajne vyskytujú nebezpečenstva: úderu a pomliaždenia v zóne zatvárania; úderu a pomliaždenia v zóne otvárania; zranenia zaklesnením medzi krídłami; zavadenia; nebezpečenstvo mechanického pôvodu, spojené s pohybom brány. Pred uvedením brány do činnosti je potrebné sa presvedčiť, že sa osoby nachádzajú v bezpečnej vzdialenosťi. Počas otvárania brány je zakázané dotýkať sa pohyblivých častí. Zachovávať bezpečnú vzdialenosť počas otvárania brány: cez svetlo brány je možné prechádzať výlučne po jej celkovom otvorení a zastavení.

Pred konečným odovzdaním výrobku majiteľovi, skontrolujte:

- [D000201] správnosť fungovania všetkých bezpečnostných zariadení (fotobunky, atď.),
- pohyb a zastavenie pri ručnej obsluhe,
- pohyb a zastavenie pri diaľkovom ovládanií,
- logiku funkcií,
- overiť bezpečnostné zariadenie počas simulovaných núdzových situácií.



- [C000457] **Kontrolujte správnosť činnosti všetkých bezpečnostných zariadení (spínač proti prešaženiu, optická lišta, fotobunky atď.).** Keď sa krídlo dotkne predmetu s priemerom 80 [mm] a výškou 50 [mm] umiestneného na podlahe, brána by sa mala zastaviť a vrátiť späť.
- [B000209] **Uistite sa, že výrobok je správne nastavený a splňa požiadavky noriem EN 13241, EN 12453.** S týmto cieľom vykonajte kontrolné činnosti podľa bodu 8.4, 8.5.
- [C000459] **Skontrolujte, či je ručný mechanizmus odblokovania pohonu správne nastavený a funguje správne.**
- [C000014] **Vizuálne skontrolujte bránu a inštaláciu tak, aby ste sa uistite, že neexistujú žiadne známky mechanického rozostavenia, mechanického poškodenia, znaky opotrebovania a poškodenia kábelov a namontovaných dielov pohonu.**
- [B000007] **Zabráňuje sa používanie brány v prípade zistenia akýchkoľvek poškodení podskupín brány.** Je potrebné prerušiť používanie a obrátiť sa na autorizované servisné stredisko alebo na špecializovaného inštalatéra.
- [B000216] **Skontrolovať núdzový mechanizmus otvárania dodávaného s pohonom.**
- [A000144] **Profesionálny inštalatér je povinný informovať používateľa o správnom používaní výrobku, zvlášť núdzovej situácii a vykonať školenie o správnom používaní.**
- [A000011] Všetky činnosti vykonávajte podľa pokynov uvedených v tomto návode. Všetky pripomienky a odporúčania by sa mali majiteľovi doručiť v písomnej forme, napr. zapísané do knihy správ alebo do záručného listu. Po dokončení prehliadky potvrdte jej vykonanie záznamom do knihy správ alebo do záručného listu.
- [A000180] **Po overení správnosti fungovania výrobku je potrebné odovzdať majiteľovi Návod na obsluhu a údržbu.**
- [B000183] **K dispozícii by ste mali mať kartu s rozpisom častí (montážna karta brány).**
- [A000151] **Nedodržanie uvedených základných odporúčaní môže spôsobiť problémy so správnym fungovaním výrobku, poškodenie alebo môže viesť k strate nároku na záruku.**
- [B000094] **V prípade nevykonania vyššie uvedených prác existuje nebezpečenstvo, že krídlo/lamely brány náhle spadnú a spôsobia zranenie osôb alebo poškodia predmety, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti.**

8.8. DEMONTÁŽ

- [C000022] Zamknúť bránu.
- Spomaliť napnutie pružín v bráne.
- V opačnom poradí vykonať úkony predvídane v inštrukcii montáže.



[A000011] Všetky činnosti vykonávajte podľa pokynov uvedených v tomto návode. Všetky pripomienky a odporúčania by sa mali majiteľovi doručiť v písomnej forme, napr. zapísané do knihy správ alebo do záručného listu. Po dokončení prehliadky potvrdte jej vykonanie záznamom do knihy správ alebo do záručného listu.

[A000079] Výrobca si vyhradzuje právo vykonávania konštrukčných zmien vyplývajúcich z technického pokroku, ktorý bez upovedomenia nemení funkčnosť výrobku.

Dokumentácia je vlastníctvom výrobcu. Kopírovanie, zobrazovanie a využívanie v celosti alebo čiastočne bez písomného súhlasu majiteľa je zakázané.

[A000048] Vyššie uvedený preklad je vykonaný na základe poľského jazyka. V prípade akýchkoľvek rozdielov pomedzi prekladom a originálom, pramenným textom je text originálu.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt	80
2. Termer och definitioner enl. Standard	80
3. Symbolförklaring	80
4. Säkerhetsanvisningar	81
5. Obligatoriska monteringsförutsättningar	81
6. Monteringsfeil	81
7. Miljöskydd	81
8. Monteringsanvisningar	81
8.1. Monteringsordning Standard (VL)	81
8.2. Ytterligare monteringsalternativ	82
8.2.1. Montera BFT Argo-ställdonet	82
8.2.2. Montera GfA SE8-ställdonet	82
8.2.3. Montera GfA SE5-, SE6-, SE9-, SE14-ställdonen	82
8.2.4. Montera ett kedjelyft	82
8.2.5. Montera en lägesbrytare för lås och gångdörr	82
8.2.6. Kopplingsschema för tändningslåset	82
8.2.7. Kopplingsschema för ljusrörelsen	83
8.2.8. Kopplingsschema för fotoceller	83
8.2.9. Kopplingsschema för radiomottagaren	83
8.2.10. Kopplingsschema för eLA1-kretsen	83
8.2.11. Kopplingsschema för signallampen	83
8.2.12. Kopplingsschema för trefunktionsbrytaren	83
8.2.13. Kopplingsschema för signallampor	83
8.2.14. Kabeldragningsmetod för styrsystemets IP-54-version	83
8.2.15. Montera en kedjespänna	83
8.2.16. Montera kabelstödhylsan på spiralvajern	83
8.2.17. Montering av kopplingen mitt på axeln	83
8.2.18. Metoden för att fästa gränslägesbrytaren på säkerhetsanordningen för vajerbrott	83
8.2.19. Monteringsfäste för port	83
8.2.20. Montera en ljusrörelse	83
8.2.21. Stabiliseringenhet	83
8.3. Spänning av torsionsfjädrar	83
8.4. Justering av drivenhet	83
8.5. Justera överbelastningsskyddet	83
8.6. Manuella styrknappar	83
8.7. Avslutande uppgifter	83
8.8. Demontering	84



[A000177] Läs den här monteringshandboken samt bruks- och underhållshandböckerna MakroTherm 2.0, och följ alla instruktioner.

1. ÖVERSIKT

Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".



- [A000132] Produkten får endast monteras och justeras av en **YRKESMONTÖR**.
- [C000445] Den elektriska drivenheten eller styrenheten får endast installeras och justeras av en **PROFESSIONELL INSTALLATÖR** som är behörig inom automation och mekanisk utrustning för bostäder och installationen ska genomföras i enlighet med gällande lagar i användningslandet.
- [A000097] **Bruksanvisningen beskriver montering av produkterna med standardutrustning och tillvals komponenter. Omfattningen av standard- och tillvalsutrustningen definieras i det kommersiella erbjudandet.**
- [A000104] Underlätenhet att observera säkerhetsföreskrifterna, regleringskraven samt de instruktioner och rekommendationer som anges i denna installations- och användarhandbok upphäver tillverkarens samtliga skyldigheter och garantier.

[A000179] De översiktssritningar som finns i handboken kan skilja sig åt vad gäller tillverkningsdetaljer. Dessa uppgifter visas i separata ritningar vid behov. Under monteringen ska du följa arbetsmiljöföreskrifterna vad gäller följande: monteringsarbete och låsarbete som utförs med elverktyg beroende på vilken monteringsteknik som används; du ska även följa alla tillämpliga standarder och föreskrifter samt referensdokumentationen för konstruktionsarbeten. Under monteringen/renoveringsarbetet måste du skydda alla delar mot stänk från murbruk, cement och gips. Sådana stänk kan lämna fläckar. När du har slutfört monteringen och sett till att produkten fungerar korrekt ska du ge ägaren drift- och underhållshandboken. Handboken ska skyddas mot skador och förvaras på en skyddad plats.

[B000002] Valet av fästelement bestäms av det byggmaterial på vilket produkterna ska fästas och dess struktur. Som standard levereras produkten med väggpluggar avsedda för montage i fasta material med tät struktur (t.ex. betong, massivt tegel). Om produkten monteras på andra material ska fästelementen ersättas med sådana som är lämpliga för montering i de material som väggarna och taket är tillverkade av. Väggpluggar eller ankare ska vara certifierade för användning inom byggnation och ska väljas enligt tillverkarens anvisningar med hänsyn till önskad bärkraft. Installatören ska följa riklinjerna för val av fästelement som tillhandahållits av fästelementens tillverkare. De valda fästelementen får inte påverka produktens funktion negativt.

[A000115] Sätt ihop och montera produkten i enlighet med kraven i SS-EN 13241. Montera endast produkten med hjälp av de original-fästelement (t.ex. bultar, skruvar, muttrar och brickor) som medföljer produkten och som överensstämmer med SS-EN- eller ISO-standarder.



[A000152] Det är strängt förbjudet att göra några ändringar av produkttillbehören.

[A000122] Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador eller driftsfel som orsakas av att produkten används med utrustning från andra leverantörer. Sådan användning gör även garantin från tillverkaren ogiltig.

[B000129] Produktens transportemballage är endast avsedd att skydda produkten under transport. Skydda produkterna i emballaget mot väderförhållanden. Förvara den nerpackade produkten på ett hårt och torrt underlag (ett plant, horisontellt underlag som kan motstå variationer i inomhusmiljön) i ett skyddat, torrt rum med god ventilation. Förvaringsplatsen måste vara fri från alla utväntiga förhållanden som kan skada produktkomponenterna och emballaget.



Förvara inte produkten i våtrum och/eller rum där det förekommer ångor som kan skada målade ytor och/eller galvanisk beläggning.

[B000025] För lagringsperioden skall lufttät folieförpackning lösas för att undvika negativa förändringar i mikroklimatet inuti förpackningen, vilket i sin tur kan leda till skador på lack och zink beläggningar.

[A000157] Avfall och förpackningsmaterial (plast, kartong, polystyren osv.) uppfyller gällande europeiska standarder. Nylon- och polystyrenförpackningar ska förvaras utan räckhåll för barn.

[A000153] Säkra produkten på ett sätt som gör att den inte växter och skydda den från att skadas vid montering och förvaring.

[C000075] Installation av ledningar och isolering är enligt gällande normer och regler. Endast en kvalificerad montör får utföra elarbeten.

- Drivmatningskretsen ska vara utrustad med avbrottsskydd, jordfelsbrytare och överströmsskydd.
- Portens strömförsörjning bör köras som en separat strömkrets.
- Det är obligatoriskt att grunda drivenheten och det bör göras direkt.
- Koppla bort strömförsörjningen innan arbeten på elsystemet. Koppla även från eventuella reservbatterier.
- Om säkringar löser ut ska du fastställa orsaken och åtgärda felet innan du återupptar normalt drift.
- Om ett problem kvarstår och informationen i dessa instruktioner inte hjälper, kontakta tillverkarens tekniska avdelning.
- Omarbetningar och reparationer av systemet ska bara utföras av professionella montörer.
- Användande på annat vis än dessa instruktioner föreskriver är inte tillåtet.
- Varken barn eller vuxna bör befina sig i portens öppningsområde.

2. TERMER OCH DEFINITIONER ENL. STANDARD

Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".

3. SYMBOLFÖRKLARING

Ho	– [C000303] öppningshöjd
So	– öppningsbredd
N	– minsta erforderliga överliggarhöjd
W1	– minsta erforderliga sidovästånd
W2	– minsta erforderliga sidovästånd
E	– minsta utrymmesdjup med frigång under taket
B _R	– höger trumma (svart)
B _L	– vänster trumma (röd)
S _R	– högervriden fjäder (röd)
S _L	– vänstervriden fjäder (blå)
L	– kabellängd
Lc	– aktiv kabellängd
BK	– svart
BN	– brun
BU	– blå
GN	– grön
RD	– röd
WH	– vit
YE	– gul



[C000493] this sign refers to a specific item in this Installation Manual.



symbol referring to a specified drawing



symbol referring to a separate instruction manual for the accessory element



symbol referring to a specified page



correct position or action



incorrect position or action



option



manually operated product



power operated product



supervision



tighten



unscrew




do not tighten completely



use little force



use high force

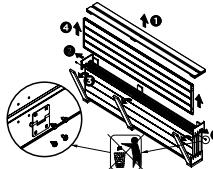

[C000392] Avlägsnande av skivorna från förpackningen. Kasta inte skruvarna som håller ihop skivorna, du kan använda dem för att montera gångjärnen.



[C000393] Skydda produkter mot väderet.



4. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".

5. OBLIGATORISKA MONTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

[B000027] portarna kan monteras på armerade betongväggar, väggar av tegel, eller stålstomme. Det rum porten avses att monteras i skall vara helt färdigkonstruerat (putsade väggar, färdigt golv), och det får inte finnas några fel i väggarnas konstruktion. Rummet bör vara torrt och fritt från kemikalier som kan skada täckande färger. Båda sidoväggarna och frontväggen och öppningen för porten skall vara vertikala och vinkelräta mot golvet, och måste vara färdigbyggda.



Det är förbjudet att montera porten i ett rum där en del slutarbeten återstår att göra (putsning, efterbehandling med gips, slipning, målning, etc.).

Golvet i bottentätningsområdet måste vara plant, och tillverkat på ett sådant sätt så att vattnet får fritt avlopp. Lämplig ventilering (torkning) av garage måste vara säkerställd.

[A000086] Det får inte finnas några rör, linor, kablar eller liknande i installationsområdet.



[A000040] Enligt gällande Europeiska förordningar måste en motordriven port tillverkas i enlighet med Direktiv 2006/42/EC. Den måste även följa dessa normer: EN 13241, EN 12453, och EN 12635.

Innan monteringen fortskrider så måste en riskanalys göras, inklusive alla säkerhetsförhållanden, som föreskrivs i Appendix 1 maskinriktlinje, för att visa på lösningar att använda vid monteringen (bygglov).

[B000149] Installationen ska utföras i en temperatur som inte understiger 5 °C, och strukturen bör skyddas mot skadliga verkningar från omgivande faktorer som vatten, snö, damm på byggarbetsplatsen och alla typer av murbruk.



- [C000081] Produkten får inte installeras i en explosionsfarlig omgivning.
- [C000449] Skydda drivenheten mot vatten.
- [C000184] Öppna inte portbladet utan installera de styrskenor.

6. MONTERINGSFEIL

[B000048] Det er en fare for at det skjer feil under monteringen. Det er enkelt å unngå feil ved å påse at:

- beltene er riktig montert i henhold til beskrivelsene i denne brukerhåndboken,
- Bladet bildar en jämn yta efter att det har stängts. Segmenten/modulerna får inte uppvisa några deformeringar. Alla förskjutningar av segment/moduler i förhållande till varandra ska korrigeras.
- produktet og dets komponenter er justert i henhold til brukerhåndboken,
- alla fästpunkter ska dras åt med rätt vridmoment,
- tilbehör fungerer på riktig måte.



[A000151] Underlåtenhet att följa dessa grundläggande rekommendationer kan orsaka fel eller skador på dörren eller att garantin upphör att gälla.

7. MILJÖSKYDD

Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".

8. MONTERINGSANVISNINGAR

[A000041] Produkten måste ha monterats korrekt för att den ska kunna användas på rätt sätt. Tillverkaren rekommenderar sina auktoriserade monteringsföretag. Säker och avsedd användning av produkten kan endast säkerställas genom korrekt montering och underhåll som utförs i enlighet med bruksanvisningen.

[A000164] Innan du påbörjar monteringen bör du kontrollera att produkten och alla komponenter är lämpliga att använda. Se till att allt material och alla komponenter är i perfekt skick och att de är lämpliga att användas.

[D000145] Garagetaket måste tillåta säker installation av drivenheten. Om takets konstruktion är för lätt eller taket för högt upp ska styrenheten monteras på en stödkonstruktion som är anpassad efter rummets förutsättningar. Att montera porten på ett sätt som gör det möjligt att den förskjuts ur läge under användande är inte tillåtet.

[D000146] Innan monteringsarbetet påbörjas bör man kontrollera att porten, som drivanordningen skall installeras på, sitter ordentligt och är justerad på ett rätt sätt, att den lätt går att öppna och stänga. Man ska ta bort fästelement och delar av drivanordningen som inte behövs koppla till nätströmmen



- Drivanordningen får inte användas för en port som är trasig.
- Innan monteringsarbetet börjas bör man koppla bort strömmen från drivanordningen. Man bör koppla bort ackumulatorer om sådana levererades.
- [C000451] Anslut inte drivenheten till en strömkälla innan installationen är slutförd.

[B000096] Vid montering av motordrift skall man följa tillverkarens rekommendationer. För att ansluta drivsystemet skall man använda endast beständsdelar i original.

[B000215] Monteringsarbeten ska utföras enligt europeiska direktiv och standarder: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 i dess ändrade form. Montera säkerhetsenheter (fotoceller, spärar, etc.) enligt gällande normer för att skydda människor, djur och föremål som kan befina sig i närheten av porten från skador.



- [A000165] Det är förbjudet att använda ändstycken eller göra ändringar av befintliga ändstycken utan tillverkarens godkännande.
- [A000129] Montera styrenheten med hjälp av hållarna och adapterfästena som tillhandahålls av tillverkaren.
- [A000026] Håll förpackningen (plast, polystyren osv.) utom räckhåll för barn.
- [A000151] Underlåtenhet att följa dessa grundläggande rekommendationer kan orsaka fel eller skador på dörren eller att garantin upphör att gälla.

8.1. MONTERINGSORDNING STANDARD (VL)

Fig. 1 [D000759] Gör följande innan monteringen påbörjas:

- kontrollera om väggtypen möjliggör korrekt portmontering,
- kontrollera mätten på monteringsöppningen och det rum där produkten monteras.

Fig. 2 Monteringsverktøy.

Fig. 2.1 Monteringstillbehör.

Fig. 3 Rammonteringsmetod.

Fig. 4 Montera tätningar på ramarna.



Montera endast i temperaturer över 5 °C.

Fig. 5 Montera styrskensfästelementet.

Fig. 5.1 Skruva fast styrskensfästelementet mot ramen.

Fig. 7 Montera ramen, justera lodrätt och vågrätt.

Fig. 8 Kontrollera ramavståndet för de översta, mellersta och nedersta delarna.

Fig. 9 Montera sidofästena.

Fig. 9.1 Skruva fast sidofästena.

Fig. 10 Justera sidofästena.

Fig. 11 Märk ut monteringshålen.

Fig. 12

Borra monteringshålen.



Använd det andra fästhålet om det borrade hålet hamnar på samma ställe som väggförstärkningen.

Fig. 13

Placerar förankringsdonen i hålen.

Fig. 14

Skruta fast ramens nedersta del mot väggen.

Fig. 15

Kontrollera ramavståndet genom att placera styrskensfästelementet i mitten.

Fig. 16

Skruta fast ramarna mot väggen på de återstående punkterna.

Fig. 17

Var noga med att följa de angivna mätten och färgmärkningarna när du monterar drivenheten.



Axeln ska inte vara böjd när drivenheten monteras.

Fig. 18

Mät ut och borra hål för de mellanliggande fästena, se till att allt är i linje. Montera de mellanliggande fästena.

Fig. 19

Montering av en port med en axel.

Fig. 19.1

Montering av en manuellt manövrerad port med delad axel.

Fig. 19.2

Montering av en port med kedjelyft och delad axel
Kapa axeln vid behov.

Fig. 19.3

Montering av en port med ställdon och delad axel.
Kapa axeln vid behov.

Fig. 20

Placerar drivenhetsdelarna på axeln. Montera fjädrarna för säkerhetsheser.

Fig. 21

Montera drivenheten.

Fig. 22

Montera lagret på det mellanliggande fästet. Skjut på kopplingen på axeln.

Fig. 23

Montera lagret på sidofästet.

Fig. 24

För in trumnyckeln och kedjehjulsnyckeln.

Fig. 25

Skruta fast fjädern med en säkerhetsanordning mot det mellanliggande bladet.

Fig. 26

Lås fast kedjehjulet.

Fig. 27

Fäst nyckeln och sätt ihop kopplingen.

Fig. 28

Skruta fast styrskensfästelementet.

Fig. 29

Skruta fast triangelstagen.

Fig. 30

Montera stoppet.

Fig. 32

Montera den första dörrpanelen.

Fig. 32.1

Montera fallskyddsenheten enligt avsnitt 8.2.21.

Fig. 33

Skruta fast gångjärnets nedre del på panelen.

Fig. 34

Montera de övriga panelerna. När du monterar paneler ska du bibehålla ett avstånd på 1-2 [mm] mellan panelerna. Använd de medföljande kartongbitarna med en tjocklek på 2 [mm] och placera dem mellan panelerna i närlheten av varje gångjärn för att få korrekt avstånd mellan varje panel. Ta bort kartongbitarna när du skruvat fast gångjärnen.

Fig. 35

Kapa sidotätningsar och passa in ytterligare hörntätningar beroende på typ av panel.

Fig. 36

Montera den sista panelen.

Fig. 37

Montera den övre rullhållaren.

Fig. 38

Montera rullen på det första panelen så att den anligger den bakre styrskensväggen.

Fig. 39

Montera de andra rullarna så att de anligger den främre styrskensväggen.

Fig. 40

Montera kabeln. Servicelängden, Lc, anges inom parenteser på kabelartikelraden på produktinnehållslistan, medan den totala kabellängden, L, anges i kolumnen "Mått". Kabelns servicelängd, Lc, är en teoretisk beräkning och kan behöva justeras under installationsprocessen.

Fig. 40.1

Om kabeln är ordentligt lindad går kabeln från spolkonan till spolcylinernär den övre panelen övergår till de horisontella skenorna.

Fig. 41

Skriva i trumskruvarna, kapa överflödig kabel och fäst ändarna så att de inte delar eller tvinnar upp sig.

Fig. 42

Kontrollera om dörrbladet är vägrätt och justera fallskyddsenheten om det inte är det.



Fallskyddsenheten ska vara jämnt justerad på båda sidor.

Fig. 44

Ta bort kantskyddet från spetsen på fallskyddsenheten.

Fig. 45

Skruta fast skyddet på fallskyddsenheten.

Fig. 46

Spän fjädrarna enligt avsnitt 8.3.



Fig. 51

Följ OHS-bestämmelserna när du spänner fjädrarna.

Ta bort förreglingen från fjäderbrottsskyddsanordningen.Utför de steg som anges i avsnitt 8.7 innan du öppnar porten för första gången.

8.2. YTTERLIGARE MONTERINGSALTERNATIV**8.2.1. MONTERA BFT ARGO-STÄLLDONET**

Teknisk dokumentation

8.2.2. MONTERA GFA SE8-STÄLLDONET

Teknisk dokumentation

8.2.3. MONTERA GFA SE5-, SE6-, SE9-, SE14-STÄLLDONEN

Teknisk dokumentation

8.2.4. MONTERA ETT KEDJELYFT

Teknisk dokumentation

8.2.5. MONTERA EN LÄGESBRYTARE FÖR LÅS OCH GÅNGDÖRR[D000026] **Riktlinjer för att ansluta gränslägesbrytare till lås och sidodörr - AUTOMATIK-version av drivenhet - kontrollpanel TS-970, TS-971, TS-981, T-715, T-720**

Fig. 5 Montera gränslägesbrytaren på porten (skruva fast den under låsstången). Koppla sladdarna till terminal 21 och 22 hos gränslägesbrytaren.*

Fig. 5.1 Lägg sladdarna längs portbladet till anslutningsboxen.*

Fig. 5.2 Öppna den optiska kanten av anslutningsboxen som sitter på portbladet. Ta bort bryggan från terminalerna i boxen så som visas i figuren. Anslut kablarna från låsets och/eller sidodörrrens gränslägesbrytare i stället för den borttagna bryggan, och koppla in sladdarna från den optiska kanten, om den är monterad (**när gränslägesbrytare för både sidodörr och lås finns, koppla dem som en seriekrets**). Om anslutningen utförts korrekt kommer drivenheten endast att fungera om sidodörren är stängd.

***) - hänvisar till den externa gränslägesbrytaren i sidodörren.**

[D000027] **Riktlinjer för att ansluta gränslägesbrytare till lås eller sidodörr - TOTMANN-version av drivenhet - universell kontrollpanel WS-900 och Totmann230:**

Avlägsna bro E från kopplingsplint X4. Koppla in de gula och svarta (grå) sladdarna i dess ställe.

Fig. 6 Ta bort bron från terminalerna i boxen som visas i figuren. Koppla in de gula och svarta (grå) sladdarna i dess ställe. Om anslutningen utförts korrekt kommer drivenheten endast att fungera om sidodörren är stängd.

[D000028] **Riktlinjer för att ansluta gränslägesbrytare till lås och sidodörr - TOTMANN-version av drivenhet - universell kontrollpanel WS-900 och Totmann230:**

Fig. 7 Montera gränslägesbrytaren på porten (skruva fast den under låsstången). Koppla sladdarna till terminal 21 och 22 hos gränslägesbrytaren.*

Fig. 7.1 Lägg sladdarna längs portbladet till anslutningsboxen.

Fig. 7.2 Öppna den optiska kanten av anslutningsboxen som sitter på portbladet. Ta bort bryggan från terminalerna så som visas i figuren. Avlägsna bro E i kontrollpanelen från kopplingsplint X4. Anslut kablarna från låsets och/eller sidodörrrens gränslägesbrytare i stället för den borttagna bryggan, och koppla in sladdarna från den optiska kanten, om den är monterad (**när gränslägesbrytare för både sidodörr och lås finns, koppla dem som en seriekrets**). Om anslutningen utförts korrekt kommer drivenheten endast att fungera om sidodörren är stängd och porten är olåst.**8.2.6. KOPPLINGSSCHEMA FÖR TÄNDNINGSLÅSET**

[D000555] Kopplingsschema för GfA-ställdonet med TS-970-, TS-971- eller TS-981-styrsystemet.

Ange ett kortslutningsgränsvärde mellan uttagen när anslutningen görs.

Fig. 8.1 Kopplingsschema för GfA-ställdonet med Totmann 230-styrsystemet.

- ! Ange ett kortslutningsgränsvärde mellan uttagen när anslutningen görs.**
- Fig. 8.2 Kopplingsschema för GfA-ställdonet med T-715- eller T-720-styrsystemet.
- 8.2.7. KOPPLINGSSCHEMA FÖR LJUSRIDÅN**
Fig. 9 [D000583] Kopplingsschema för ljusridåns som direkt skydd för portkanten.
Fig. 9.1 [D000834] Kopplingsschema för ljusridåns som ytterligare skydd för stängningskanten.
- 8.2.8. KOPPLINGSSCHEMA FÖR FOTOCELLER**
Fig. 10 [D000592] Kopplingsschema för TS-970-, TS-971- eller TS-981-styrsystemet.
- [D000115] När två uppsättningar fotoceller kopplas till kontrollpanel TS-981, använd ytterligare terminaler 16.1 och 16.2 i kopplingsplint X16.**
- Fig. 10.1 Kopplingsschema för T-715- eller T-720-styrsystemet.
- 8.2.9. KOPPLINGSSCHEMA FÖR RADIOMOTTAGAREN**
Fig. 11 Kopplingsschema för T-715- eller T-720-styrsystemet.
- 8.2.10. KOPPLINGSSCHEMA FÖR ELA1-KRETSEN**
Fig. 12 [D000622] Kopplingsschema för WS-900-styrsystemet. Ta bort A-bryggan. Uttag ST och ST+ gäller anslutningen till spiralvajern. 5 [A], 24 [V] belastning kan användas för driftsuttag. Felaktig kretsanslutning leder till att en säkring i WS-900-styrsystemet löses ut.
- 8.2.11. KOPPLINGSSCHEMA FÖR SIGNALLAMPAN**
Fig. 13 [D000658] Kopplingsschema för T-715-, T-720-, TS-971- eller TS-981-styrsystemet.
- 8.2.12. KOPPLINGSSCHEMA FÖR TREFUNKTIONSBRYTAREN**
Fig. 14 Kopplingsschema för T-715- eller T-720-styrsystemet.
- 8.2.13. KOPPLINGSSCHEMA FÖR SIGNALLAMPOR**
1, 3 – Röd lampa
2, 4 – Grön lampa
Fig. 15 [D000660] Kopplingsschema för TS-981-styrsystemet.
Fig. 15.1 Kopplingsschema för TS-970- eller TS-971-styrsystemet.
- 8.2.14. KABELDRAGNINGSMETOD FÖR STYRSYSTEMETS IP-54-VERSION**
Fig. 16 [D000661] Kabeldragningsmetod för TS-970-, TS-971- eller TS-981-styrsystemet.
- 8.2.15. MONTERA EN KEDJESPÄNNARE**
Fig. 18 [D000671] Montering av kedjespännare. Spänaren ska monteras efter behov:
 - på sidoväggen (A, A1, A2),
 - på golvet (B, B1) - kräver en förlängningssats för kedjan i kedjelyftet.Fig. 18.5 Se till att kedjeskyddet har tillräckligt mycket utrymmer för att rotera fritt.
- 8.2.16. MONERA KABELSTÖDHYSAN PÅ SPIRALVAJERN**
Fig. 19 [D000755] Installation for the TS-970, TS-971, and TS-981 control systems.
- 8.2.17. MONTERING AV KOPPLINGEN MITT PÅ AXELN**
Fig. 20 Teknisk dokumentation
- 8.2.18. METODEN FÖR ATT FÄSTA GRÄNSLÄGESBRYTAREN PÅ SÄKERHETSANORDNINGEN FÖR VAJERBROTT**
Fig. 22 Teknisk dokumentation
- 8.2.19. MONTERINGSFÄSTE FÖR PORT**
Fig. 23
↓
Fig. 24 Teknisk dokumentation
- 8.2.20. MONTERA EN LJUSRIDÅ**
Fig. 29 Teknisk dokumentation
- 8.2.21. STABILISERINGSENHET**
Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".
- [A000132] Produkten får endast monteras och justeras av en YRKESMONTÖR.**
- [D000646] Fallskydd ska vara installerat på båda skenor na som får porten att stanna vid fall.**
- [D000095] Faror**
Rep hållande portbladet är under hög spänning. Allt monterings- och underhållsarbete kan endast utföras när fjäderspänningen släpps. Släppning av dragfjädrar kan göras endast när porten är stängd. Beakta säkerhetsregler som anges i bruksanvisning för garageporten.
- [D000100] Montering**
 1. Installation av enheten bör utföras under montering av den allra lägsta portpanelen. Senare montering kommer att vara mycket svårt på grund av kollisioner med gångjärn och paneler.
 2. Under montering av anordning rullen måste monteras ihop med anordningens stomme.
 3. Enheten ska placeras i skenan när fjädern är sträckt på spaken (spaken är riktad neråt).

8.3. SPÄNNING AV TORSIONSFJÄDRAR
[D000012] Antal spänningsvarv för fjäder finns på typskylten placerad på porten. För att spänna dragfjädrar används stålstånger, vars ändarna bör passa till hålen i fjädertrumman. Fjäderspänningen bör utföras av en lämpligt utbildad person, och det bör inte finnas obehöriga personer i närheten. Under fjädersträckningen bör den person som gör det stå på en byggnadsställning på sidan av fjädern, så att spänningsstänger och fjädern inte skall finnas framför honom. Före en riktig fjädersträckning bör man kontrollera att fjäderna sitter ordentligt och visar inga tecken på skador eller brott, därefter bör skruvarna som håller fast trumman och axeln lossas. Fjädersträckning bör göras efter ca 1/4 varv till önskat värde. Under fjädersträckningen ska stången stoppas i trummhålet och vrida så att nästa stången kan stickas i nästa hål. Nu kan man plocka ut den första stången och uppresa heta operationen gång på gång tills den önskade fjäderspänningen uppnås. Fjädern kommer att förlängas och minska sin diametern under tiden. Efter att den önskade spänningen uppnåts ska man mycket noga och dra åt skruvarna som fäster trumman till axeln och plocka bort stängerna. Den andra fjädern ska spänna på exakt samma sätt. Exempel på antal spänningsvarv för fjädern finns i bruksanvisningen. Det riktiga antalet varv kan skilja sig lite från vad som anges på portens typskylt med hänsyn till portens individuella monteringsförhållanden. Kontrollera efter avslutad installation att porten fungerar felfritt enligt vad som anges i Monterings- och Bruksanvisningar och justera vid behov. Kontrollera den korrekta fjäderspänningen och vid behov utför deras justering, man bör utföra följande steg:
 - Öppna porten genom att lyfta portbladet till halva höjden:
 - Om portbladet har sjunkit betydligt bör man öka fjäderspänning genom att justera,
 - Om portbladet har lyftat sig betydligt bör man minska fjäderspänning genom att justera.

[B000094] Om ovanstående arbete inte utförs kan det leda till att dörrbladet/-kjolen plötsligt faller ned och skadar människor eller föremål i närheten av porten.

8.4. JUSTERING AV DRIVENHET
Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".

8.5. JUSTERA ÖVERBELASTNINGSSKYDDDET
Se: "MakroTherm 2.0 Drift- och underhållshandbok".

8.6. MANUELLA STYRKNAPPAR
[C000008] Manuella styrknappar monteras:
 - på en plats där operatören har en obehindrad sikt över dörren och omgivningen,
 - på en plats där enheten inte kan startas oavsettligt,
 - avstånd till rörliga delar,
 - vid en höjd på minst 1,5 m.

8.7. AVSLUTANDE UPPGIFTER
[B000164] När monteringen är klar kontrollerar du att produkten har en märkplåt enligt standarden. Om en sådan saknas kontaktar du ett auktorisert serviceföretag.

! Ta bort plasten från produkten när monteringen slutförs.
Om du inte gör det kan det orsaka en mycket stark bindning

av plasten mot konstruktionen som orsakas av värme och solljus. Detta gör det nästan omöjligt att ta bort plast och kan orsaka allvarliga skador på färgen på produkten.

[C000481] Varningsetiketter ska vara permanent fastsatta på en synlig plats nära dörren eller den centrala styrenheten. Montören är skyldig att göra en riskanalys av portanvändande, och informera användare/ägare om resultatet. En fungerande port involverar normalt följande risker: stötar och krossande inom stängningsområdet; skada från att ha fångats i användningsområdet; skada från att ha fångats mellan bladen; faror av mekanisk natur som resultat av användande av porten. Försäkra dig om att alla personer är på säkert avstånd innan porten används. När porten används så rör inte de rörliga delarna. Håll ett säkert avstånd under portöppnande: det är endast tillåtet att gå genom porten efter att den öppnats helt och stannat.

[D000201] Följande bör kontrolleras, innan den definitiva uppstarten av porten:

- att alla säkerhetsanordningar fungerar som de ska (fotoceller osv.),
- manuell start och stopp,
- start och stopp med fjärrkontroll,
- funktionskretsen,
- att säkerhetsanordningarna fungerar i simulerade nödsituationer.



- [C000457] **Kontrollera att all säkerhetsutrustning fungerar korrekt (överbelastningsskydd, optisk sensorremsa, fotoceller etc.).** Dörren ska stanna och backa när dörrbladet vidrör ett objekt på marken som är 80 [mm] i diameter och har en höjd på 50 [mm].
- [B000209] **Kontrollera att produkten är korrekt justerad och uppfyller kraven i EN 13241, EN 12453.** Genomför kontrollerna som beskrivs i avsnitt 8.4, 8.5.
- [C000459] **Kontrollera justeringen och prestandan för drivenhetens manuella frigöringsmekanism.**
- [C000014] **Gör en visuell inspektion av porten efter felaktiga inställningar, mekaniska skador, tecken på slitage och skador på kablar eller drivenhet.**
- [B000007] **Det är förbjudet att fortsätta använda porten om fel i dess användande eller dess komponenter upptäcks.** Använd inte porten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en yrkesinstallatör.
- [B000216] **Kontrollera nödöppningsmekanismen som medföljer styrenheten.**
- [A000144] **Den professionella installatören ska förklara för användaren hur produkten fungerar, inklusive nödfallsrutiner, och utbilda ägaren i att använda den korrekt.**
- [A000011] Alla åtgärder ska utföras enligt anvisningarna i denna installations- och användarhandbok. Skicka eventuella skriftliga anmärkningar och rekommendationer till ägaren genom att t.ex. fylla i rapportboken eller garantisedeln. När du har slutfört inspektionen ska du bekräfta det genom att göra en anteckning i rapportboken eller garantisedeln.
- [A000180] **När du har sett till att produkten fungerar korrekt ska du ge ägaren drift- och underhållshandboken.**
- [B000183] **Spara förpackningslistan för porten för framtidens bruk.**
- [A000151] **Underlåtenhet att följa dessa grundläggande rekommendationer kan orsaka fel eller skador på dörren eller att garantin upphör att gälla.**
- [B000094] **Om ovanstående arbete inte utförs kan det leda till att dörrbladet/-kjolen plötsligt faller ned och skadar människor eller föremål i närheten av porten.**

8.8. DEMONTERING

- [C000022] Stäng och lås porten.
- Släpp fjäderspänning i porten.
- Utför steg i omvänt ordning som anges i installations anvisningar.





[A000011] **Alla åtgärder ska utföras enligt anvisningarna i denna installations- och användarhandbok. Skicka eventuella skriftliga anmärkningar och rekommendationer till ägaren genom att t.ex. fylla i rapportboken eller garantisedeln. När du har slutfört inspektionen ska du bekräfta det genom att göra en anteckning i rapportboken eller garantisedeln.**


[A000079] Tillverkaren förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som tjänar tekniska utvecklingen och inte ändrar produkterns funktionalitet utan varsel.

Dokumentationen tillhör tillverkaren, eftertryck och användning helt eller delvis utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

[A000048] Detta dokument har översatts från Polska. Vid avvikelse gäller den Polska versionen.

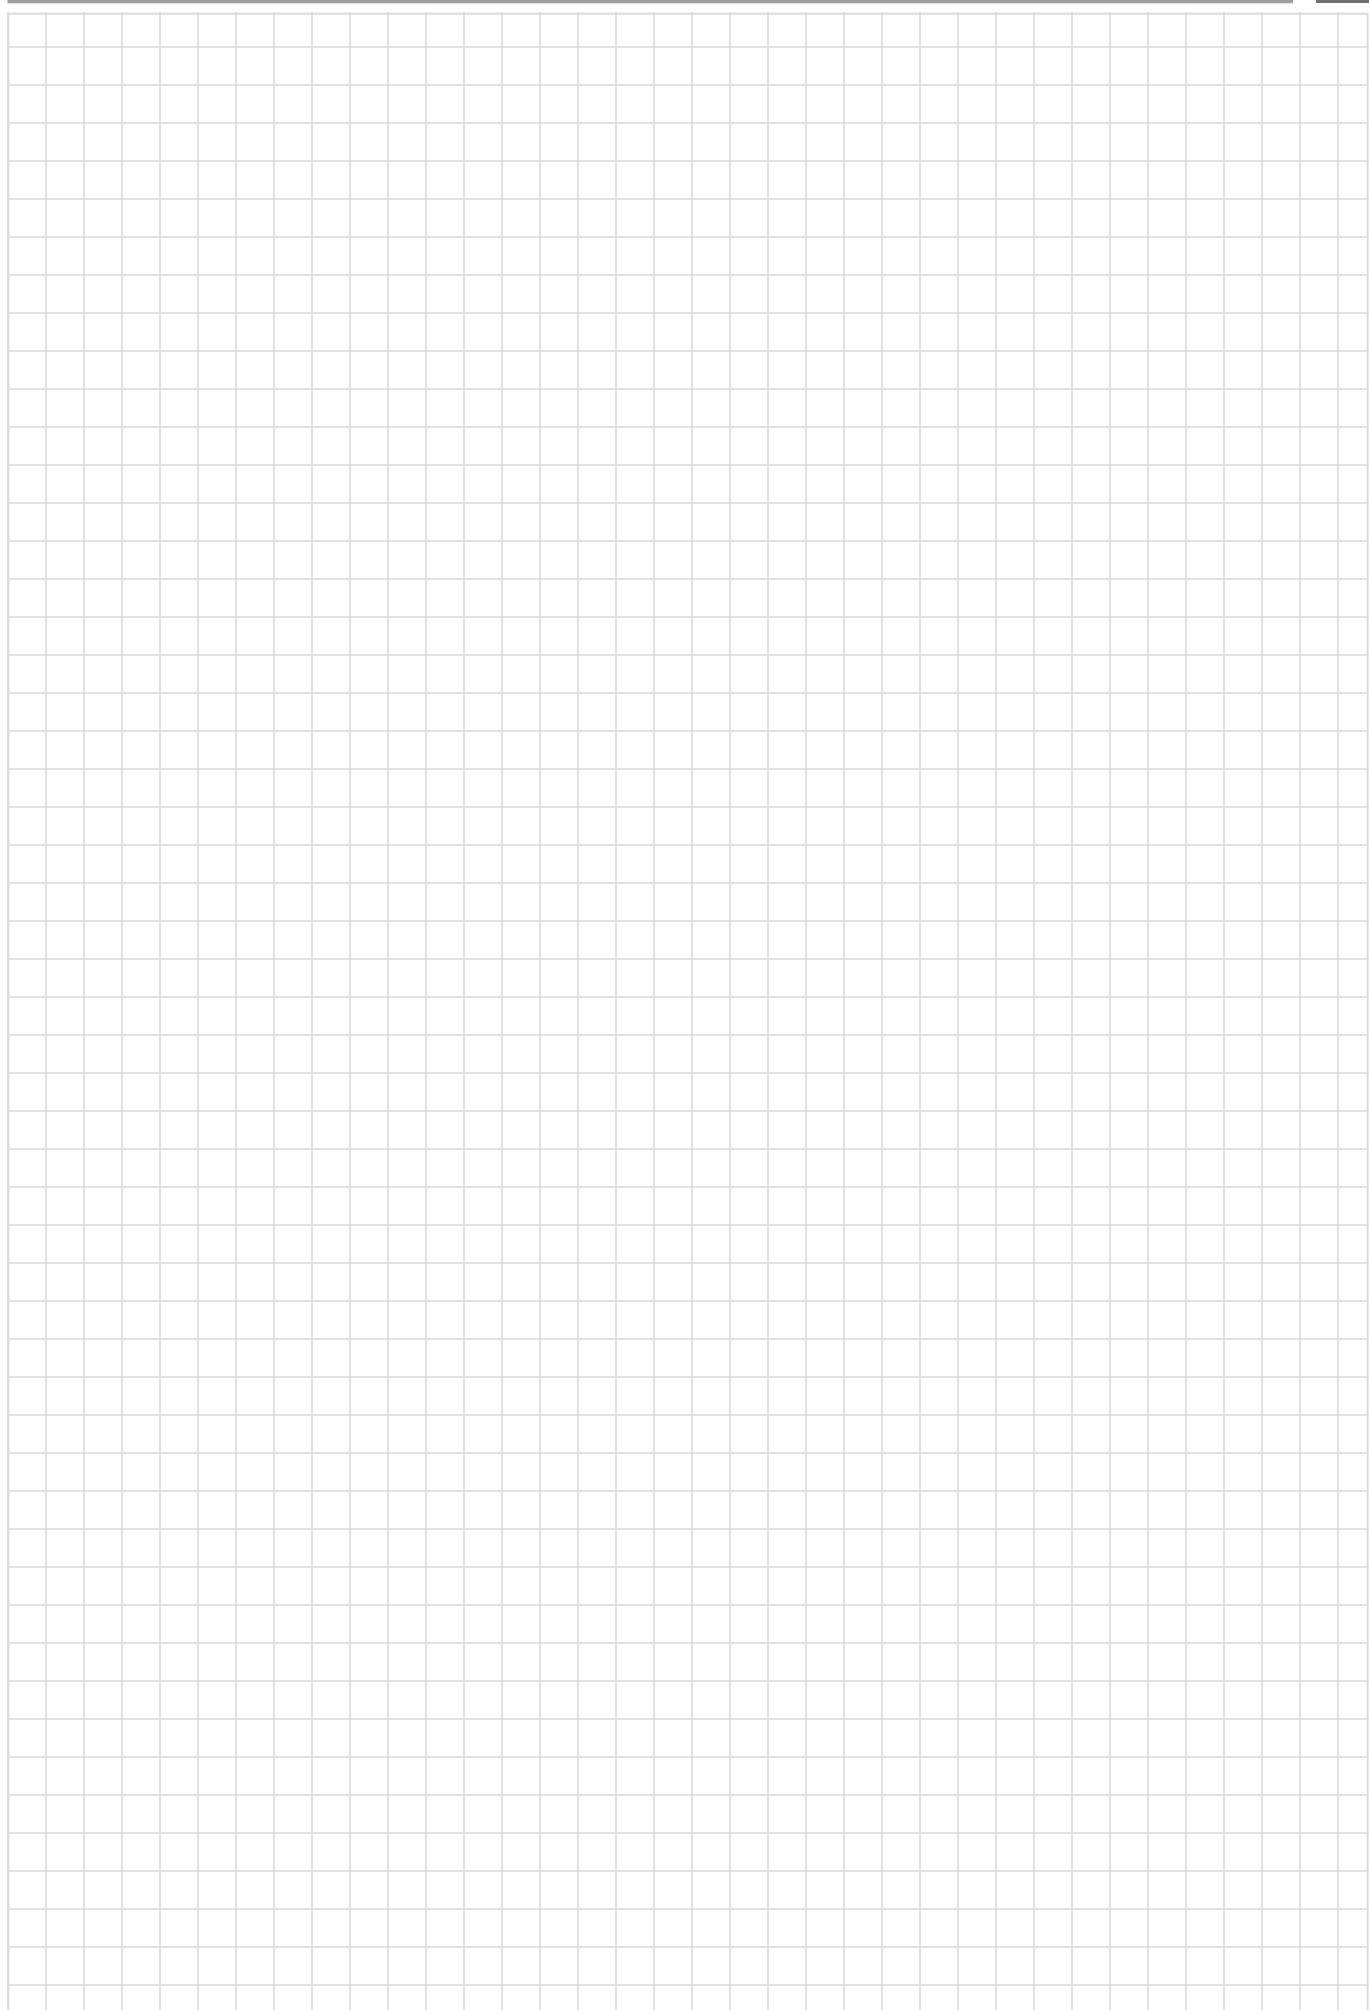

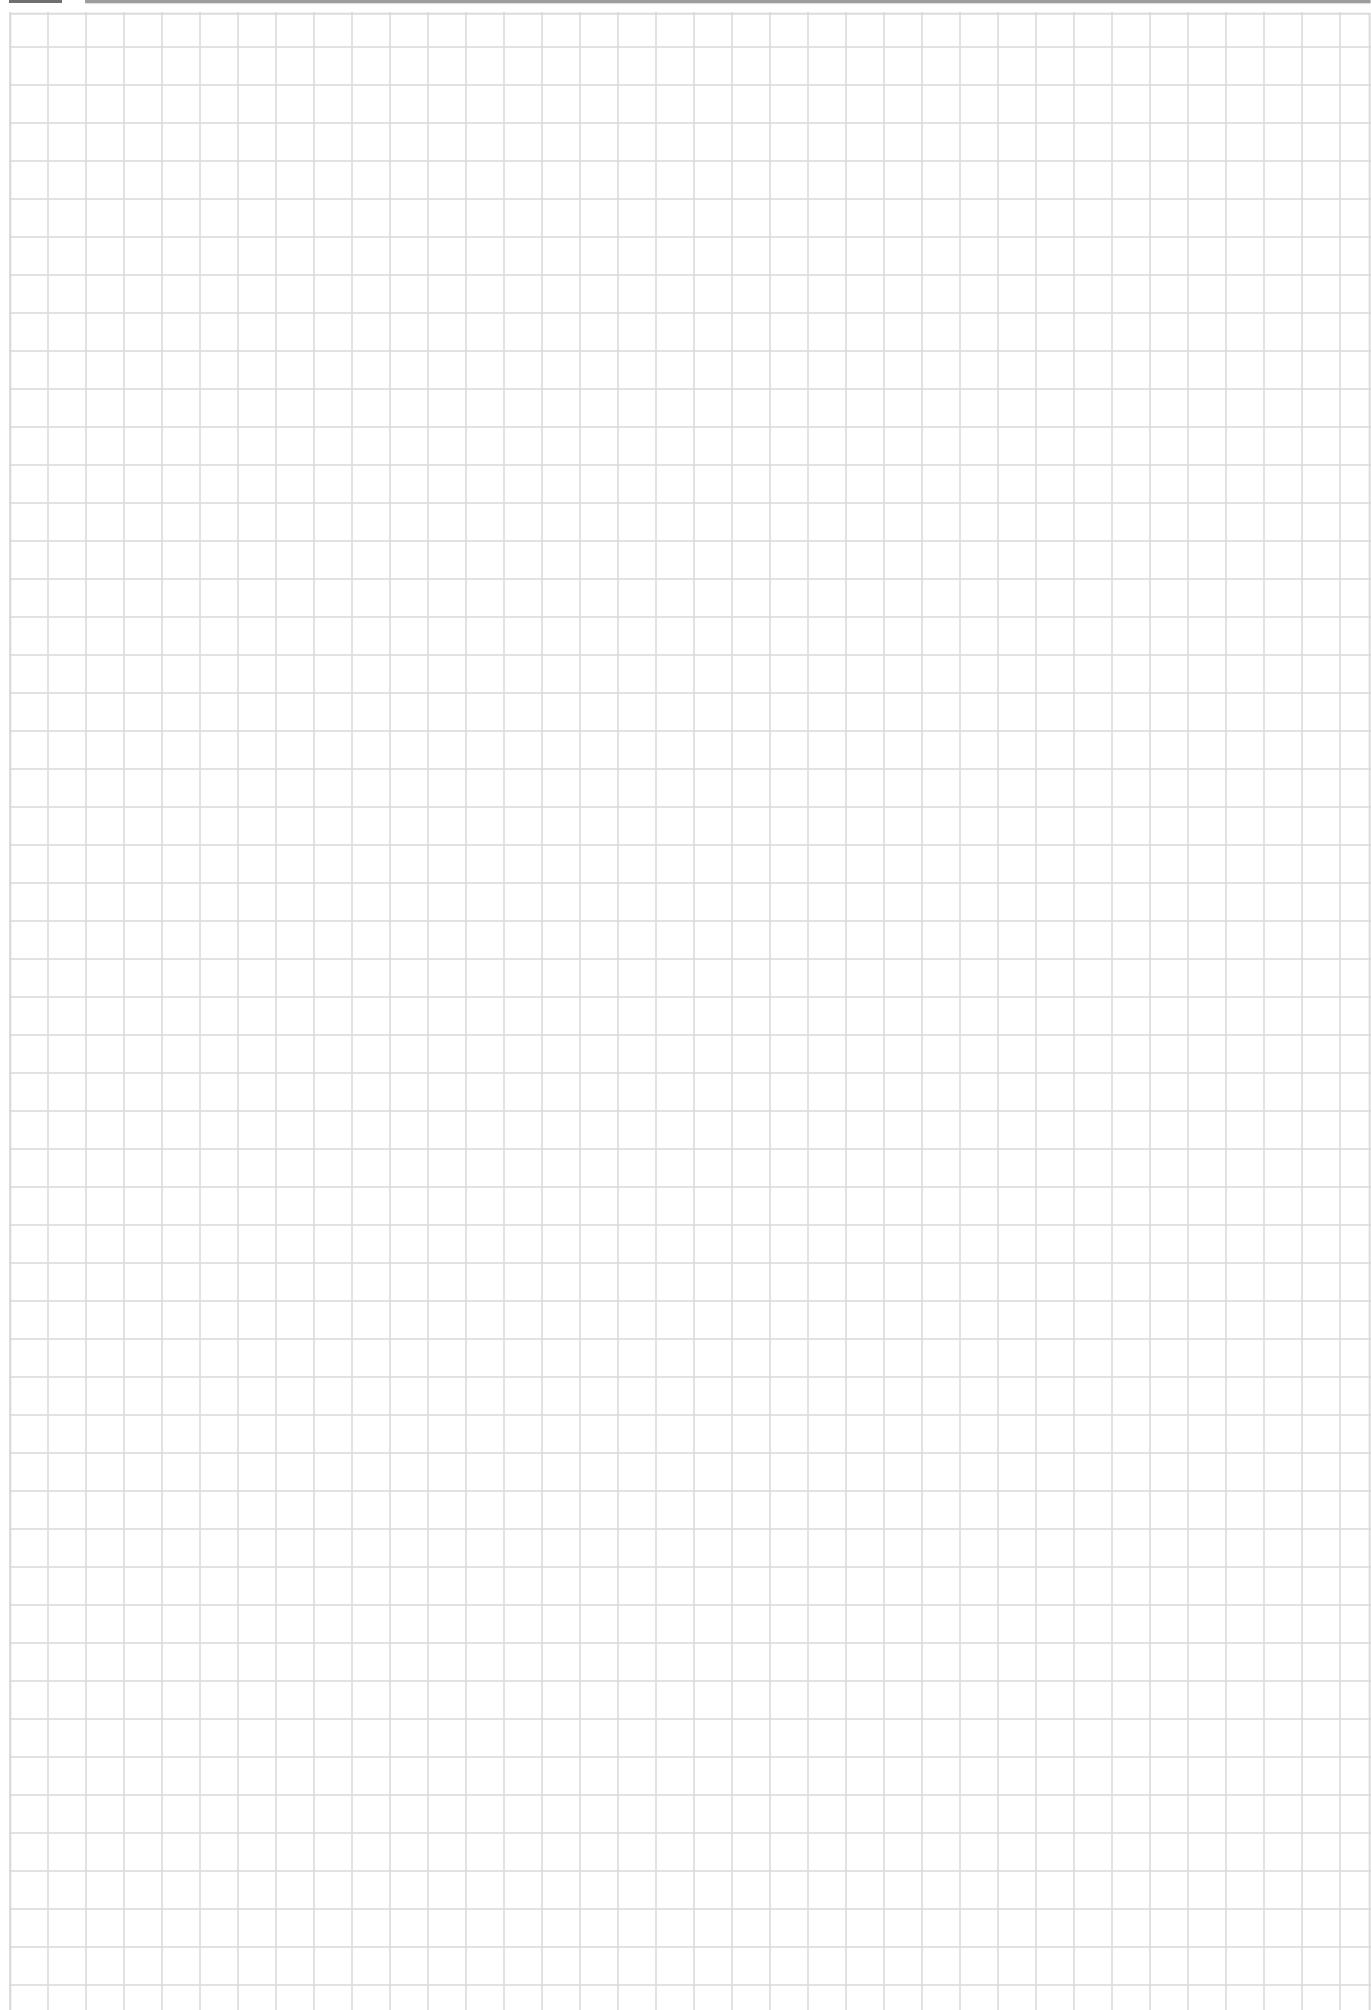

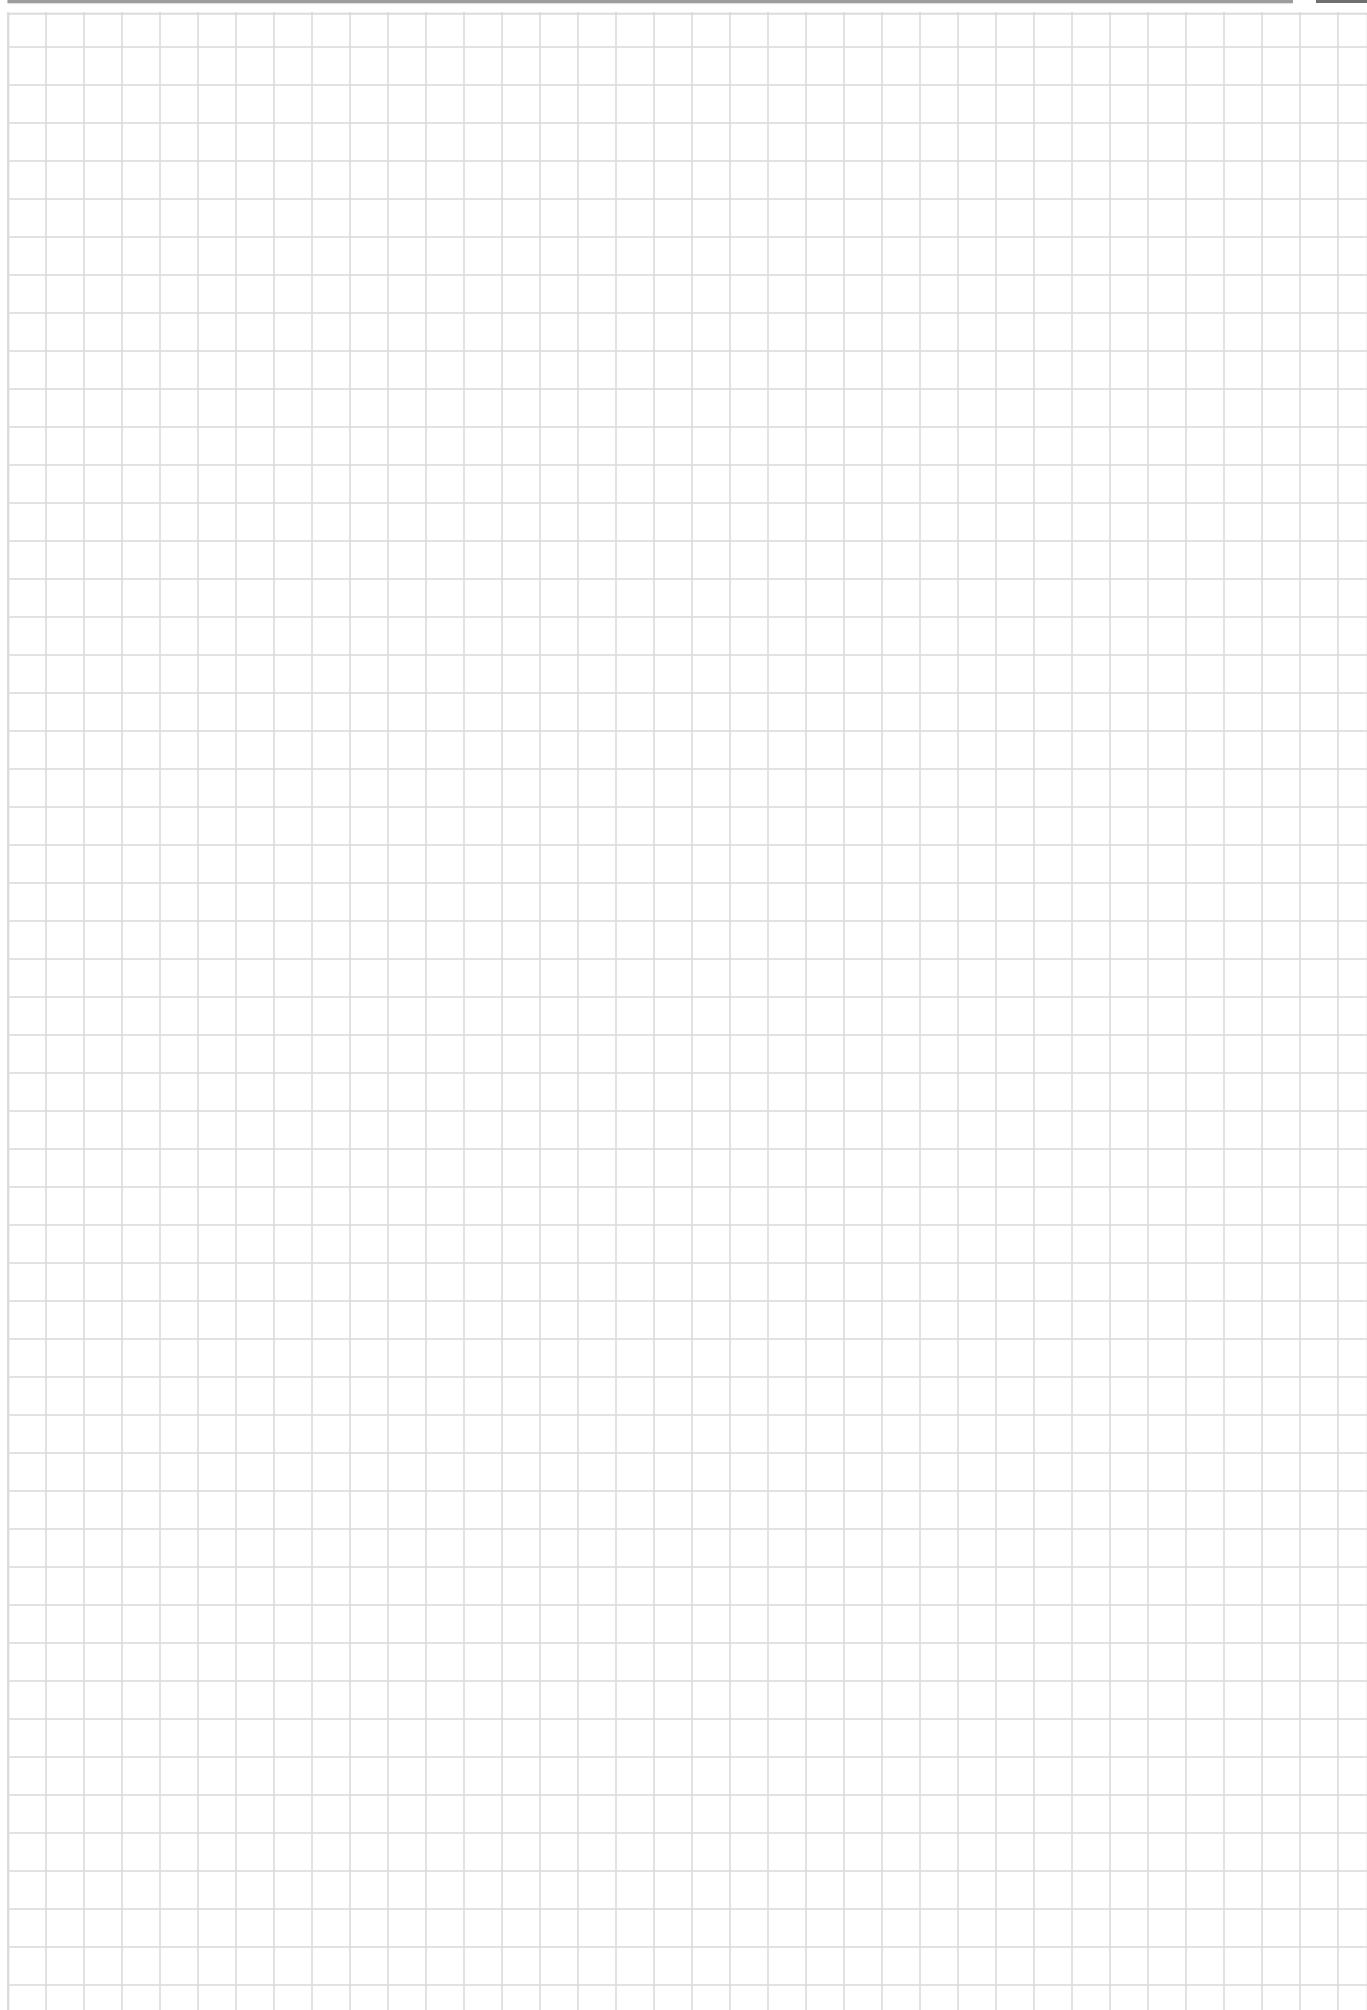

Assembler:



WISNIOWSKI

GATES | WINDOWS | DOORS | FENCES

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49° 40' 10" E = 20° 41' 12"



09/2022/ID-99567/KTM-653B150995671