




PORTE RAPIDE ECO

NOTICE POUR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR

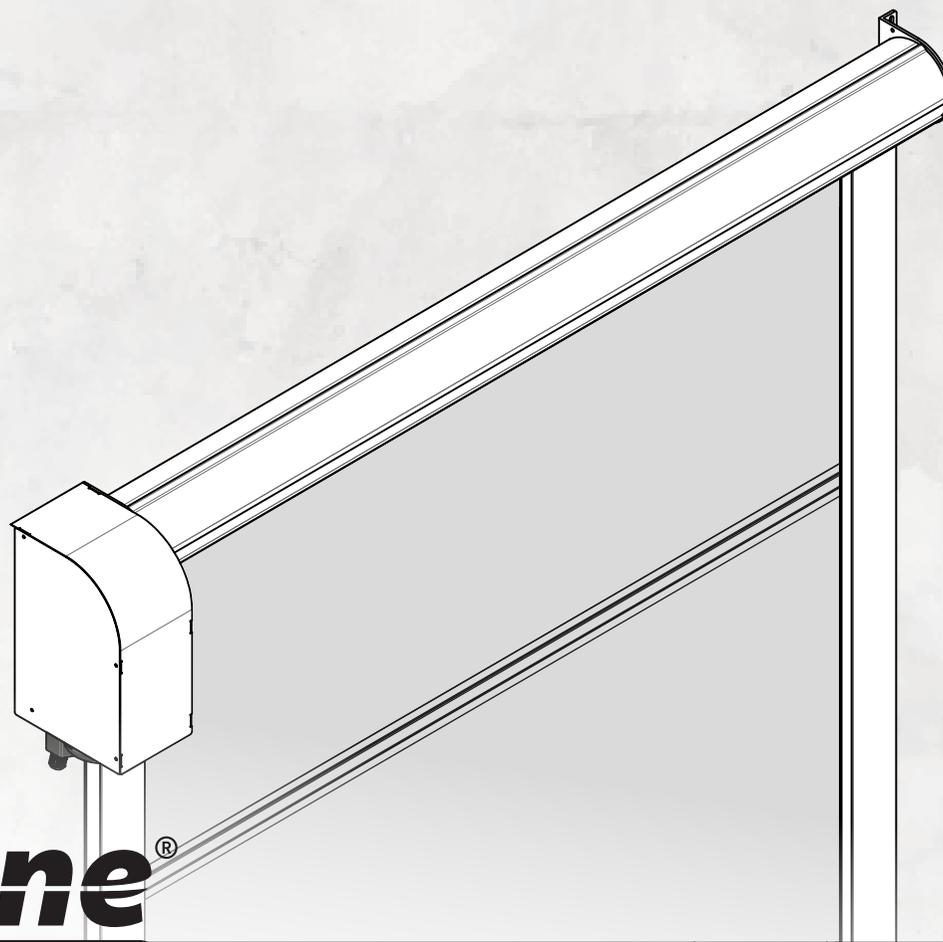

Motorline[®]
PROFESSIONAL

00. CONTENU

INDEX

01. AVIS DE SÉCURITÉ DES NORMES À SUIVRE	1B
02. L'EMBALLAGE DANS L'EMBALLAGE	4A
03. L'AUTOMATISME CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4B
OUVERTURE/FERMETURE MANUEL	4B
DIMENSIONS - KIT NORMAL	5A
DIMENSIONS - KIT TUNNEL	5B
04. INSTALLATION PLAN D'INSTALLATION	6
FIXATION DU COFRE	7
FIXATION DES GUIDES LATÉRAUX ET DU BOITIER DE COMMANDE	8
05. INSTALLATION DU KIT EN TUNNEL FIXATION DU COFRE	9
FIXATION DES PATTES ET DU BOITIER DE COMMANDE	10
06. FIN DE COURS REGLAGES DES FINS DE COURSE	11

01. AVIS DE SÉCURITÉ

DES NORMES À SUIVRE

	Ce produit est certifié selon les normes de sécurité de la Communauté Européenne (CE).
	Ce produit est conforme à la directive 2011/65/ UE du Parlement européen et du Conseil sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission.
	(Applicable dans les pays avec des systèmes de recyclage). Ce marquage sur le produit, ou de la littérature indique que le produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, câble USB, le matériel électronique, les télécommandes, etc.) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter des éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, nous vous prions de séparer ces éléments des autres types de déchets et à les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter un revendeur où ils ont acheté ce produit ou une Agence de l'Environnement National, pour savoir où et comment ils peuvent prendre ces articles pour leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux.
	Ce marquage indique que le produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, câble USB, les équipements électroniques, les télécommandes, etc.), sont soumis à des décharges électriques. Soyez prudent lors de la manipulation du produit et suivre toutes les règles de sécurité indiqués dans cette notice.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAUX

- Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer les procédures d'installation / d'utilisation et conservez ce manuel dans un endroit sûr, où vous pourrez le consulter à tout moment.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre application ou opération non prise en compte est expressément interdite car elle pourrait endommager le produit et / ou mettre les personnes en danger de causer des blessures graves.
- Ce manuel s'adresse principalement aux installateurs professionnels et n'empêche pas l'utilisateur de lire la section "Normes d'utilisation" afin de garantir le fonctionnement correct du produit.
- L'installation et la réparation de cet équipement doit être effectuée que par des techniciens qualifiés et expérimentés, en veillant à ce que toutes ces procédures soient effectuées en conformité avec les lois et les réglementations en vigueur. Il est expressément interdit aux utilisateurs non professionnels et inexpérimentés de prendre des mesures sauf sur demande expresse de techniciens spécialisés.
- Les installations doivent être fréquemment inspectées afin de détecter tout déséquilibre et toute trace d'usure ou de détérioration des câbles, des ressorts, des charnières, des roues, des supports ou de tout autre élément d'assemblage mécanique.
- N'utilisez pas l'équipement si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Lors de la maintenance, du nettoyage et du remplacement de pièces, le produit doit être débranché de l'alimentation électrique. Cela inclut également toute opération nécessitant l'ouverture du capot du produit.
- L'utilisation, le nettoyage et la maintenance de ce produit peuvent être effectués par des personnes âgées de huit ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes ignorant le fonctionnement du produit, à condition qu'elles aient supervision ou des instructions données par des personnes expérimentées dans l'utilisation du produit de manière sûre et qui

comprennent les risques et les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit ou des dispositifs d'ouverture afin d'empêcher le déclenchement involontaire de la porte ou du portail motorisé.

AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- Avant de commencer les procédures d'installation, assurez-vous de disposer de tous les dispositifs et matériels nécessaires pour bien mener l'installation du produit.
- Notez votre indice de protection (IP) et votre température de fonctionnement pour vous assurer qu'il convient au site d'installation.
- Fournissez le manuel du produit à l'utilisateur et dites-lui comment le manipuler en cas d'urgence.
- Si l'automatisme est installé sur un portail avec une porte piétonne, un mécanisme de verrouillage de porte doit être installé lorsque le portail est en mouvement.
- N'installez pas le produit "à l'envers" ou soutenu par des éléments ne supportant pas son poids. Si nécessaire, ajoutez des supports sur des points stratégiques pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Ne pas installer le produit dans zones des explosifs
- Les dispositifs de sécurité doivent protéger les éventuelles zones d'écrasement, de coupure, de transport et de danger en général de la porte ou du portail motorisé.
- Vérifiez que les éléments à automatiser (portails, portes, fenêtres, stores, etc.) sont en parfait état de fonctionnement, alignés et de niveau. Vérifiez également que les arrêts mécaniques nécessaires se trouvent aux endroits appropriés.
- La Centrale électronique doit être installée dans un endroit protégé de tout liquide (pluie, humidité, etc.), de la poussière et des parasites.
- Vous devez acheminer les différents câbles électriques à travers des tubes de protection afin de les protéger contre les contraintes mécaniques, essentiellement sur le câble d'alimentation. Veuillez noter que tous les

01. AVIS DE SÉCURITÉ

- câbles doivent entrer dans la boîte de commande par le bas.
- Si l'automatisme doit être installé à une hauteur de plus de 2,5 m du sol ou d'un autre niveau d'accès, les exigences minimales de sécurité et de santé doivent être suivies par l'utilisation de travailleurs ayant un équipement de sécurité aux travaux de la directive 2009/104. / CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
 - Fixez l'étiquette permanente de la libération manuelle aussi près que possible du mécanisme de libération.
 - Un moyen de déconnexion, tel qu'un interrupteur ou un disjoncteur sur le tableau de distribution, doit être prévu sur les conducteurs d'alimentation fixes du produit, conformément aux règles d'installation.
 - Si le produit à installer nécessite une alimentation de 230 Vca ou 110 Vca, assurez-vous que la connexion est établie avec un tableau électrique doté d'une connexion à la terre.
 - Le produit est uniquement alimenté sur basse tension par sécurité avec la centrale électronique. (Uniquement sur les moteurs 24V).

AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATEUR

- Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.
- Si le produit est en contact avec des liquides sans que soit conçu pour tel fait, vous devrez immédiatement déconnecter le produit du courant électrique pour éviter les courts-circuits et consultez un technicien qualifié.
- Assurez-vous que l'installateur vous a fourni le manuel du produit et vous a expliqué comment manipuler le produit en cas d'urgence.
- Si le système nécessite des réparations ou des modifications, déverrouillez l'équipement, mettez le système hors tension et ne l'utilisez pas tant que toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
- En cas de déclenchement des disjoncteurs ou de défaillance du fusible, localisez le dysfonctionnement et corrigez-le avant de réinitialiser le disjoncteur ou de remplacer le fusible. Si le problème ne peut pas être réparé en consultant ce manuel, contactez un technicien.

- Laissez la zone d'opération du portail électrique libre pendant que le portail est en mouvement et ne créez pas de résistance au mouvement du portail.
- N'effectuez aucune opération sur les éléments mécaniques ou les charnières si le produit est en mouvement.

RESPONSABILITÉ

- Le fournisseur décline toute responsabilité si:
 - défaillance ou déformation du produit résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien incorrect!
 - si les règles de sécurité ne sont pas suivies lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance du produit.
 - si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies.
 - les dommages sont causés par des modifications non autorisées.
 - Dans ces cas, la garantie est annulée.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LÉGENDE DE SYMBOLE



• Avertissements de sécurité importants



• Information utile



• Information de programmation



• Information de potentiomètre




• Informations des connecteurs



• Information des boutons

02. L'EMBALLAGE

DANS L'EMBALLAGE

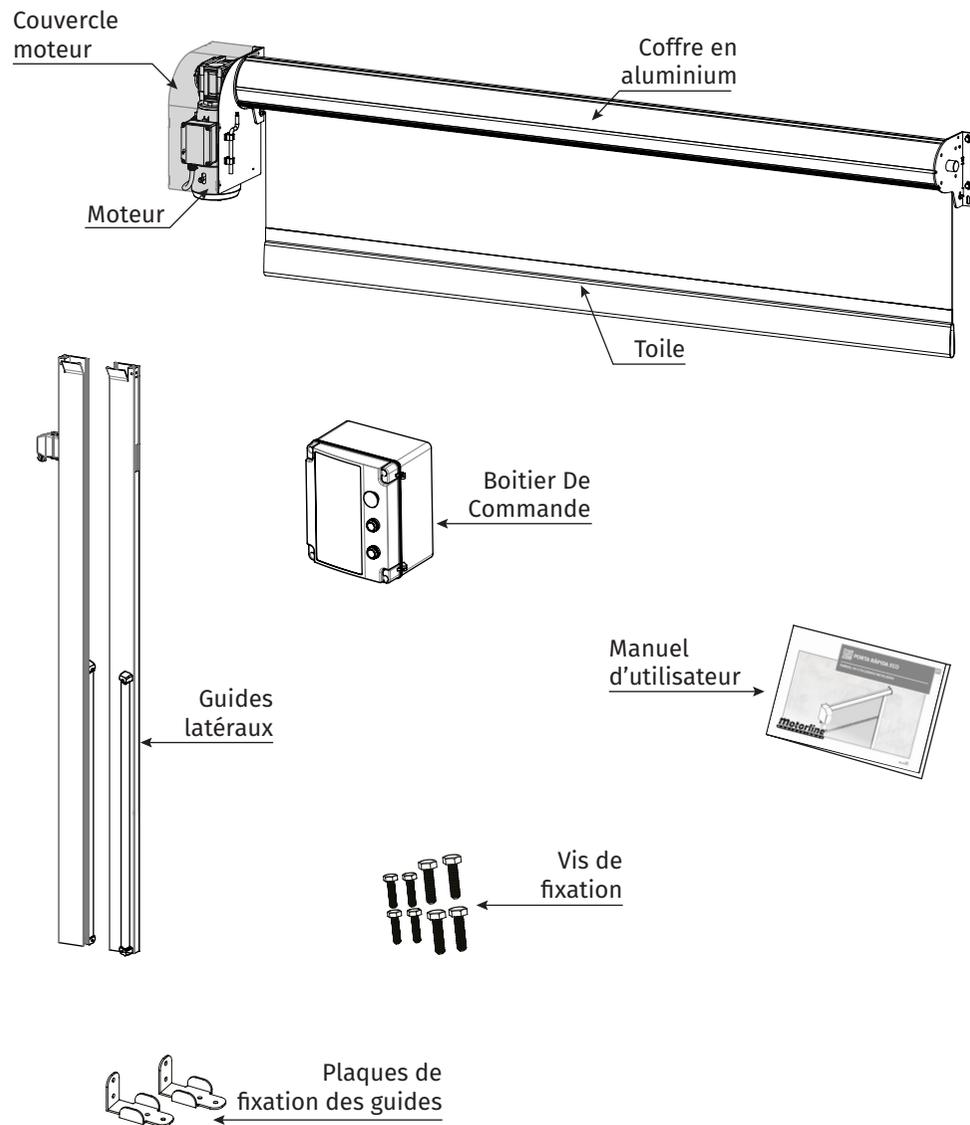


03. L' AUTOMATISME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La porte rapide ECO est construite avec ses propres profilés en aluminium laqué blanc et est approprié aux zones de faible pression atmosphérique. Ils ont 1 bar d'armature. Elle est certifiée au niveau de protection **IP23**.

MOTEUR	TOILE	
• Alimentation	230V 50/60Hz	
• Puissance	370W	
• Courant	1,92A	
• RPM	132RPM	
• Bruit	<60dB	
• Force	18,1Nm	
• Température de fonctionnement	-25°C à 70°C	
• Niveau de protection	IP55	
• Fréquence de travail	Intensive	
• Classe d'isolement	Classe F	
	• Fil	2 x 1100 dtex PES HT
	• Poids	900 g/m ²
	• Résistance a la traction	400/400 daN/5 cm
	• Résistance à la déchirure	45/45 daN
	• Température de fonctionnement	-30°C à 70°C

OUVERTURE/FERMETURE MANUEL

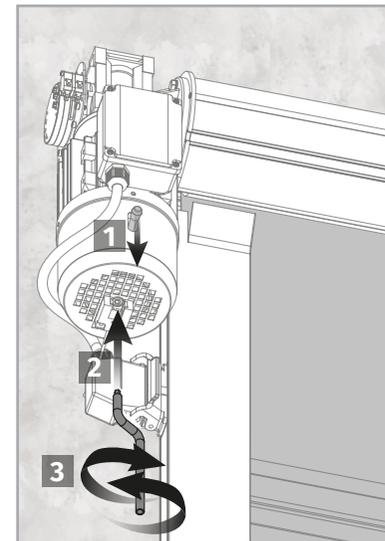

Pour ouvrir ou fermer la porte manuellement, il suffit de tirer et de maintenir le levier de déverrouillage et d'insérer la manivelle pour tourner la vis installée dessous le moteur (voir image).


- En tournant à droite ouvrira la porte et en tournant à gauche va se fermer.
- Tous les 10 tours, la porte montera/descendra environ 250mm.



Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une machine à clé à laine pour une ouverture plus rapide.

03. L' AUTOMATISME


DIMENSIONS - KIT NORMAL

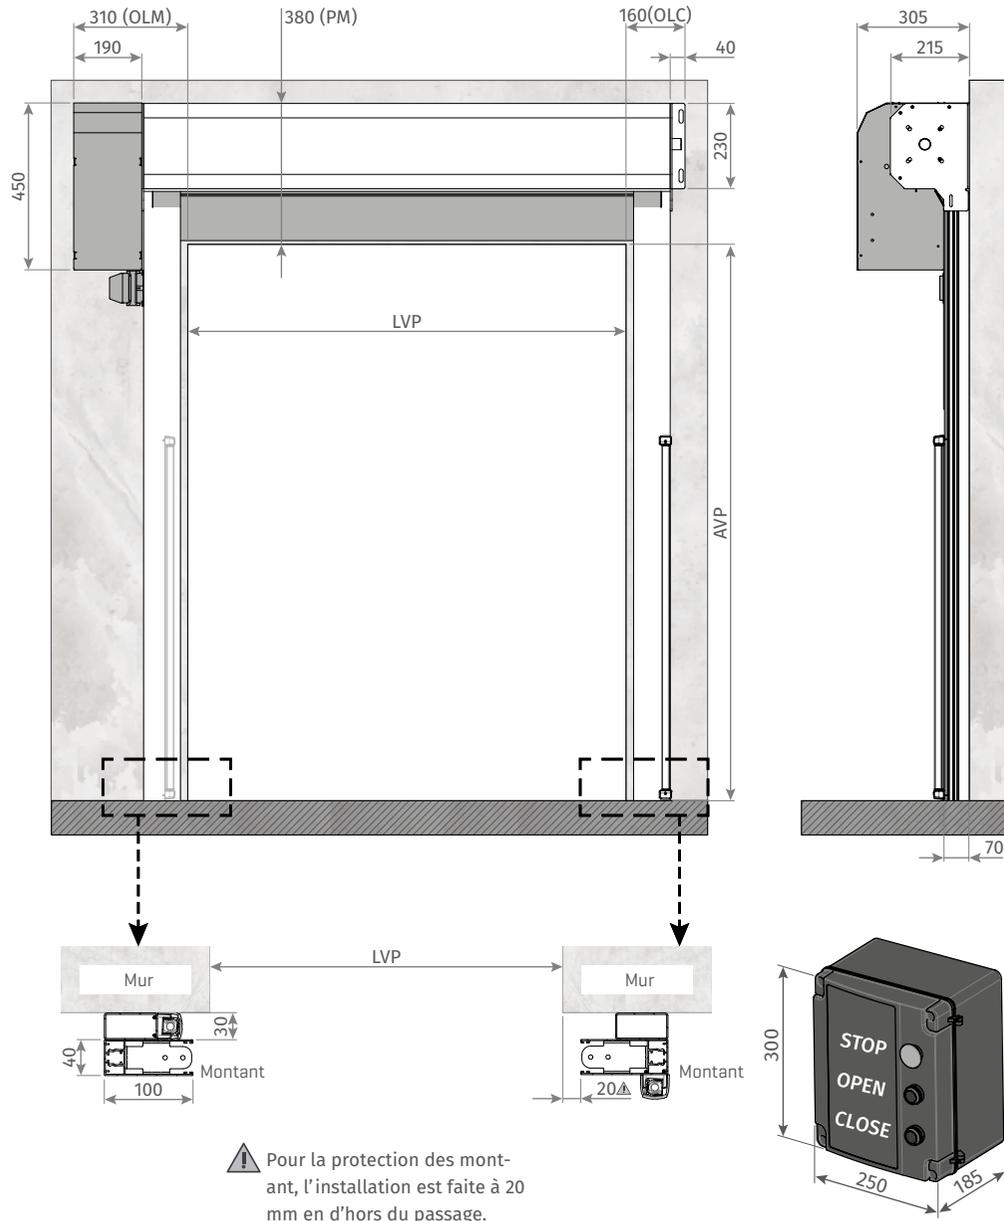

5A FR

03. L' AUTOMATISME

DIMENSIONS - KIT TUNNEL

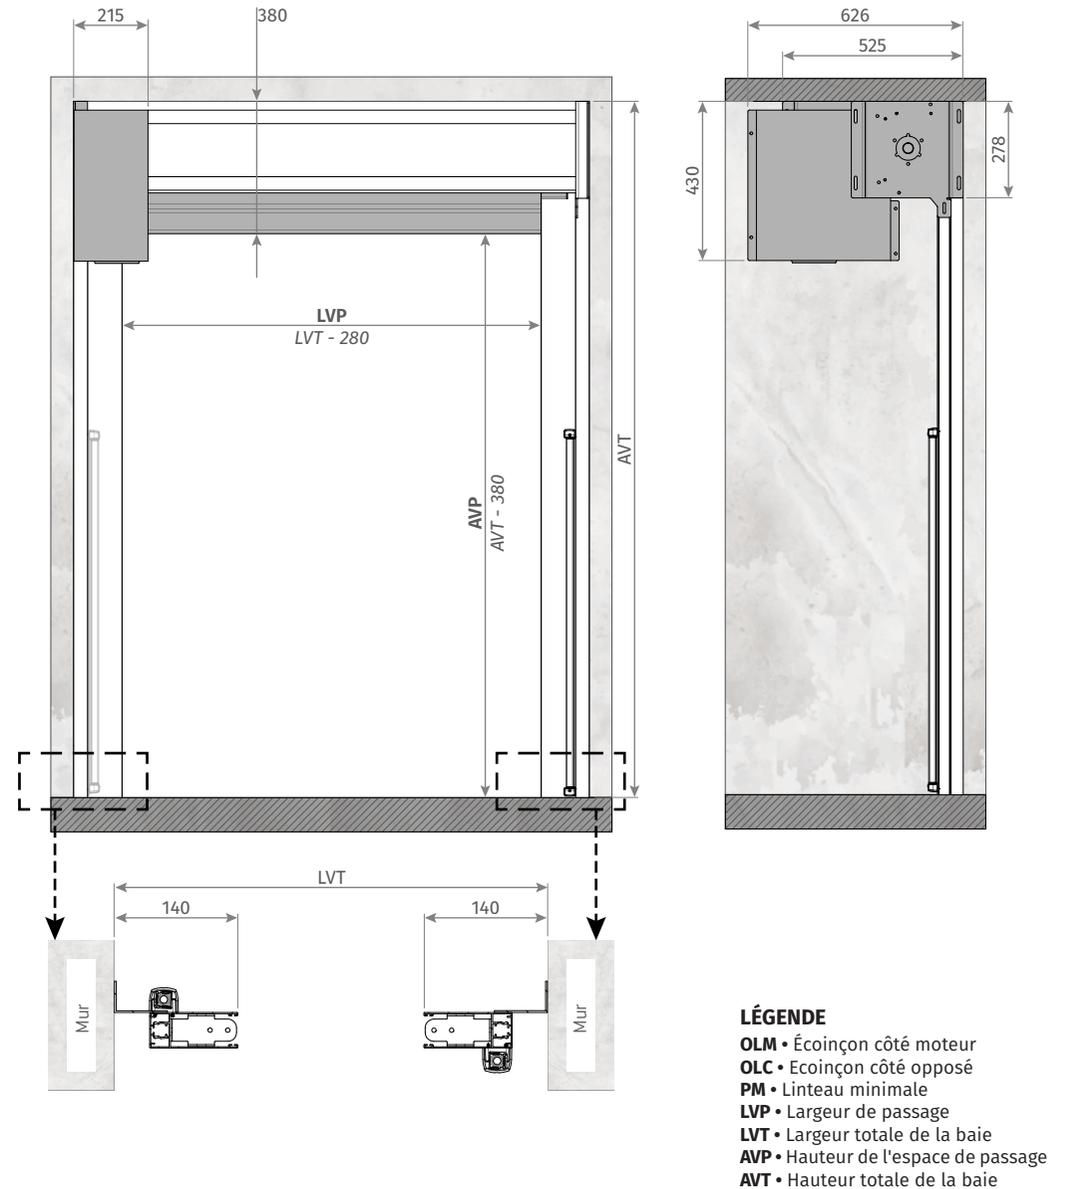


Dimensions en mm.

FR 5B

04. INSTALLATION

PLAN D'INSTALLATION

- 1 • Coffre en aluminium
- 2 • Guides latéraux
- 3 • Protection du moteur
- 4 • Toile
- 5 • Boitier De Commande
- 6 • Plaque de support du coffre
- 7 • Moteur
- 8 • Connecteurs de branchements
- 9 • Levier de déblocage
- 10 • Arrêt d'urgence
- 11 • Bouton haut
- 12 • Bouton bas
- 13 • Plaque de fixation de photocellule
- 14 • Photocellule
- 15 • Colonne photocellule
- 16 • Bande transparente
- 17 • Traverses de renfort
- 18 • Plaque de fixation au sol

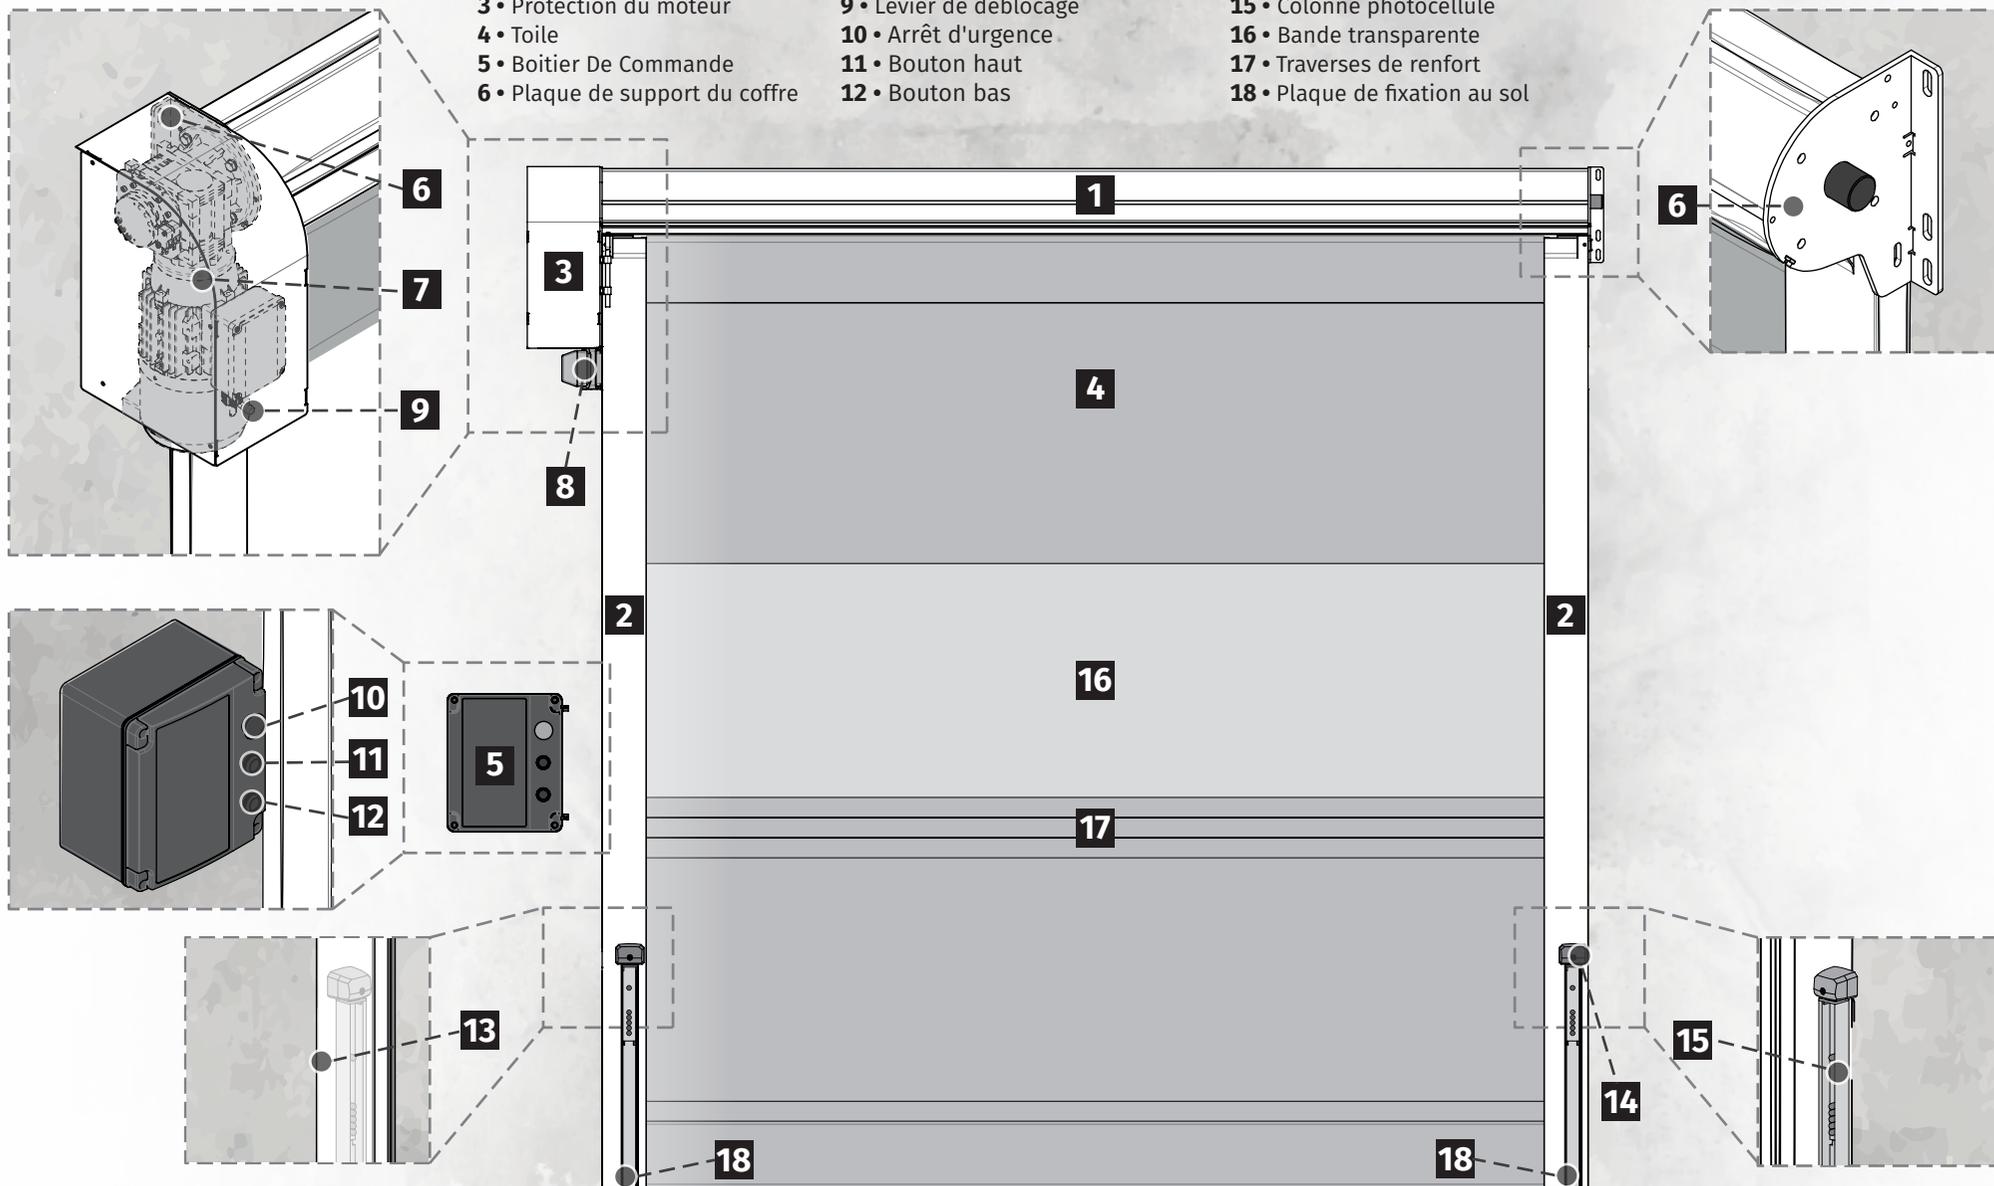

04. INSTALLATION


FIXATION DU COFFRE

DIMENSIONS MINIMALES

Linéau minimum - 380mm


Latéral minimal (côté moteur) - 310mm

Latéral minimal (côté opposé) - 160mm

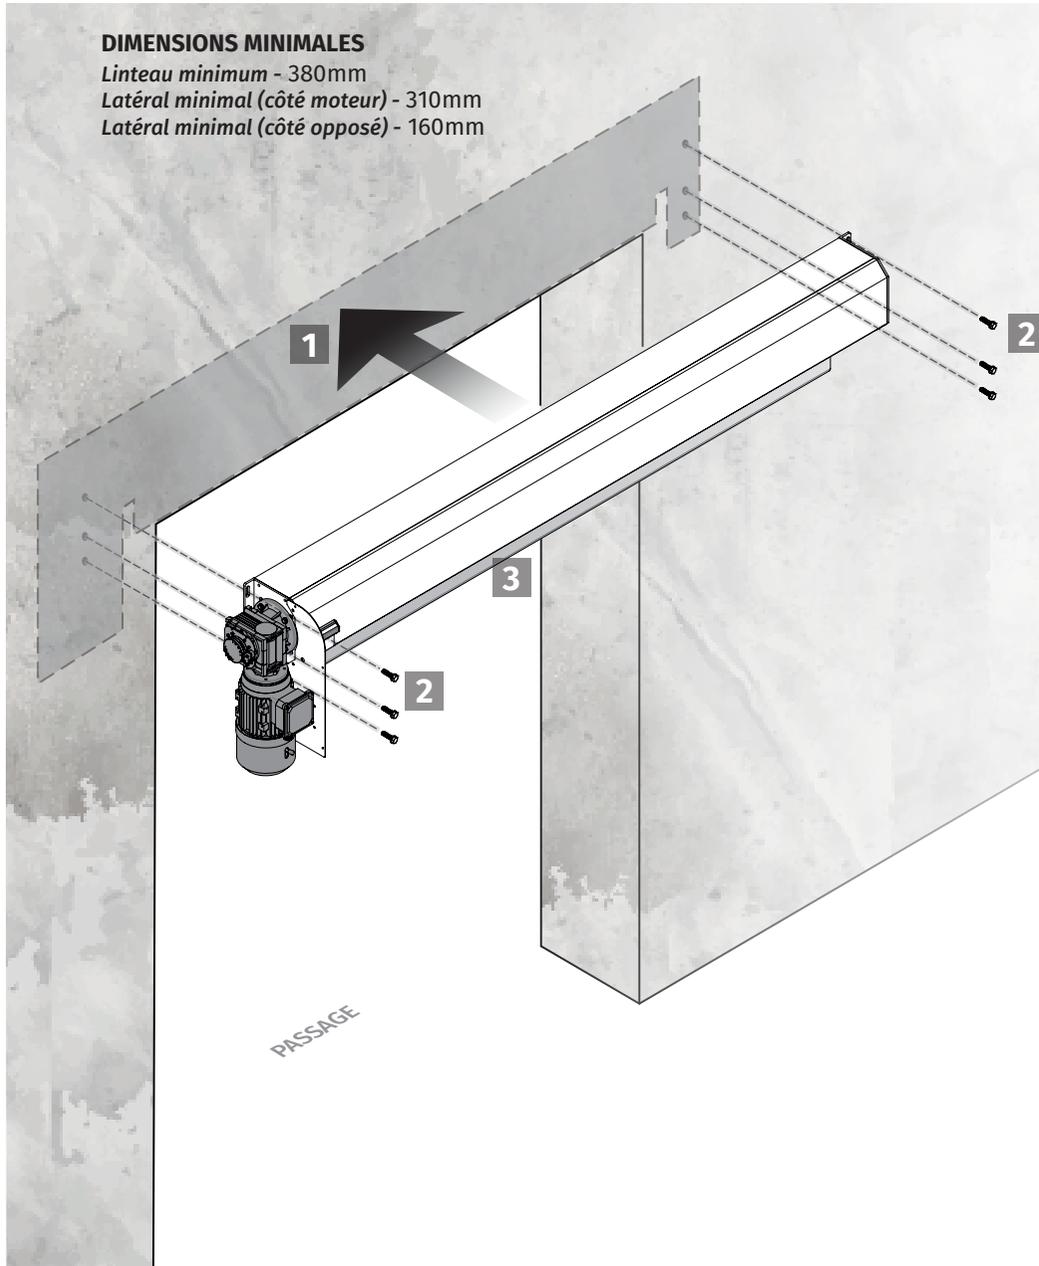

1 POSITION COFFRE

Appliquez le coffre au mur du site d'installation en tenant compte du nivellement horizontal et des mesures indiquées (85 mm). Le coffre doit être centré sur le vide. En se basant sur trous dans les plaques de support, marquez les emplacements pour le forage.

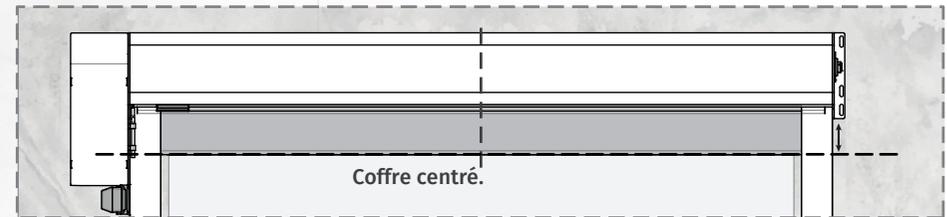


2 FIXER COFFRE

Percez des trous aux emplacements marqués, puis appliquez le coffre au mur en le fixant avec des chevilles et des vis. Le coffre doit être solidement fixé pour éviter tout accident.


3 AJUSTEMENT TOILE

Déverrouillez le moteur (page 4B) et tirez la toile manuellement d'environ 500 mm.

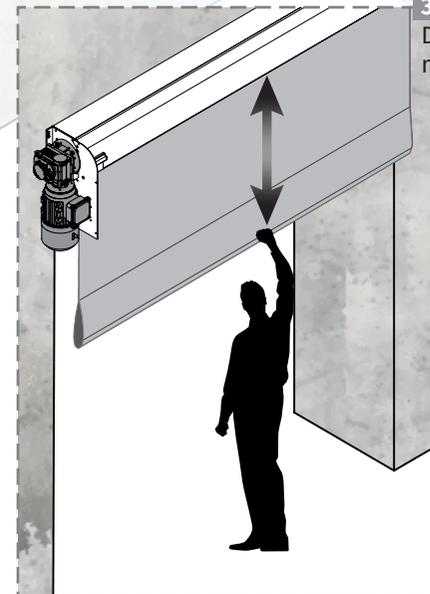



04. INSTALLATION

FIXATION DES GUIDES LATÉRAUX ET DU BOITIER DE COMMANDE

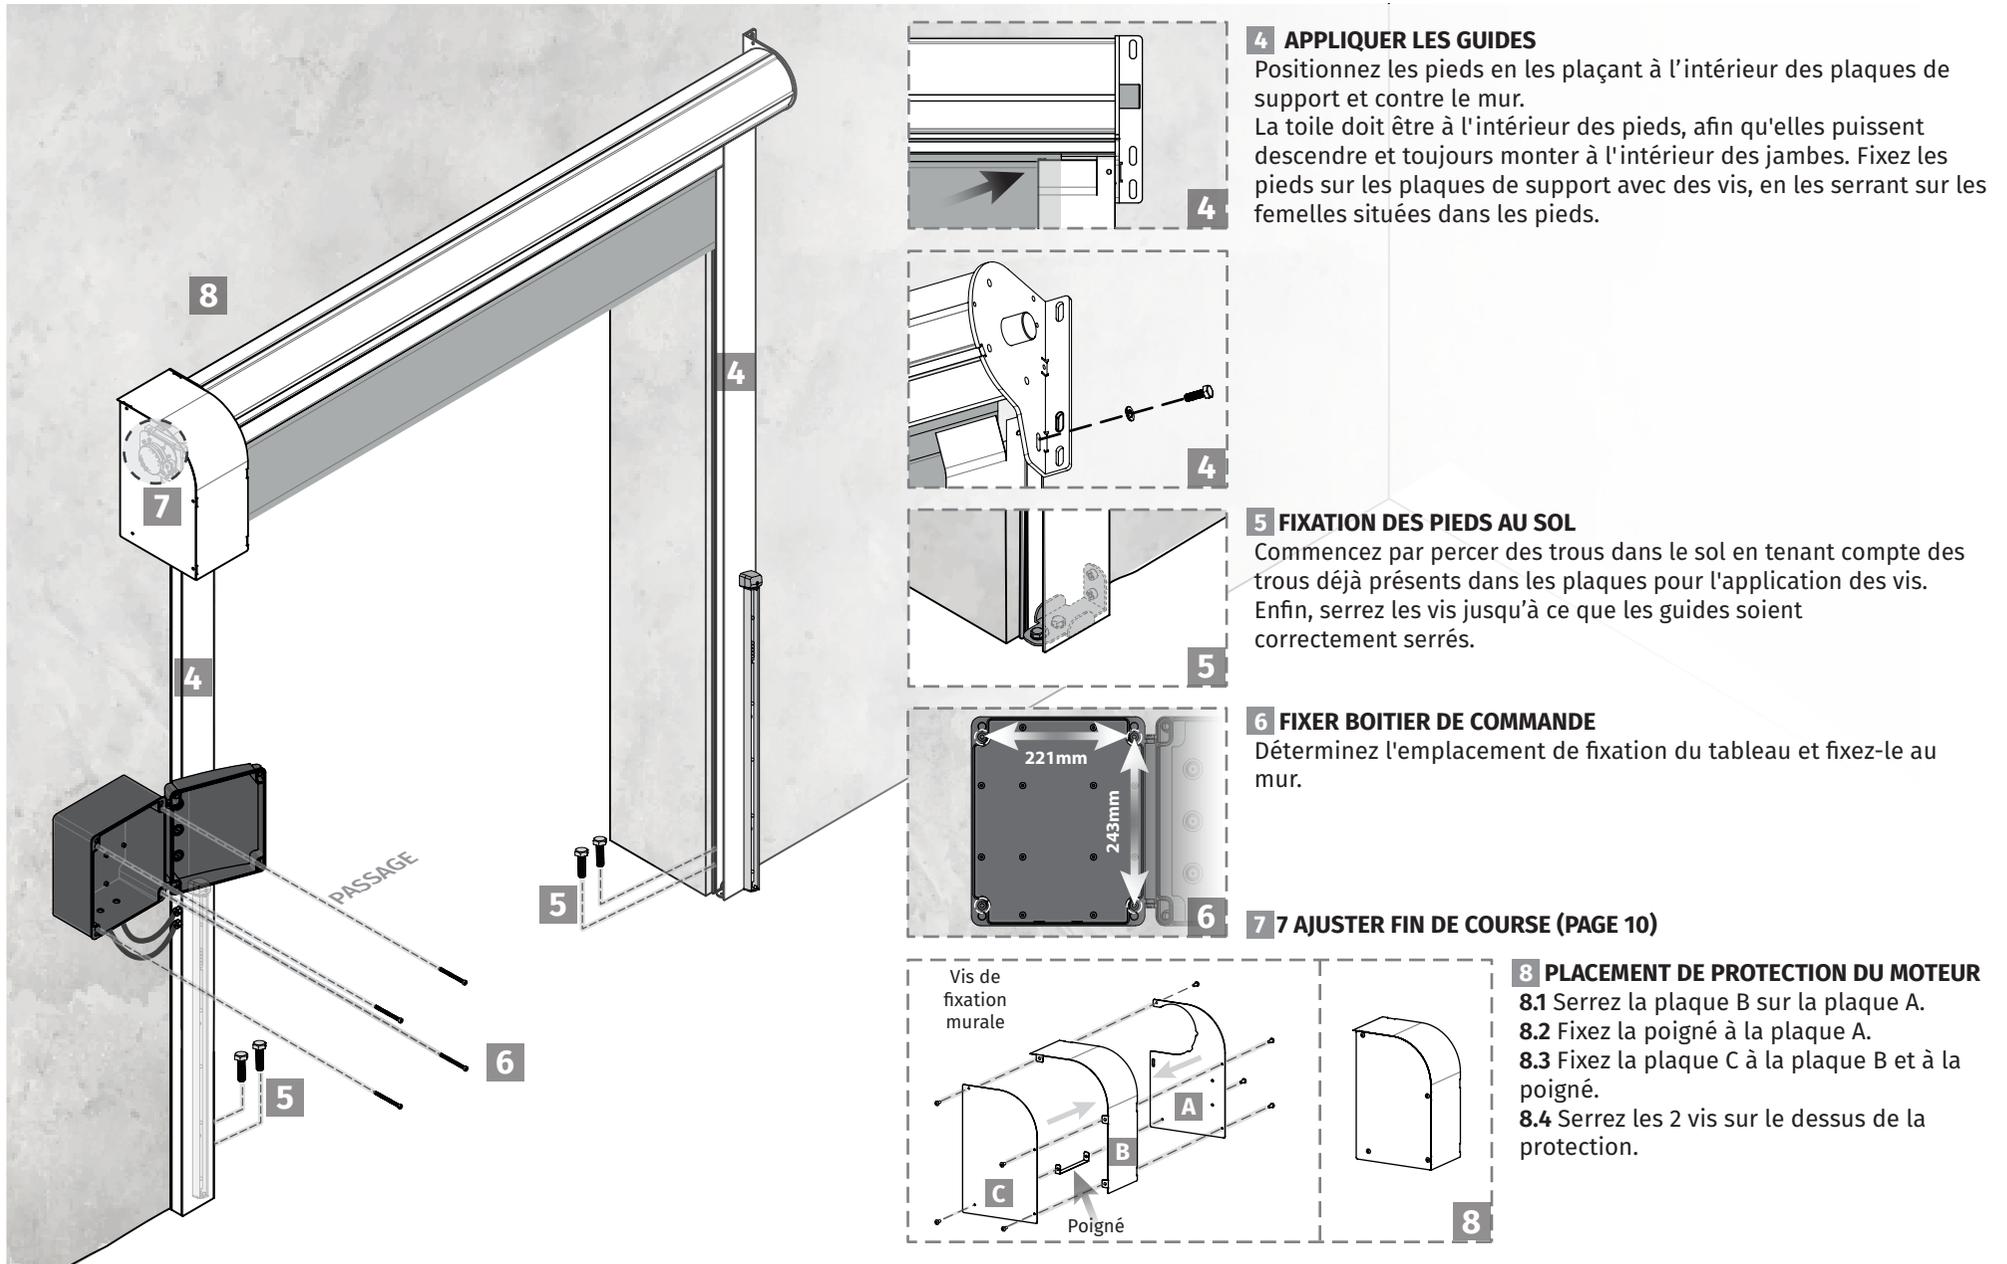


05. INSTALLATION DU KIT EN TUNNEL


FIXATION DU COFFRE

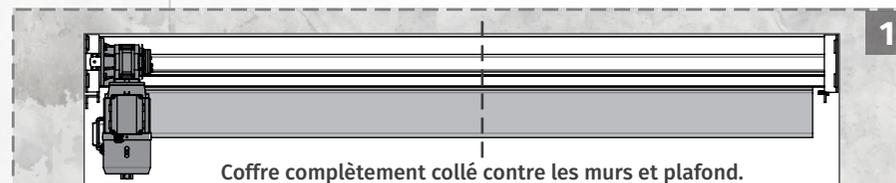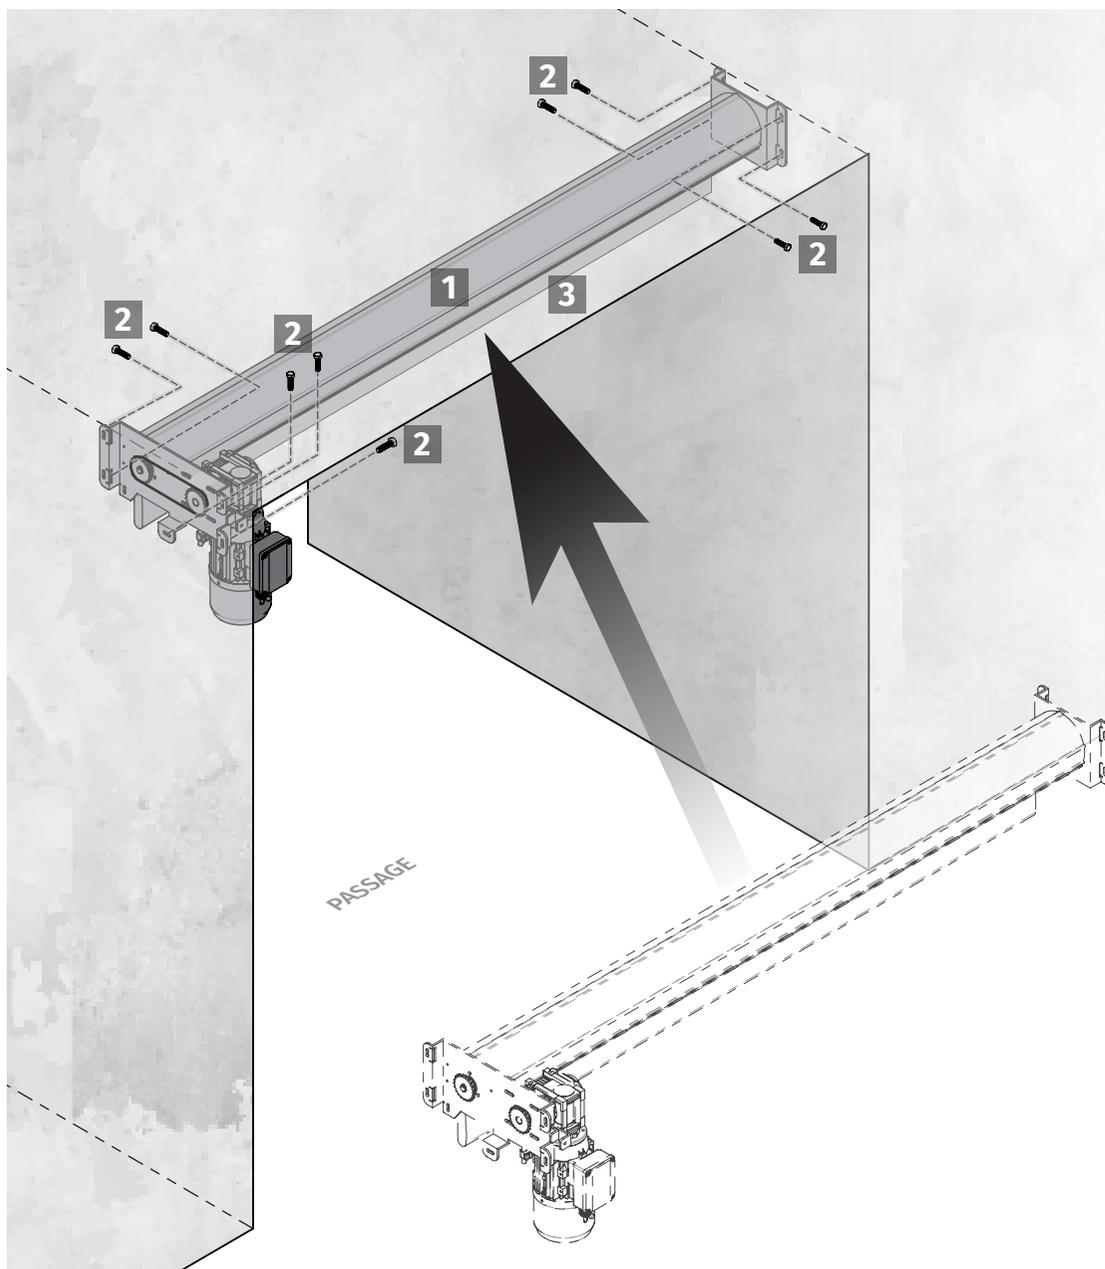

1 POSITION COFFRE
Insérez le coffre dans le tunnel et appliquez-le à l'emplacement souhaité pour l'installation, en tenant compte du nivellement horizontal. Basé sur les trous existants sur les plaques de support, marquez les emplacements pour le forage.

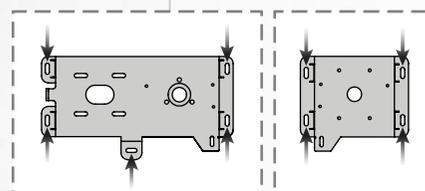


2 FIXER COFFRE
Percez des trous aux emplacements marqués, puis fixez le coffre-fort au mur en le fixant avec des chevilles et des vis. Le coffre doit être solidement fixé pour éviter tout accident.

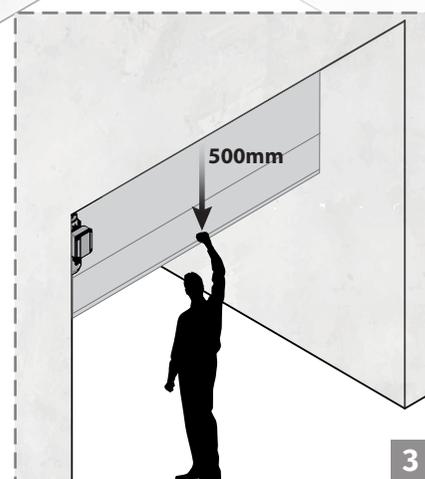

3 AJUSTEMENT TOILE
Déverrouillez le moteur (page 4B) et tirez la toile manuellement d'environ 500 mm.

05. INSTALLATION DU KIT EN TUNNEL

FIXATION DES PATTES ET DU BOITIER DE COMMANDE

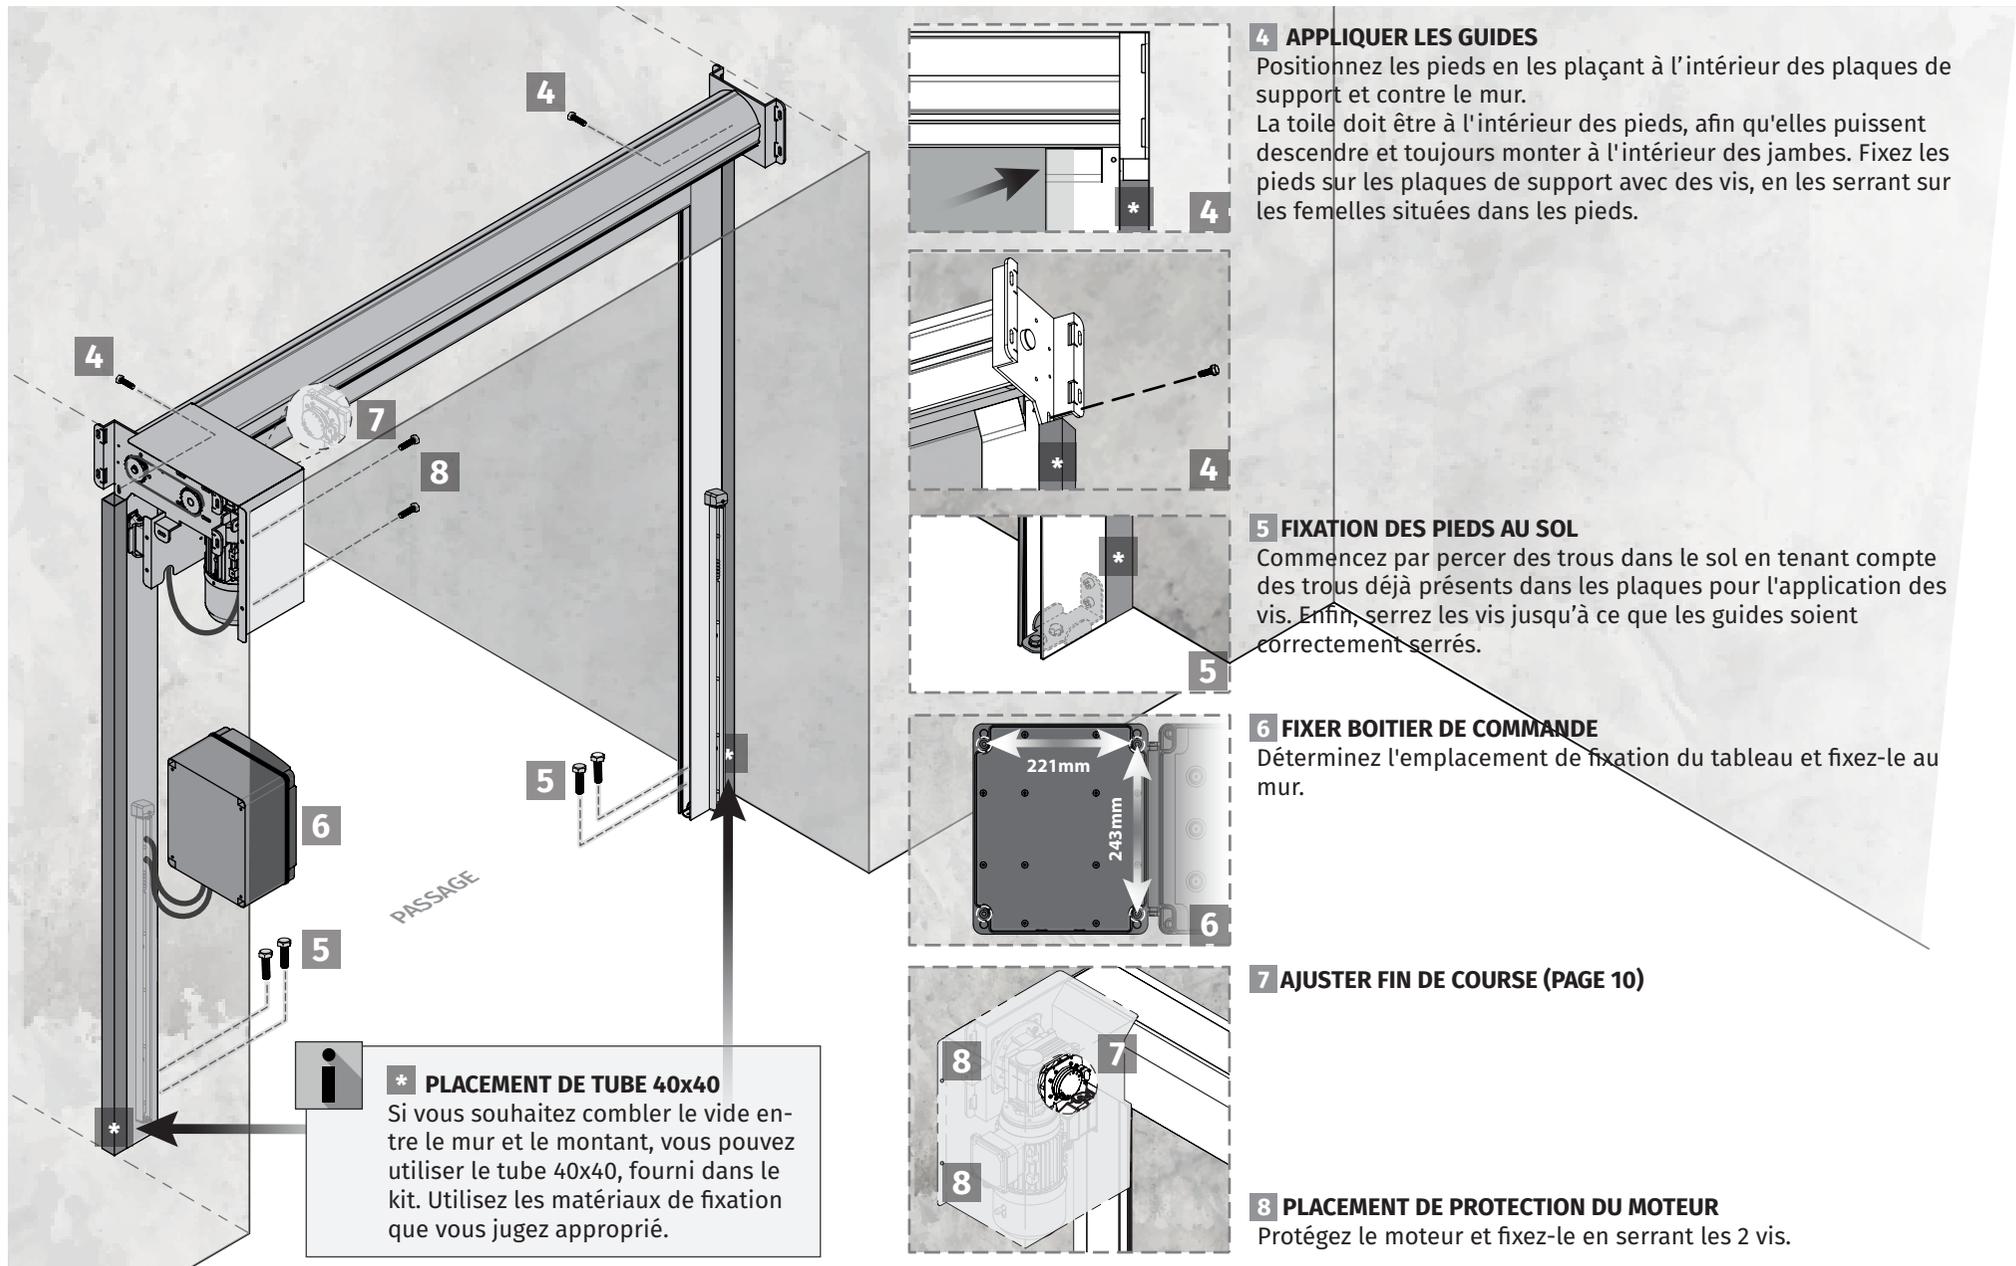

06. FIN DE COURS



REGLAGES DES FINS DE COURSE



• RÉGLAGE

La bague 4 doit actionner le micro-switch en bas, et la bague 3 doit actionner le micro-switch en haut, selon l'image à gauche.

• CONNEXIONS

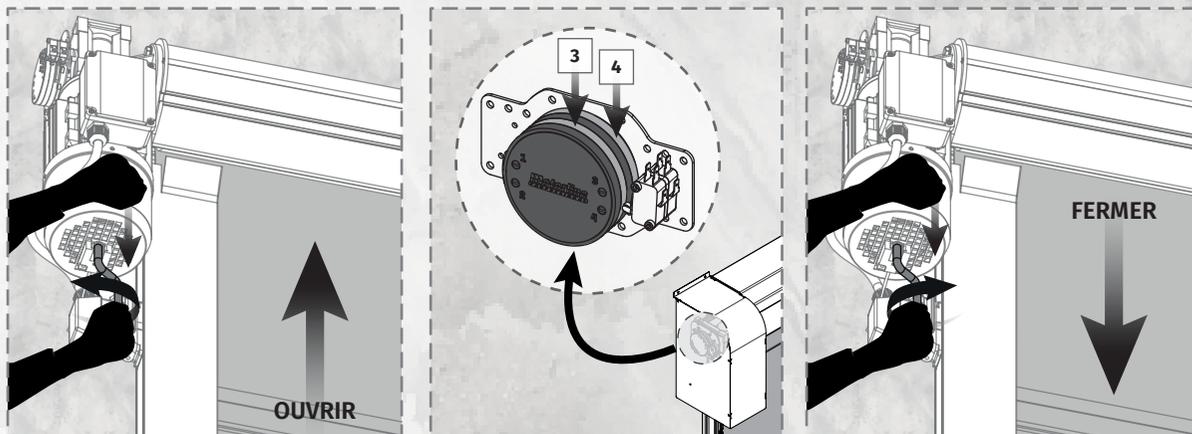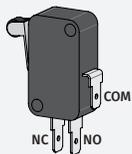

- 1 Placez manuellement la porte dans la zone souhaitée pour le ralentissement d'ouverture.
- 2 Tournez la vis de réglage 4 jusqu'à ce que la bague de fin de course 4 actionne le micro-switch correspondant.
- 3 Placez manuellement la porte dans la zone où souhaitée pour le ralentissement de fermeture.
- 4 Tournez la vis de réglage 3 jusqu'à ce que la bague de fin de course 3 actionne le micro-switch correspondant.

